



**F115A  
FL115A  
F115A1  
FL115A1  
F150A  
FL150A  
F150A2  
FL150A2  
F150B**

## **MANUAL DO PROPRIETÁRIO**

**▲ Leia atentamente o presente manual antes de pôr o motor fora de bordo em marcha.**

**63P-28199-8E-P0**

**Leia atentamente o presente manual antes de pôr o motor fora de bordo em marcha. Conserve este manual a bordo dentro de um saco impermeável quando navegar. O manual deve acompanhar o motor fora de bordo quando este for vendido.**

# Informação importante sobre o manual

PMU25108

## Ao proprietário

Agradecemos-lhe o facto de ter escolhido um motor fora de bordo Yamaha. O presente manual do proprietário contém as informações necessárias para o seu funcionamento, manutenção e conservação. O conhecimento perfeito destas simples instruções contribuirá para que o novo Yamaha lhe proporcione a máxima satisfação. Em caso de dúvida quanto ao funcionamento ou à manutenção do motor fora de bordo, consulte o concessionário Yamaha.

No presente manual do proprietário as informações particularmente importantes são destacadas das formas seguintes.



: Este é o símbolo de alarme de segurança. Serve para alertar para riscos potenciais de lesões corporais. Observe todas as mensagens de segurança associadas a este símbolo para evitar lesões graves ou mesmo fatais.

PWM00782



**Uma chamada de AVISO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode dar origem a lesões corporais graves ou mesmo fatais.**

PCM00702



**Uma nota de ADVERTÊNCIA indica que devem ser tomadas precauções especiais para evitar danos no motor fora de bordo ou outros bens.**

## OBSERVAÇÃO:

Uma OBSERVAÇÃO destina-se a facilitar a compreensão ou a esclarecer as informações essenciais.

A Yamaha aplica uma política de aperfeiçoamento permanente da concepção e da qualidade dos produtos. Por esse motivo, a despeito deste manual conter a informação mais actualizada sobre o produto disponível à data da impressão, poderão existir pequenas discrepâncias entre a máquina adquirida e a descrita neste manual. Para qualquer dúvida sobre o manual, consulte o concessionário Yamaha.

Para assegurar longa vida ao produto, a Yamaha recomenda que utilize o produto e execute as inspecções periódicas e as operações de manutenção especificadas seguindo correctamente as instruções do manual do proprietário. Quaisquer danos decorrentes da inobservância destas instruções não serão cobertos pela garantia.

Alguns países dispõem de leis ou regulamentos que impedem os utilizadores de sair com o produto do país onde foi adquirido e pode não ser possível registar o produto no país de destino. Além disso, a garantia pode não ser aplicável em certas regiões. Quando planear levar o produto para outro país, consulte o concessionário onde o produto foi adquirido para mais informações.

Se o produto foi adquirido usado, dirija-se ao concessionário mais próximo para se registar como novo cliente e para ser elegível para os serviços especificados.

## OBSERVAÇÃO:

O F115AET, FL115AET, F115AET1, FL115AET1, F150AET, FL150AET, F150AET2, FL150AET2, F150BET e os seus acessórios instalados de fábrica serviram de base às explicações e desenhos do presente manual. Por conseguinte, determinadas características nem sempre se aplicam a todos os modelos.

# Informação importante sobre o manual

---

PMU25122

**F115A, FL115A, F115A1, FL115A1,  
F150A, FL150A, F150A2, FL150A2,  
F150B**

**MANUAL DO PROPRIETÁRIO**

**©2013 por Yamaha Motor Co., Ltd.**

**1ª Edição, Outubro 2013**

**Reservados todos os direitos.**

**A reprodução e a utilização  
sem prévia autorização escrita de  
Yamaha Motor Co., Ltd.**

**não são autorizadas.**

**Impresso no Japão**

|   |          |   |           |
|---|----------|---|-----------|
| <b>Informações de segurança</b> .....                         | <b>1</b> | <b>Especificações e requisitos</b> .....  | <b>13</b> |
| Segurança do motor fora de bordo .....                        | 1        | Especificações .....  | 13        |
| Hélice .....  | 1        | Requisitos de instalação .....  | 17        |
| Peças rotativas .....   | 1        | Potência nominal do barco em cavalos-vapor .....                                | 17        |
| Peças quentes .....   | 1        | Montagem do motor fora de bordo .....   | 17        |
| Descarga eléctrica .....                                      | 1        | Yamaha Security System (se equipado) .....                                      | 17        |
| Sistema de comando automático da coluna e da inclinação ..... | 1        | Requisitos do comando à distância .....   | 18        |
| Cordão de fecho do motor (esticador) .....                    | 1        | Requisitos de bateria .....   | 18        |
| Gasolina .....  | 2        | Especificações da bateria .....   | 18        |
| Exposição a gasolina e derrames .....                         | 2        | Montagem da bateria .....   | 18        |
| Monóxido de carbono .....                                     | 2        | Múltiplas baterias .....  | 18        |
| Modificações .....  | 2        | Seleção de hélice .....   | 19        |
| Segurança de navegação .....                                  | 2        | Modelos com contra-rotativa (hélice) .....                                      | 19        |
| Alcool e drogas .....   | 2        | Sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada .....                | 20        |
| Coletes salva-vidas .....                                     | 2        | Requisitos de óleo de motor .....   | 20        |
| Banhistas .....   | 2        | Requisitos de combustível .....   | 21        |
| Passageiros .....   | 3        | Gasolina .....  | 21        |
| Carga excessiva .....   | 3        | Água lamacenta ou ácida .....   | 22        |
| Evitar colisões .....   | 3        | Tinta anti-incrustante .....  | 22        |
| Tempo .....   | 3        | Requisitos de eliminação do motor fora de bordo .....                           | 22        |
| Preparação dos passageiros .....                              | 3        | Equipamento de emergência .....   | 22        |
| Publicações náuticas .....                                    | 4        | Informações sobre controlo de emissões de gases de escape .....                 | 22        |
| Leis e regulamentos .....                                     | 4        | Placas com estrelas .....   | 24        |
| <b>Informação geral</b> .....                                 | <b>5</b> | <b>Componentes</b> .....  | <b>26</b> |
| Registo dos números de identificação .....                    | 5        | Diagrama de componentes .....   | 26        |
| Número de série do motor fora de bordo .....                  | 5        | Transmissor do comando à distância (se equipado) .....                          | 30        |
| Número da chave .....   | 5        | Receptor (se equipado) .....  | 30        |
| Declaração de conformidade da CE (DoC) .....                  | 5        | Modo de bloqueio e de desbloqueio do Yamaha Security System (se equipado) ..... | 31        |
| Rótulo CE .....   | 5        | Caixa de comando à distância .....  | 31        |
| Leitura de manuais e placas .....                             | 7        |   |           |
| Placas de aviso .....   | 7        |   |           |
| Placas de aviso .....   | 10       |   |           |

# Sumário

---

|   |    |
|---|----|
| Alavanca do comando à distância .....   | 32 |
| Gatilho de bloqueio neutro .....  | 32 |
| Alavanca do estrangulador do ponto morto .....  | 32 |
| Acelerador independente .....   | 33 |
| Punho de comando (se equipado) .....  | 33 |
| Alavanca das mudanças (se equipado) .....   | 33 |
| Manete de potência (se equipado) .....  | 33 |
| Indicador de potência (se equipado) .....   | 34 |
| Regulador da aceleração por fricção .....   | 34 |
| Cordão de fecho do motor (esticador) e pinça .....  | 35 |
| Botão de paragem do motor (se equipado) .....   | 35 |
| Interruptor principal .....   | 36 |
| Regulador da direcção por fricção (se equipado) .....   | 36 |
| Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação no comando à distância ou no punho de comando .....     | 37 |
| Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação situado no capot inferior .....                         | 37 |
| Interruptores do comando automático da coluna e da inclinação (tipo montado em bitáculas) .....                     | 38 |
| Apêndice de compensação com zinco .....   | 38 |
| Alavanca de sustentação da inclinação para modelo com sistema de comando automático da coluna e da inclinação ..... | 39 |
| Alavanca de fecho do capot (tipo de abrir) .....  | 39 |
| Dispositivo de lavagem .....  | 40 |
| Filtro de combustível/separador de água .....   | 41 |
| Indicador de alarme (se equipado) .....   | 41 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Instrumentos e indicadores .....</b>   | <b>42</b> |
| Indicadores (se equipado) .....   | 42        |
| Alarme indicador de falta de pressão de óleo .....  | 42        |
| Alarme indicador de sobreaquecimento .....  | 42        |
| Conta-rotações digital .....  | 42        |
| Conta-rotações .....  | 43        |
| Medidor do ângulo de compensação .....  | 43        |
| Contador de horas .....   | 43        |
| Alarme indicador de falta de pressão de óleo .....  | 43        |
| Alarme indicador de sobreaquecimento .....  | 44        |
| Velocímetro digital .....   | 44        |
| Velocímetro .....   | 44        |
| Indicador do nível de combustível .....   | 45        |
| Conta-quilómetros/relógio/voltímetro .....  | 45        |
| Alarme indicador do nível de combustível .....  | 46        |
| Alarme indicador de falta de voltagem na bateria .....  | 46        |
| Instrumento de gestão do combustível .....  | 46        |
| Fluxómetro de combustível .....   | 47        |
| Indicador do consumo de combustível/indicador da economia de combustível/sincronizador da velocidade dos dois motores ..... | 47        |
| Alarme indicador do separador de água .....   | 49        |
| Indicadores multifunção 6Y8 .....   | 49        |
| Conta-rotações multifunção 6Y8 .....  | 49        |
| Verificações iniciais .....   | 50        |
| Informação sobre o Yamaha Security System (se equipado) .....   | 51        |
| Alarme de falta de pressão de óleo .....  | 51        |
| Alarme de sobreaquecimento .....  | 52        |
| Alarme do separador de água .....   | 52        |
| Alarme de avaria do motor .....   | 53        |

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| Alarme de falta de voltagem na<br>bateria .....                                    | 53        | Funcionamento do motor .....  | 69        |
| Velocímetro multifunção 6Y8 &<br>indicador de combustível .....                    | 54        | Envio de combustível .....  | 69        |
| Velocímetros multifunção 6Y8 .....   | 55        | Arranque do motor .....   | 69        |
| Instrumentos de gestão do<br>combustível multifunção<br>6Y8 .....                  | 55        | Verificações depois de pôr o motor<br>em marcha .....   | 73        |
| <b>Sistema de comando do motor ....</b>  | <b>57</b> | Água de refrigeração .....  | 73        |
| Sistema de alarme .....  | 57        | Aquecimento do motor .....  | 73        |
| Alarme de sobreaquecimento<br>(motores duplos) .....                               | 57        | Modelos com ignição eléctrica .....   | 73        |
| Alarme de falta de pressão de<br>óleo .....  | 58        | Verificações depois do<br>aquecimento do motor .....  | 74        |
| <b>Instalação .....</b>  | <b>59</b> | Mudança de velocidade .....   | 74        |
| Instalação .....   | 59        | Interruptores de paragem .....  | 74        |
| Montagem do motor fora de<br>bordo .....   | 59        | Mudança de velocidade .....   | 74        |
| <b>Funcionamento .....</b>   | <b>61</b> | Paragem do barco .....  | 76        |
| Primeira utilização .....  | 61        | Paragem do motor .....  | 76        |
| Abastecimento de óleo de motor .....   | 61        | Procedimento .....  | 76        |
| Rodagem do motor .....   | 61        | Compensação do motor fora de<br>bordo .....   | 77        |
| Conhecimento do barco .....  | 61        | Regulação do ângulo de<br>compensação (sistema de<br>comando automático da coluna e<br>da inclinação) .....                       | 78        |
| Verificações antes de pôr o motor<br>em marcha .....                               | 62        | Regulação da compensação do<br>barco .....  | 79        |
| Nível de combustível .....   | 62        | Inclinação para cima e para<br>baixo .....  | 79        |
| Remoção do capot .....   | 62        | Procedimento relativo à inclinação<br>para cima (modelos com sistema de<br>comando automático da coluna e<br>da inclinação) ..... | 80        |
| Sistema de alimentação .....   | 63        | Procedimento relativo à inclinação<br>para baixo .....  | 82        |
| Comandos .....   | 63        | Água pouco profunda .....   | 83        |
| Cordão de fecho do motor<br>(esticador) .....                                      | 64        | Modelos com sistema de comando<br>automático da coluna e da<br>inclinação .....   | 83        |
| Óleo de motor .....  | 64        | Navegação noutras condições .....   | 84        |
| Motor .....  | 65        | <b>Manutenção .....</b>   | <b>85</b> |
| Dispositivo de lavagem .....   | 65        | Transporte e armazenamento do<br>motor fora de bordo .....  | 85        |
| Instalação do capot .....  | 65        | Armazenamento do motor fora de<br>bordo .....   | 85        |
| Verificação do sistema de comando<br>automático da coluna e da<br>inclinação ..... | 67        | Procedimento .....  | 86        |
| Bateria .....  | 68        |   |           |
| Abastecimento de<br>combustível .....  | 68        |   |           |

# Sumário

---

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| Lubrificação .....  | 88         | Motor de arranque de emergência<br>(F115A, FL115A, F115A1,<br>FL115A1) ..... | 120        |
| Lavagem do grupo propulsor .....  | 88         | Tratamento de motor<br>submersido .....                                      | 121        |
| Limpeza do motor fora de bordo .....  | 90         | <b>Índice remissivo .....</b>  | <b>122</b> |
| Verificação da superfície pintada do<br>motor fora de bordo .....             | 90         |  |            |
| Manutenção periódica .....  | 90         |  |            |
| Sobresselentes .....  | 91         |  |            |
| Condições operacionais difíceis .....   | 91         |  |            |
| Tabela de manutenção 1 .....  | 92         |  |            |
| Tabela de manutenção 2 .....  | 94         |  |            |
| Lubrificação .....  | 95         |  |            |
| Limpeza e regulação da vela de<br>ignição .....                               | 97         |  |            |
| Verificação do ponto morto .....  | 97         |  |            |
| Mudança de óleo de motor .....  | 98         |  |            |
| Inspeção da instalação eléctrica e<br>dos elementos de ligação .....          | 102        |  |            |
| Verificação da hélice .....   | 102        |  |            |
| Remoção da hélice .....   | 103        |  |            |
| Instalação da hélice .....  | 103        |  |            |
| Mudança do óleo de<br>engrenagens .....                                       | 105        |  |            |
| Inspeção e substituição do(s)<br>zinco(s) .....                               | 106        |  |            |
| Verificação da bateria (nos modelos<br>com ignição eléctrica) .....           | 107        |  |            |
| Ligação da bateria .....  | 107        |  |            |
| Desligamento da bateria .....   | 109        |  |            |
| Armazenamento da bateria .....  | 109        |  |            |
| <b>Resolução de problemas .....</b>   | <b>110</b> |  |            |
| Resolução de problemas .....  | 110        |  |            |
| Medidas provisórias em situação<br>de emergência .....                        | 114        |  |            |
| Danos por colisão .....   | 114        |  |            |
| Funcionamento com um motor<br>(motores duplos) .....                          | 115        |  |            |
| Substituição dos fusíveis .....   | 115        |  |            |
| Não funcionamento do comando<br>automático da coluna e da<br>inclinação ..... | 116        |  |            |
| Activação do avisador do separador<br>de água durante a navegação ....        | 116        |  |            |
| O motor de arranque não funciona<br>(F115A, FL115A, F115A1,<br>FL115A1) ..... | 119        |  |            |



PMU33623

## Segurança do motor fora de bordo

Siga sempre estas precauções.

PMU36502

### Hélice

As pessoas em contacto com a hélice podem sofrer lesões graves ou mesmo fatais. A hélice pode continuar em rotação mesmo quando o motor está em ponto morto e as pás da hélice podem cortar mesmo paradas.

- Desligue o motor quando alguém estiver próximo do barco.
- Mantenha as pessoas afastadas da hélice, mesmo quando o motor estiver desligado.

PMU40272

### Peças rotativas

As mãos, os pés, os cabelos, as jóias, o vestuário, as fitas do colete salva-vidas, etc., podem ficar presas nas peças rotativas internas do motor, resultando em lesões graves ou morte.

ConsERVE o capot superior no lugar sempre que possível. Não remova nem volte a colocar o capot superior com o motor em funcionamento.

Opere exclusivamente o motor com o capot superior removido de acordo com as instruções específicas do manual. Mantenha as mãos, os pés, os cabelos, as jóias, o vestuário, as fitas do colete salva-vidas, etc., afastados de quaisquer peças móveis expostas.

PMU33641

### Peças quentes

Durante e após o funcionamento, as peças do motor têm temperatura suficientemente elevada para causarem queimaduras. Evite tocar em qualquer peça por baixo do capot superior enquanto o motor não tiver arrefecido.

PMU33651

### Descarga eléctrica

Não toque em peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha. Podem causar uma descarga eléctrica ou electrocussão.

PMU33661

### Sistema de comando automático da coluna e da inclinação

Tome cuidado para não entalar nenhuma parte do corpo entre o motor e a braçadeira de suporte quando o motor é equilibrado ou inclinado. Mantenha sempre o corpo afastado desta zona. Certifique-se de que não está ninguém perto desta zona quando operar o mecanismo do comando automático da coluna e da inclinação.

Os interruptores do comando automático da coluna e da inclinação funcionam mesmo quando o interruptor principal está desligado. Mantenha todas as pessoas afastadas dos interruptores sempre que trabalhe perto do motor.

Nunca se meta debaixo da unidade inferior inclinada, mesmo quando a alavanca de sustentação da inclinação estiver fechada. Se o motor fora de bordo cair acidentalmente pode provocar lesões graves.

PMU33672

### Cordão de fecho do motor (esticador)

Prenda o cordão de fecho do motor de tal forma que o motor pare se o piloto cair ao mar ou deixar o leme. Isto evita que o barco navegue sem rumo, abandonando os ocupantes ou colidindo com pessoas ou objectos.

Prenda firmemente o cordão de fecho do motor à roupa ou enrole-o no braço ou perna durante a navegação. Não o retire quando deixar o leme com o barco em movimento. Não prenda o cordão a roupa susceptível de se rasgar nem passe o cordão por locais on-

# Informações de segurança

---

de possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar.

Não passe o cordão por locais onde possa ser acidentalmente puxado. Se o cordão for puxado durante a navegação, o motor será desligado e o piloto perderá o comando do barco. O barco poderia abrandar rapidamente com o risco, para as pessoas e para os objectos, de serem projectados para a frente.

PMU33811

## **Gasolina**

**A gasolina e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos.** Reabasteça sempre seguindo o procedimento indicado na página 69 para reduzir o risco de incêndio e explosão.

PMU33821

## **Exposição a gasolina e derrames**

Tome cuidado para não derramar combustível. Caso isso aconteça, limpe imediatamente com panos secos. Elimine adequadamente os panos.

Se a pele for atingida com salpicos de gasolina, lave imediatamente com água e sabão. Mude de roupa se esta ficar salpicada de gasolina.

Se ingerir combustível, aspirar vapores de combustível ou deixar entrar combustível nos olhos, consulte imediatamente um médico. Nunca aspire gasolina pela boca para esvaziar ou encher o depósito.

PMU33901

## **Monóxido de carbono**

Este produto emite gases de escape que contêm monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro que pode causar lesões cerebrais ou morte quando inalado. Os sintomas incluem náusea, vertigem e sonolência. Mantenha as zonas reservadas ao piloto e ocupantes bem ventiladas. Não bloqueie as saídas de escape.

PMU33781

## **Modificações**

Não tente modificar este motor fora de bordo. As modificações ao motor fora de bordo podem reduzir a segurança e a fiabilidade, tornando a sua utilização pouco segura ou ilegal.

PMU33741

## **Segurança de navegação**

A presente secção inclui algumas das principais precauções de segurança que deve tomar durante a navegação.

PMU33711

## **Álcool e drogas**

Nunca conduza o barco sob a influência de álcool ou drogas. A ingestão de álcool é um dos factores determinantes dos acidentes fatais na navegação.

PMU40281

## **Coletes salva-vidas**

Mantenha a bordo um colete salva-vidas homologado para cada ocupante. A Yamaha recomenda que use um colete salva-vidas sempre que navegar. Pelo menos, as crianças e as pessoas que não saibam nadar devem estar permanentemente protegidas com um colete salva-vidas e, em condições potencialmente perigosas, todos os ocupantes do barco.

PMU33732

## **Banhistas**

Mantenha-se sempre atento a pessoas na água, tais como nadadores, esquiadores ou mergulhadores, sempre que o motor esteja a funcionar. Quando alguém estiver próximo do barco, passe para ponto morto e desligue o motor.

Mantenha-se afastado de áreas de banhos. Pode ser difícil distinguir um banhista.

A hélice pode continuar a rodar mesmo quando o motor está em ponto morto. Desligue o motor quando alguém estiver próximo do barco.

PMU33752

## Passageiros

Consulte as instruções do fabricante do barco para obter informações sobre os locais mais apropriados para os passageiros no seu barco e certifique-se de que todos os passageiros estão adequadamente situados antes de acelerar e quando navegar a velocidade superior a ralenti. Os passageiros, em pé ou sentados, situados em locais não designados podem cair ao mar ou dentro do barco devido a ondas e esteiras ou a súbita alteração de velocidade ou rumo. Mesmo quando as pessoas estão adequadamente situadas, avise-as antes de fazer uma manobra inesperada. Evite sempre transpor ondas ou esteiras.

PMU33762


## Carga excessiva

Não submeta o barco a carga excessiva. Consulte a placa de capacidade do barco ou o fabricante do barco para conhecer o peso e o número máximo de passageiros. Verifique que o peso está adequadamente distribuído de acordo com as instruções do fabricante do barco. A carga excessiva ou a distribuição incorrecta do peso podem comprometer o comportamento do barco e provocar um acidente, levando-o a virar-se ou a afundar.

PMU33773

## Evitar colisões

Preste atenção constante a pessoas, objectos e outros barcos. Mantenha-se atento às condições susceptíveis de limitar a sua visibilidade ou de bloquear a sua visão.

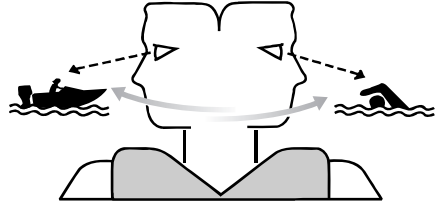

ZMU06025

Navegue cautelosamente a uma velocidade segura e mantenha-se a uma distância prudente de pessoas, objectos e outros barcos.

- Não siga directamente atrás de outros barcos ou esquiadores aquáticos.
- Evite fazer curvas acentuadas ou outras manobras que impeçam os outros de evitar ou compreender o seu percurso.
- Evite zonas com objectos submersos ou águas pouco profundas.
- Não exceda as suas capacidades e evite manobras agressivas para reduzir o risco de perda de comando, ejeção e colisão.
- Tome medidas antecipadas para evitar colisões. Lembre-se que os barcos não têm travões e que parar o motor ou reduzir a aceleração pode limitar a capacidade de direcção. Se, na presença de um obstáculo, não tiver a certeza de poder parar, aplique o acelerador e desvie-se.

PMU33791

## Tempo

Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas. Antes de navegar, consulte as previsões meteorológicas. Evite fazer-se à água com tempo instável.

PMU33881

## Preparação dos passageiros

Tome medidas no sentido de que pelo menos um passageiro esteja preparado para operar o barco em caso de emergência.

# **Informações de segurança**

---

PMU33891

## **Publicações náuticas**

Informe-se sobre a segurança de navegação. Poderá obter publicações e informações adicionais junto de muitos clubes e associações náuticas.

PMU33601

## **Leis e regulamentos**

Conheça e cumpra as disposições do direito marítimo vigentes no local onde navega habitualmente. Várias disposições prevalecem em função da situação geográfica, mas todas elas equivalem basicamente a um “código da estrada internacional”.

PMU25172


## Registo dos números de identificação

PMU25185

### Número de série do motor fora de bordo


O número de série do motor fora de bordo está impresso numa placa fixada a bombordo da braçadeira de suporte.

Registe o número de série do motor fora de bordo nos espaços previstos para o efeito. Essas referências serão de grande utilidade para encomendar peças sobresselentes ao concessionário Yamaha ou no caso de roubo do motor fora de bordo.

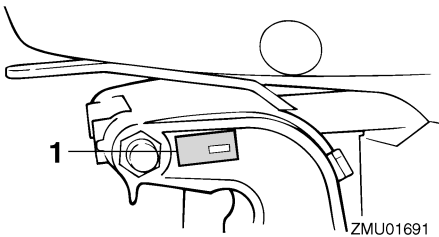

ZMU01691

1. Localização do número de série do motor fora de bordo

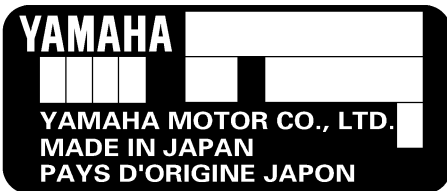

ZMU01692

PMU25192


### Número da chave

Caso o motor esteja equipado com interruptor principal de chave, o número de identi-

cação da chave está gravado como mostra o desenho. Registe o número no espaço previsto para o efeito como referência para encomendar nova chave, se necessário.



ZMU01693

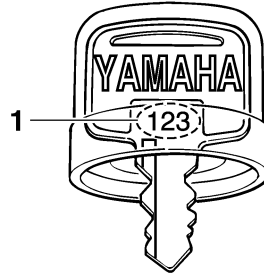

ZMU01694

1. Número da chave

PMU37292

## Declaração de conformidade da CE (DoC)

Este motor fora de bordo respeita certas disposições da directiva do Parlamento Europeu relativa às máquinas.

Cada motor fora de bordo em conformidade com as disposições é acompanhado do DoC CE. O DoC CE contém a seguinte informação;

- Designação comercial do fabricante do motor
- Nome do modelo
- Identificação do produto (identificação do modelo aprovado)
- Identificação das directivas em causa


PMU25207

## Rótulo CE

Os motores fora de bordo que têm apostado este rótulo "CE" cumprem as disposições das directivas 2006/42/CE, 94/25/CE - 2003/44/CE e 2004/108/CE.

# Informação geral

---

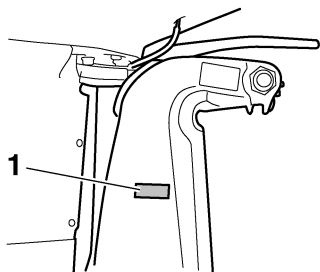

ZMU01695

1. Local de instalação da marca CE



ZMU06040

PMU33524

## Leitura de manuais e placas

Antes de pôr o motor fora de bordo em movimento ou de o manipular:

- Leia o presente manual.
- Leia todos os manuais fornecidos com o barco.
- Leia todas as placas do motor fora de bordo e do barco.


Para a obtenção de informações adicionais, contacte o concessionário Yamaha.

PMU33834

## Placas de aviso

Caso estas placas estejam danificadas ou faltem, contacte o concessionário Yamaha para a sua substituição.


**F115AET, FL115AET, F115AET1, FL115AET1**

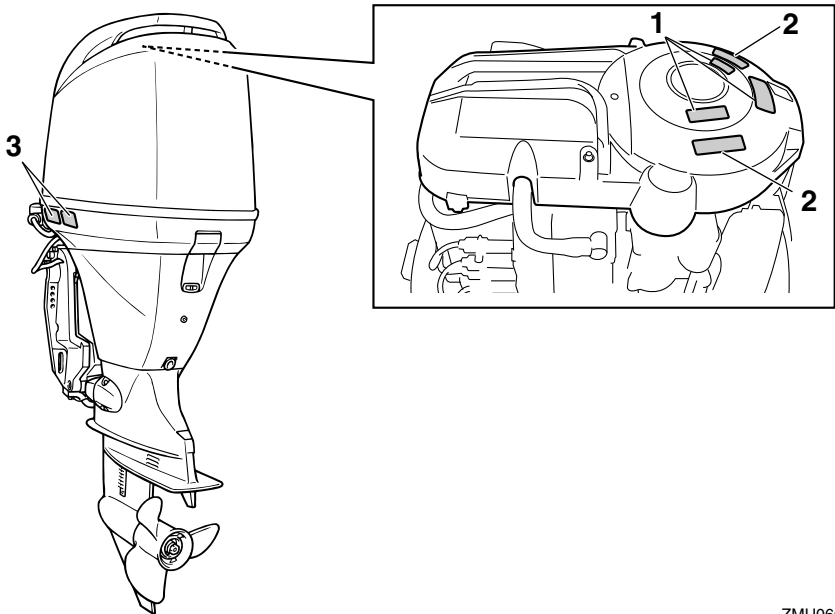

ZMU06688

# Informação geral


1



2



3

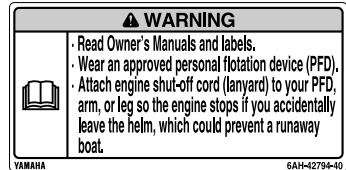

ZMU05706

PMU33913

## Conteúdo das placas

As placas de aviso acima indicadas significam o seguinte.

1

PWM01692



O arranque de emergência não dispõe de sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada. Confirme que o cabo das mudanças está em ponto morto antes de pôr o motor em marcha.

2

PWM01682



• Mantenha as mãos, os cabelos e o vestuário afastados de peças rotativas enquanto o motor está a funcionar.

• Não toque nem tire peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha.

3

PWM01672



• Leia o Manual do Proprietário e todas as placas.  
• Use um colete salva-vidas homologado.  
• Prenda o cordão de fecho do motor (estricador) ao colete salva-vidas, braço ou perna para que o motor pare se abandonar acidentalmente o leme, impedindo que o barco navegue sem rumo.



PMU33844

## Símbolos


Os símbolos abaixo indicados significam o seguinte.

Advertência/aviso




ZMU05696

Leia o manual do proprietário

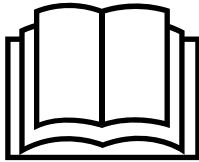


ZMU05664

Perigo causado por rotação contínua

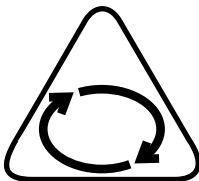

ZMU05665

Risco eléctrico

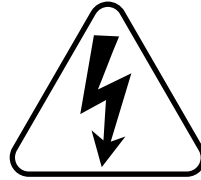


ZMU05666

Direcção de accionamento da alavanca do comando à distância/alavanca das mudanças, direcção dupla



ZMU05667

Arranque do motor/rotação do motor para arranque

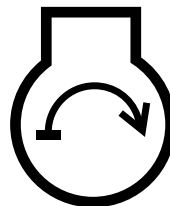

ZMU05668


# Informação geral

PMU42711

## Placas de aviso

Caso estas placas estejam danificadas ou faltem, contacte o concessionário Yamaha para a sua substituição.

**F150AET, FL150AET, F150AET2, FL150AET2, F150BET**

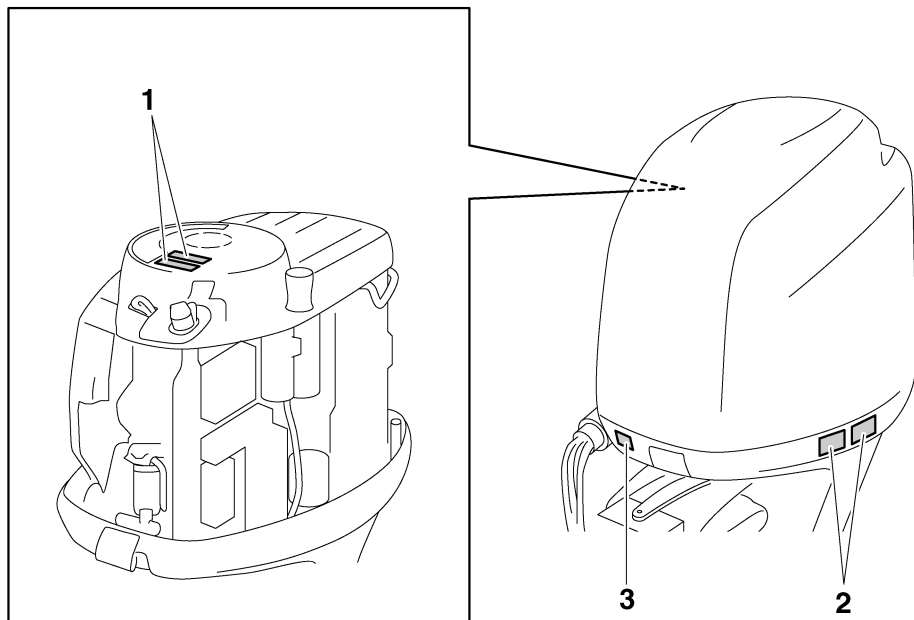

ZMU06189

1



2



PMU42741

## Conteúdo das placas

As placas de aviso acima indicadas significam o seguinte.

1

PWM01682



- Mantenha as mãos, os cabelos e o vestuário afastados de peças rotativas enquanto o motor está a funcionar.
- Não toque nem tire peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha.

2

PWM01672



- Leia o Manual do Proprietário e todas as placas.

ZMU06191

- Use um colete salva-vidas homologado.
- Prenda o cordão de fecho do motor (es-ticador) ao colete salva-vidas, braço ou perna para que o motor pare se abandonar acidentalmente o leme, impedindo que o barco navegue sem rumo.

PMU42731

## Outras placas

3



ZMU05710

# Informação geral

---

PMU42751

## Símbolos


Os símbolos abaixo indicados significam o seguinte.

Advertência/aviso




ZMU05696

Risco eléctrico

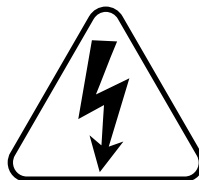


ZMU05666

Leia o manual do proprietário

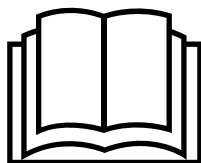

ZMU05664

Perigo causado por rotação contínua

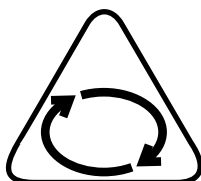

ZMU05665

# Especificações e requisitos

PMU34522

## Especificações

### OBSERVAÇÃO:

“(AL)” indicado nas especificações abaixo representa o valor numérico da hélice em alumínio instalada.

Do mesmo modo, “(SUS)” representa o valor da hélice em aço inoxidável instalada e “(PL)” o da hélice em plástico instalada.

PMU2821U

### Dimensão:

Comprimento total:

F115AET 783 mm (30.8 in)  
F115AET1 783 mm (30.8 in)  
F150AET 821 mm (32.3 in)  
F150AET2 821 mm (32.3 in)  
F150BET 821 mm (32.3 in)  
FL115AET 783 mm (30.8 in)  
FL115AET1 783 mm (30.8 in)  
FL150AET 821 mm (32.3 in)  
FL150AET2 821 mm (32.3 in)

Largura total:

F115AET 498 mm (19.6 in)  
F115AET1 498 mm (19.6 in)  
F150AET 513 mm (20.2 in)  
F150AET2 513 mm (20.2 in)  
F150BET 513 mm (20.2 in)  
FL115AET 498 mm (19.6 in)  
FL115AET1 498 mm (19.6 in)  
FL150AET 513 mm (20.2 in)  
FL150AET2 513 mm (20.2 in)

Altura total L:

F115AET 1609 mm (63.3 in)  
F115AET1 1609 mm (63.3 in)  
F150AET 1714 mm (67.5 in)  
F150AET2 1714 mm (67.5 in)  
FL150AET 1714 mm (67.5 in)

Altura total X:

F115AET 1736 mm (68.3 in)  
F115AET1 1736 mm (68.3 in)  
F150AET 1842 mm (72.5 in)  
F150AET2 1842 mm (72.5 in)  
F150BET 1842 mm (72.5 in)  
FL115AET 1736 mm (68.3 in)  
FL115AET1 1736 mm (68.3 in)  
FL150AET 1842 mm (72.5 in)  
FL150AET2 1842 mm (72.5 in)

Altura do painel de popa acima da linha de água L:

F115AET 516 mm (20.3 in)  
F115AET1 516 mm (20.3 in)  
F150AET 516 mm (20.3 in)  
F150AET2 516 mm (20.3 in)  
FL150AET 516 mm (20.3 in)

Altura do painel de popa acima da linha de água X:

643 mm (25.3 in)

Peso em seco (SUS) L:

F115AET 186 kg (410 lb)  
F115AET1 186 kg (410 lb)  
F150AET 223 kg (492 lb)  
F150AET2 223 kg (492 lb)  
FL150AET 223 kg (492 lb)

Peso em seco (SUS) X:

F115AET 191 kg (421 lb)  
F115AET1 191 kg (421 lb)  
F150AET 228 kg (503 lb)  
F150AET2 228 kg (503 lb)  
F150BET 228 kg (503 lb)  
FL115AET 191 kg (421 lb)  
FL115AET1 191 kg (421 lb)  
FL150AET 228 kg (503 lb)  
FL150AET2 228 kg (503 lb)

# Especificações e requisitos

---

## Funcionamento:

Gama de funcionamento a pleno regime:

F115AET 5000–6000 r/min  
F115AET1 5000–6000 r/min  
F150AET 5000–6000 r/min  
F150AET2 5000–6000 r/min  
F150BET 4500–5500 r/min  
FL115AET 5000–6000 r/min  
FL115AET1 5000–6000 r/min  
FL150AET 5000–6000 r/min  
FL150AET2 5000–6000 r/min

Potência nominal:

F115AET 84.6 kW (115 cv)  
F115AET1 84.6 kW (115 cv)  
F150AET 110.3 kW (150 cv)  
F150AET2 110.3 kW (150 cv)  
F150BET 110.3 kW (150 cv)  
FL115AET 84.6 kW (115 cv)  
FL115AET1 84.6 kW (115 cv)  
FL150AET 110.3 kW (150 cv)  
FL150AET2 110.3 kW (150 cv)

Marcha lenta (em ponto morto):

F115AET 700–800 r/min  
F115AET1 700–800 r/min  
F150AET 650–750 r/min  
F150AET2 650–750 r/min  
F150BET 650–750 r/min  
FL115AET 700–800 r/min  
FL115AET1 700–800 r/min  
FL150AET 650–750 r/min  
FL150AET2 650–750 r/min

## Motor:

Tipo:

4 tempos, DOHC (dupla árvore de cames à cabeça), L4, 16 válvulas

## Deslocamento:

F115AET 1741 cm<sup>3</sup> (106.2 c.i.)  
F115AET1 1741 cm<sup>3</sup> (106.2 c.i.)  
F150AET 2670 cm<sup>3</sup> (162.9 c.i.)  
F150AET2 2670 cm<sup>3</sup> (162.9 c.i.)  
F150BET 2670 cm<sup>3</sup> (162.9 c.i.)  
FL115AET 1741 cm<sup>3</sup> (106.2 c.i.)  
FL115AET1 1741 cm<sup>3</sup> (106.2 c.i.)  
FL150AET 2670 cm<sup>3</sup> (162.9 c.i.)  
FL150AET2 2670 cm<sup>3</sup> (162.9 c.i.)

## Diâmetro e curso:

F115AET 79.0 × 88.8 mm (3.11 × 3.50 in)  
F115AET1 79.0 × 88.8 mm (3.11 × 3.50 in)  
F150AET 94.0 × 96.2 mm (3.70 × 3.79 in)  
F150AET2 94.0 × 96.2 mm (3.70 × 3.79 in)  
F150BET 94.0 × 96.2 mm (3.70 × 3.79 in)  
FL115AET 79.0 × 88.8 mm (3.11 × 3.50 in)  
FL115AET1 79.0 × 88.8 mm (3.11 × 3.50 in)  
FL150AET 94.0 × 96.2 mm (3.70 × 3.79 in)  
FL150AET2 94.0 × 96.2 mm (3.70 × 3.79 in)

## Sistema de ignição:

TCI

## Vela de ignição (NGK):

F115AET LFR6A-11  
F115AET1 LFR6A-11  
F150AET LFR5A-11  
F150AET2 LFR5A-11  
F150BET LFR5A-11  
FL115AET LFR6A-11  
FL115AET1 LFR6A-11  
FL150AET LFR5A-11  
FL150AET2 LFR5A-11

# Especificações e requisitos

Folga das velas:

1.0–1.1 mm (0.039–0.043 in)

Sistema de comando:

Comando à distância

Sistema de arranque:

Arranque eléctrico

Sistema carburador do arranque:

Injecção electrónica de combustível

Jogo das válvulas (motor frio)

ADMISSÃO:

0.17–0.24 mm (0.0067–0.0094 in)

Jogo das válvulas (motor frio) ESCAPE:

0.31–0.38 mm (0.0122–0.0150 in)

Amperagem para accionamento a frio

(CCA/EN):

F115AET 430–1080 A

F115AET1 430–1080 A

F150AET 510–1080 A

F150AET2 510–1080 A

F150BET 510–1080 A

FL115AET 430–1080 A

FL115AET1 430–1080 A

FL150AET 510–1080 A

FL150AET2 510–1080 A

Capacidade nominal mín. (20HR/IEC):

F115AET 70 Ah

F115AET1 70 Ah

F150AET 80 Ah

F150AET2 80 Ah

F150BET 80 Ah

FL115AET 70 Ah

FL115AET1 70 Ah

FL150AET 80 Ah

FL150AET2 80 Ah

Potência máxima do gerador:

F115AET 24 A

F115AET1 24 A

F150AET 36 A

F150AET2 36 A

F150BET 36 A

FL115AET 24 A

FL115AET1 24 A

FL150AET 36 A

FL150AET2 36 A

**Grupo propulsor:**

Posições das mudanças:

Marcha avante-ponto morto-marcha à ré

Relação de transmissão:

F115AET 2.15(28/13)

F115AET1 2.15(28/13)

F150AET 2.00(28/14)

F150AET2 2.00(28/14)

F150BET 2.00(28/14)

FL115AET 2.15(28/13)

FL115AET1 2.15(28/13)

FL150AET 2.00(28/14)

FL150AET2 2.00(28/14)

Sistema de inclinação e compensação:

Inclinação e compensação automática

Marca da hélice:

F115AET K

F115AET1 K

F150AET M/T

F150AET2 M/T

F150BET M/T

FL115AET KL

FL115AET1 KL

FL150AET ML/TL

FL150AET2 ML/TL

**Combustível e óleo:**

Combustível recomendado:

Gasolina normal (combustível) sem chumbo

Índice mínimo de octano teórico (RON):

90

# Especificações e requisitos

---

Óleo de motor recomendado:

YAMALUBE 4 ou óleo de motor fora de bordo a quatro tempos

Classificação do óleo de motor recomendado 1:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30  
API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Capacidade de óleo do motor (sem substituição do filtro de óleo):

F115AET 3.5 L (3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)

F115AET1 3.5 L (3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)

F150AET 4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

F150AET2 4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

F150BET 4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

FL115AET 3.5 L (3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)

FL115AET1 3.5 L (3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)

FL150AET 4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

FL150AET2 4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

Capacidade de óleo do motor (com substituição do filtro de óleo):

F115AET 3.7 L (3.91 US qt, 3.26 Imp.qt)

F115AET1 3.7 L (3.91 US qt, 3.26 Imp.qt)

F150AET 4.5 L (4.76 US qt, 3.96 Imp.qt)

F150AET2 4.5 L (4.76 US qt, 3.96 Imp.qt)

F150BET 4.5 L (4.76 US qt, 3.96 Imp.qt)

FL115AET 3.7 L (3.91 US qt, 3.26 Imp.qt)

FL115AET1 3.7 L (3.91 US qt, 3.26 Imp.qt)

FL150AET 4.5 L (4.76 US qt, 3.96 Imp.qt)

FL150AET2 4.5 L (4.76 US qt, 3.96 Imp.qt)

Sistema de lubrificação:

Cárter de óleo

Óleo de engrenagens recomendado:

Óleo para engrenagem cônica

Tipo de óleo de engrenagens recomendado:

SAE 90 API GL-4

Quantidade de óleo de engrenagens:

F115AET 0.760 L (0.803 US qt, 0.669 Imp.qt)

F115AET1 0.760 L (0.803 US qt, 0.669 Imp.qt)

F150AET 0.980 L (1.036 US qt, 0.862 Imp.qt)

F150AET2 0.980 L (1.036 US qt, 0.862 Imp.qt)

F150BET 0.980 L (1.036 US qt, 0.862 Imp.qt)

FL115AET 0.715 L (0.756 US qt, 0.629 Imp.qt)

FL115AET1 0.715 L (0.756 US qt, 0.629 Imp.qt)

FL150AET 0.980 L (1.036 US qt, 0.862 Imp.qt)

FL150AET2 0.980 L (1.036 US qt, 0.862 Imp.qt)

**Força de aperto:**

Vela de ignição:

25 Nm (2.55 kgf-m, 18.4 ft-lb)

Porca da hélice:

54 Nm (5.51 kgf-m, 39.8 ft-lb)

Parafuso de escoamento do óleo do motor:

27 Nm (2.75 kgf-m, 19.9 ft-lb)

Filtro de óleo do motor:

18 Nm (1.84 kgf-m, 13.3 ft-lb)



# Especificações e requisitos

## Nível de ruído e de vibração:

Nível de pressão acústica no operador:

F115AET 75.5 dB(A)

F115AET1 75.5 dB(A)

F150AET 79.6 dB(A)

F150AET2 79.6 dB(A)

FL115AET 75.5 dB(A)

FL115AET1 75.5 dB(A)

FL150AET 79.6 dB(A)

FL150AET2 79.6 dB(A)

PMU33555

## Requisitos de instalação

PMU33565

### Potência nominal do barco em cavalos-vapor

PWM01561



**AVISO**

**A instalação de um motor fora de bordo com potência excessiva pode causar considerável instabilidade.**

Antes de instalar o(s) motor(es) fora de bordo, confirme que a potência total do(s) motor(es) não excede a potência nominal máxima do barco. Consulte a placa de características do barco ou contacte o fabricante.

PMU40491

### Montagem do motor fora de bordo

PWM02501



**AVISO**

- Qualquer irregularidade na montagem do motor fora de bordo pode dar azo a situações de perigo, no que toca a manipulação deficiente, perda de controlo ou risco de incêndio.
- Devido ao peso do motor fora de bordo, é necessário equipamento especial e formação específica para o montar em condições de segurança.

O motor fora de bordo deve ser montado pelo concessionário ou por um técnico competen-

te utilizando o equipamento correcto e as instruções completas de instalação. Para mais informações, consulte a página 59.

PMU41593

### Yamaha Security System (se equipado)

PCM02461

#### ADVERTÊNCIA

**O Yamaha Security System é vendido em conformidade com a legislação relevante em matéria de transmissão de sinais de rádio. Por conseguinte, se este produto for usado fora do país de venda, pode violar as leis ou regulamentos em matéria de transmissão de sinais de rádio naquele país. Para mais informações, consulte o concessionário Yamaha.**

O motor fora de bordo em que foi aposta esta placa está equipado com o Yamaha Security System para protecção anti-roubo. Este sistema é composto pelo receptor e pelo transmissor de comando à distância. O motor não arranca se o sistema de segurança estiver em modo de bloqueio, e só pode ser posto em marcha em modo de desbloqueio. Consulte o concessionário Yamaha para a instalação do receptor.



ZMU07305

# Especificações e requisitos

PMU33582

## Requisitos do comando à distância

PWM01581



**AVISO**

- Se puser o motor em marcha com uma mudança engatada, o barco pode mover-se rápida e inesperadamente, correndo o risco de causar uma colisão ou de atirar os passageiros para fora do barco.
- Se o motor arrancar com uma mudança engatada significa que o sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada não está a funcionar correctamente, motivo por que deve deixar de usar o motor fora de bordo. Contacte o concessionário Yamaha.

A unidade de comando à distância deve estar equipada com dispositivo(s) de segurança contra o arranque com marcha engatada. Este dispositivo só deixa pôr o motor em marcha quando está em ponto morto.

PMU25695

## Requisitos de bateria

PMU25723

### Especificações da bateria

#### Amperagem para accionamento a frio (CCA/EN):

F115AET 430–1080 A  
F115AET1 430–1080 A  
F150AET 510–1080 A  
F150AET2 510–1080 A  
F150BET 510–1080 A  
FL115AET 430–1080 A  
FL115AET1 430–1080 A  
FL150AET 510–1080 A  
FL150AET2 510–1080 A

#### Capacidade nominal mín. (20HR/IEC):

F115AET 70 Ah  
F115AET1 70 Ah  
F150AET 80 Ah  
F150AET2 80 Ah  
F150BET 80 Ah  
FL115AET 70 Ah  
FL115AET1 70 Ah  
FL150AET 80 Ah  
FL150AET2 80 Ah

O motor não pode arrancar quando a voltagem da bateria está muito baixa.

PMU36291

### Montagem da bateria

Monte firmemente o suporte da bateria em local seco, arejado e estável do barco. **AVISO! Não coloque substâncias inflamáveis, objectos metálicos ou produtos pesados no mesmo compartimento que a bateria. Corre o risco de provocar incêndio, explosão ou formação de faíscas.**

[PWM01821]

PMU36301

### Múltiplas baterias

Para ligar em série múltiplas baterias, como no caso de diferentes configurações de

motor ou de bateria auxiliar, consulte o concessionário sobre a selecção da bateria e a instalação correcta.

PMU41602


## Seleccção de hélice

A seguir à escolha de um motor fora de bordo, seleccionar a hélice correcta é uma das mais importantes decisões de aquisição que o proprietário de um barco terá de tomar. O tipo, a dimensão e o formato da hélice afectam directamente a aceleração, a velocidade máxima, a economia de combustível e mesmo o ciclo de vida do motor. A Yamaha concebe e produz hélices para cada motor fora de bordo Yamaha e cada aplicação.

O concessionário Yamaha pode ajudá-lo a seleccionar a hélice correcta para as suas necessidades de navegação. Selecione uma hélice que, nas condições máximas de aceleração e de carga, permita o funcionamento do motor fora de bordo no âmbito da escala média ou superior da sua gama. Em termos gerais, seleccione uma hélice com um passo maior para uma carga de serviço mais baixa e uma hélice com um passo menor para uma carga de serviço mais elevada. Se transportar cargas muito variáveis, seleccione a hélice que permita o funcionamento do motor fora de bordo no âmbito da escala superior da sua gama, mas lembre-se que, posteriormente, poderá precisar de ajustar a regulação do acelerador para manter o motor dentro da sua gama quando transportar cargas mais leves.


A Yamaha recomenda que use uma hélice adequada ao “Shift Dampener System (SDS)”. Para mais informações, consulte o concessionário Yamaha.

Para verificar a hélice, consulte a página 102.

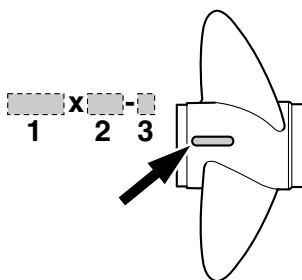

ZMU04606

1. Diâmetro da hélice em polegadas
2. Passo da pá em polegadas
3. Tipo de hélice (marca da hélice)

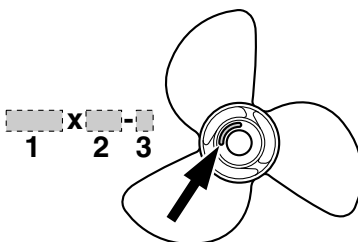

ZMU04607

1. Diâmetro da hélice em polegadas
2. Passo da pá em polegadas
3. Tipo de hélice (marca da hélice)

PMU36312

## Modelos com contra-rotativa (hélice)

Os motores fora de bordo padrão rodam no sentido dos ponteiros do relógio. Os modelos com contra-rotativa (hélice) rodam no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e são tipicamente utilizados em configurações de motores múltiplas.

Nos modelos com contra-rotativa (hélice), certifique-se de que usa uma hélice destinada à rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Estas hélices são identificadas pela letra “L” a seguir à indicação do tamanho. **AVISO! Nunca use uma hélice comum com um motor com rotação no sentido inverso ou uma hélice contra-ro-**

# Especificações e requisitos

tativa com um motor normal. O barco pode movimentar-se no sentido oposto ao previsto (por exemplo, marcha à ré em vez de marcha avante), correndo o risco de provocar um acidente. <sup>[PWM01811]</sup>

Para obter instruções no que se refere à instalação e remoção da hélice, consulte as páginas 103 e 103.

PMU25771

## Sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada

Os motores fora de bordo Yamaha ou as unidades com comando à distância aprovadas pela Yamaha estão equipados com dispositivo(s) de segurança contra o arranque com marcha engatada, que só permitem pôr o motor em marcha quando está em ponto morto. Selecione sempre para ponto morto antes de arrancar o motor.

PMU43043

### Requisitos de óleo de motor

Selecione o óleo em função da temperatura média na zona de utilização do motor fora de bordo.

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

### Óleo de motor recomendado:

YAMALUBE 4 ou óleo de motor fora de bordo a quatro tempos

### Classificação do óleo de motor recomendado 1:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30

API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

### Classificação do óleo de motor recomendado 2:

SAE 15W-40/20W-40/20W-50

API SH/SJ/SL

### Capacidade de óleo do motor (sem substituição do filtro de óleo):

3.5 L (3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)

### Capacidade de óleo do motor (com substituição do filtro de óleo):

3.7 L (3.91 US qt, 3.26 Imp.qt)

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

### Óleo de motor recomendado:

YAMALUBE 4 ou óleo de motor fora de bordo a quatro tempos

### Classificação do óleo de motor recomendado 1:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30

API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

### Classificação do óleo de motor recomendado 2:

SAE 15W-40/20W-40/20W-50

API SH/SJ/SL

### Capacidade de óleo do motor (sem substituição do filtro de óleo):


4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

### Capacidade de óleo do motor (com substituição do filtro de óleo):

4.5 L (4.76 US qt, 3.96 Imp.qt)


Se não dispuser da classe 1 de óleo de motor recomendado, selecione como alternativa a classe 2 de óleo de motor recomendado.

## Classe 1 de óleo de motor recomendado

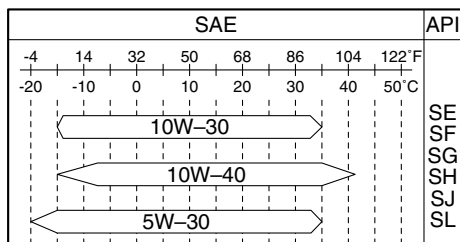

ZMU06854

## Classe 2 de óleo de motor recomendado

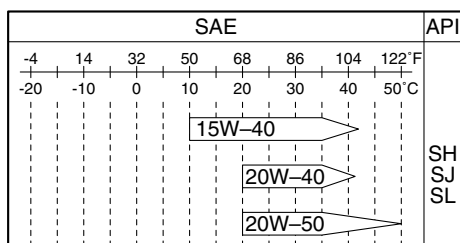

ZMU06855

PMU36361

## Requisitos de combustível

PMU40202

### Gasolina

Utilize gasolina de boa qualidade que cumpra índices de octano mínimos. Se ocorrerem batidas ou ruídos no motor, utilize gasolina de outra marca ou gasolina sem chumbo com maior índice de octano.

#### Combustível recomendado:

Gasolina normal (combustível) sem chumbo

#### Índice mínimo de octano teórico

(RON):

90

PCM01982

## ADVERTÊNCIA

- Não use gasolina com chumbo. O uso de gasolina com chumbo causará sérios danos ao motor.
- Não deixe entrar água ou outros contaminantes no depósito de combustível. O combustível contaminado pode comprometer o desempenho ou danificar o motor. Use apenas gasolina pura que tenha sido guardada em recipientes limpos.

### Mistura de gasolina com álcool

Existem dois tipos de mistura de gasolina com álcool: mistura de gasolina com álcool que contém etanol (E10) e a que contém metanol. A mistura de gasolina com álcool que contém etanol pode ser utilizada se o teor em etanol não exceder 10% e o combustível cumprir índices de octano mínimos. A mistura E85 é um combustível que contém 85% de etanol e não deve ser utilizado no seu motor fora de bordo. Todas as misturas que contêm mais de 10% de etanol podem danificar o sistema de alimentação ou prejudicar o funcionamento do motor. A Yamaha não recomenda a mistura de gasolina com álcool que contém metanol porque pode danificar o sistema de alimentação ou prejudicar o funcionamento do motor.

Recomenda-se a instalação de um conjunto de filtro de combustível marinho com separador de água (10 micrones no mínimo) entre o depósito de combustível do barco e o motor fora de bordo quando utilizar etanol. Sabe-se que o etanol permite a absorção da humidade nos sistemas de alimentação e nos depósitos de combustível do barco. A presença de humidade no combustível pode provocar a corrosão dos componentes metálicos do sistema de alimentação, originar problemas

# Especificações e requisitos

no funcionamento e exigir uma manutenção mais frequente do sistema de alimentação.

PMU36881

## Água lamacenta ou ácida


A Yamaha recomenda vivamente a instalação de uma unidade de bomba hidráulica cromada opcional se utilizar o motor fora de bordo em condições de água lamacenta ou ácida. No entanto, dependendo dos modelos, a sua instalação poderá não ser necessária.

PMU36331

## Tinta anti-incrustante

Um casco limpo melhora o funcionamento do barco. O casco do barco deve ser mantido o mais limpo possível de acumulações marinhas. Se necessário, revista o casco com uma tinta anti-incrustante aprovada localmente para impedir as acumulações marinhas.

Não utilize uma tinta anti-incrustante que contenha cobre ou grafita, já que podem causar a corrosão mais rápida do motor.

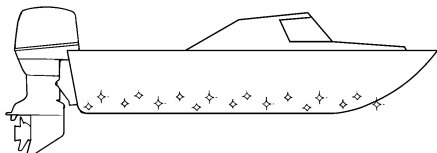

ZMU05176

PMU40302

## Requisitos de eliminação do motor fora de bordo

Nunca elimine (deposite no lixo) ilegalmente o motor fora de bordo. A Yamaha recomenda que consulte o concessionário sobre a eliminação do motor fora de bordo.

PMU36353

## Equipamento de emergência

Conserve os elementos seguintes a bordo na eventualidade de uma avaria do motor fora de bordo.

- Uma caixa de ferramentas contendo um sortido de chaves de parafusos, alicates, chaves de caixa (incluindo com dimensões métricas) e fita eléctrica isolante.
- Lanterna impermeável com baterias sobresselentes.
- Um cordão de fecho do motor (esticador) sobresselente com pinça.
- Peças de substituição, como, por exemplo, velas de ignição sobresselentes.

Consulte o concessionário Yamaha para obter mais informações.

PMU39001

## Informações sobre controlo de emissões de gases de escape

As seguintes placas são apostas nos motores fora de bordo que cumprem a regulamentação em vigor nos EUA.

PMU25232

Este motor cumpre a regulamentação sobre veículos aquáticos SI publicada pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos. Para obter mais informações, consulte a placa aposta no motor.


PMU31562

## Placa de homologação do certificado de controlo de emissões

Esta placa está fixada ao capot inferior. New Technology; (4-stroke) MFI

# Especificações e requisitos


## F115A1, FL115A1

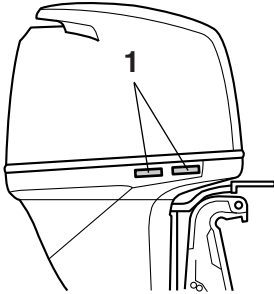

ZMU04863

1. Local de instalação da etiqueta de aprovação

## F150A2, FL150A2

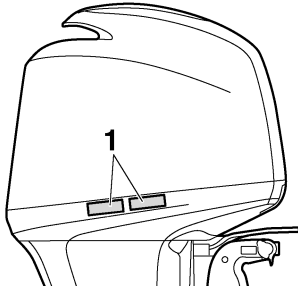

ZMU05757

1. Local de instalação da etiqueta de aprovação

| EMISSION CONTROL INFORMATION  |                            | MFI                     |
|---|----------------------------|-------------------------|
| THIS ENGINE CONFORMS TO: CALIFORNIA AND U.S. EPA EXHAUST REGULATIONS FOR SI MARINE ENGINES. REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS. MEETS U.S. EPA EVAP STANDARDS USING CERTIFIED COMPONENTS. |                            |                         |
| FAMILY:   | FELs(HC+NOx / CO):         | g/kw-hr   MAX POWER: kW |
| DISPLACEMENT: liters  | IDLE SPEED: rpm IN NEUTRAL |                         |
| SPARK PLUG:   | SPARK PLUG GAP (mm):       |                         |
| FUEL: GASOLINE  | VALVE LASH (mm) IN: EX:    |                         |
| <b>YAMAHA MOTOR CO.,LTD.</b>  |                            |                         |

| INFORMATION ANTIPOLLUTION  |                                | MFI                      |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES D'ÉMISSIONS: CALIFORNIE ET U.S. EPA DES É.-U. ET DE LA CALIFORNIE POUR MOTEURS MARINS À ÉTINGELLE. POUR LES SPÉCIFICATIONS ET LES RÉGLAGES À EFFECTUER, CONSULTEZ LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE. INSTALLÉ AVEC LES COMPOSANTS HOMOLOGUÉS, IL SATISFAIT AUX NORMES EVAP EPA DES É.-U. |                                |                          |
| FAMILLE:   | FELs(HC+NOx / CO):             | g/kw-h   PUISS. MAX.: kW |
| CYLINDRÉE: litre   | RALENTI: tr/mn AU POINT MORT   |                          |
| BOUGIE:  | BOUGIE-ÉCARTEMENT (mm):        |                          |
| CARBURANT: ESSENCE   | JEU DE SOUPAPES (mm) ADM: ÉCH: |                          |
| <b>YAMAHA MOTOR CO.,LTD.</b>   |                                |                          |

ZMU06895


# Especificações e requisitos

PMU25264

## Placa de data de fabrico


Esta placa está fixada à braçadeira de suporte ou ao suporte giratório.

### F115A1, FL115A1

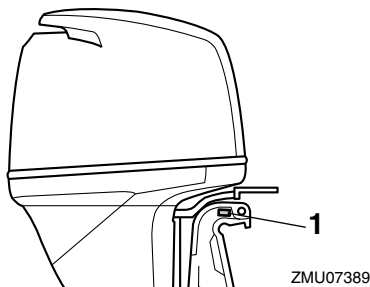


1. Local de instalação da placa da data de fabrico

### F150A2, FL150A2

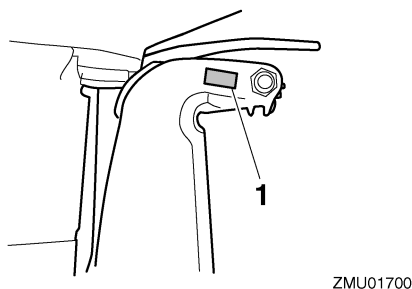

1. Local de instalação da placa da data de fabrico

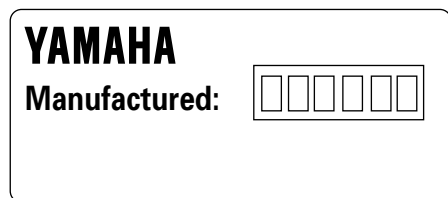


ZMU04346

PMU25275

## Placas com estrelas


O motor fora de bordo está munido de uma placa com estrelas de Air Resources Board (CARB) da Califórnia. Segue-se uma breve descrição desta placa.

### F115A1, FL115A1

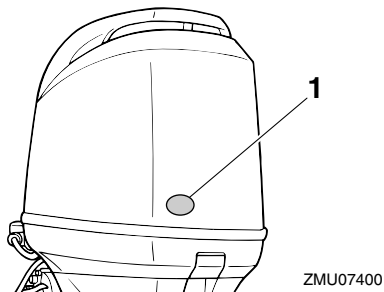

1. Local de instalação das placas com estrelas

### F150A2, FL150A2

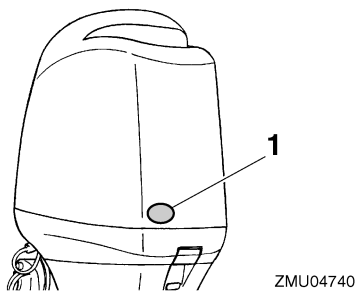

1. Local de instalação das placas com estrelas

PMU40331

## Uma estrela—Volume reduzido de emissões

A placa com uma estrela identifica os motores que cumprem as normas 2001 relativas a emissões de gases de escape de motos de água e veículos aquáticos equipados com motores fora de bordo publicadas por Air Resources Board. Os motores que cumprem estas normas apresentam um volume de emissões inferior em 75% aos motores clássicos a dois tempos. Estes motores cum-



# Especificações e requisitos

prem as normas 2006 da EPA para veículos aquáticos.



ZMU01702

PMU40341

## **Dois estrelas—Volume muito reduzido de emissões**

A placa com duas estrelas identifica os motores que cumprem as normas 2004 relativas a emissões de gases de escape de motos de água e veículos aquáticos equipados com motores fora de bordo publicadas por Air Resources Board. Os motores que cumprem estas normas apresentam um volume de emissões inferior em 20% aos motores que têm a placa com uma estrela.



ZMU01703

PMU40351

## **Três estrelas—Volume ultra-reduzido de emissões**

A placa com três estrelas identifica os motores que cumprem as normas 2008 relativas a emissões de gases de escape de motos de água e veículos aquáticos equipados com motores fora de bordo ou as normas

2003-2008 relativas a emissões de gases de escape de motores mistos e veículos aquáticos equipados com motores interiores publicadas por Air Resources Board. Os motores que cumprem estas normas apresentam um volume de emissões inferior em 65% aos motores que têm a placa com uma estrela.



ZMU01704

PMU33862

## **Quatro estrelas—Volume extremamente reduzido de emissões**

A placa com quatro estrelas identifica os motores que cumprem as normas 2009 relativas a emissões de gases de escape dos motores marítimos mistos e internos publicadas por Air Resources Board. Os motores de embarcações individuais e os motores fora de bordo também são abrangidos por estas normas. Os motores que cumprem estas normas apresentam um volume de emissões inferior em 90% aos motores que têm a placa com uma estrela.



ZMU05663

# Componentes


PMU2579Z

## Diagrama de componentes

### OBSERVAÇÃO:

\* Pode não corresponder exactamente ao indicado; também pode não estar incluído como equipamento de série em todos os modelos (encomende no concessionário).

**F115AET, FL115AET, F115AET1, FL115AET1**

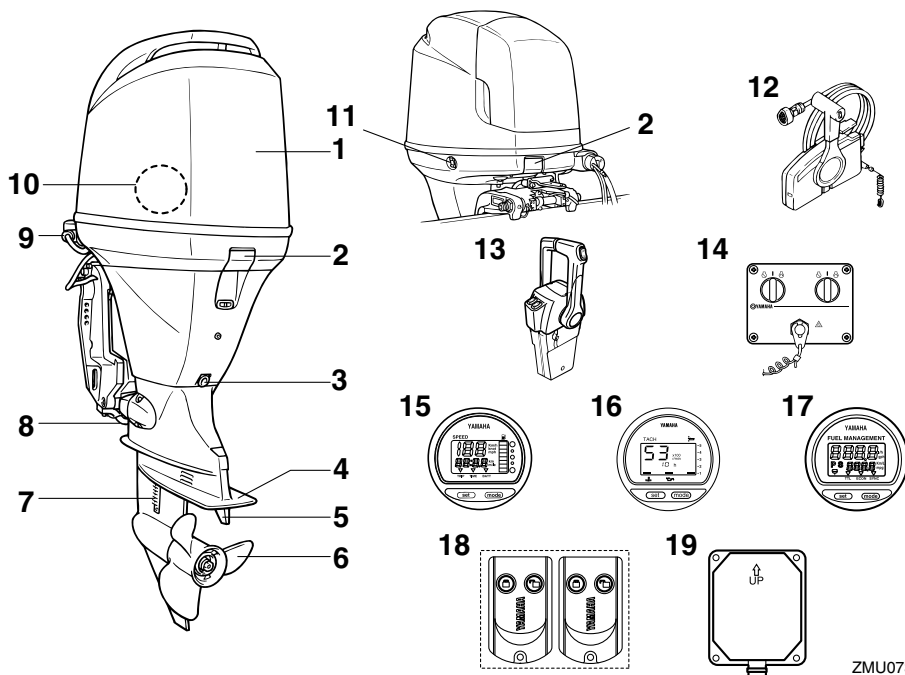


1. Capot superior
2. Alavanca(s) de fecho do capot
3. Parafuso de escoamento
4. Chapa de anticavitação
5. Apêndice de compensação (zinco)
6. Hélice\*
7. Admissão da água de refrigeração
8. Zinco
9. Dispositivo de lavagem
10. Separador de água
11. Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação


12. Caixa de comando à distância (montada lateralmente)\*
13. Caixa de comando à distância (montada na bitácula)\*
14. Painel de comando (para o tipo de bitácula)\*
15. Velocímetro digital\*
16. Conta-rotações digital\*
17. Instrumento de gestão do combustível\*
18. Transmissor do comando à distância\*
19. Receptor\*

ZMU07387


1

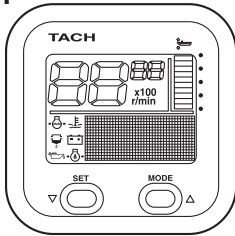


2

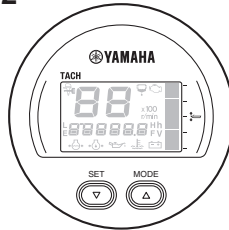


3

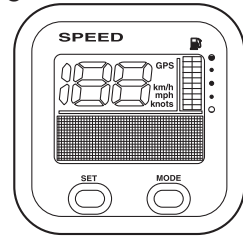


4

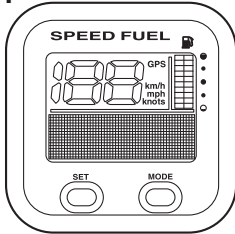

5

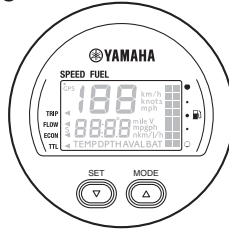

6

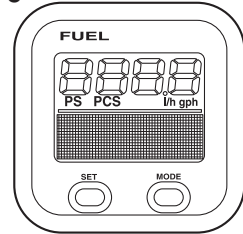


ZMU07390

1. Unidade de conta-rotações (tipo quadrado)\*
2. Unidade de conta-rotações (tipo circular)\*
3. Unidade de velocímetro (tipo quadrado)\*
4. Unidade de velocímetro & indicador de combustível (tipo quadrado)\*
5. Unidade de velocímetro & indicador de combustível (tipo circular)\*
6. Unidade de instrumento de gestão do combustível (tipo quadrado)\*

# Componentes

F150AET, FL150AET, F150AET2, FL150AET2, F150BET

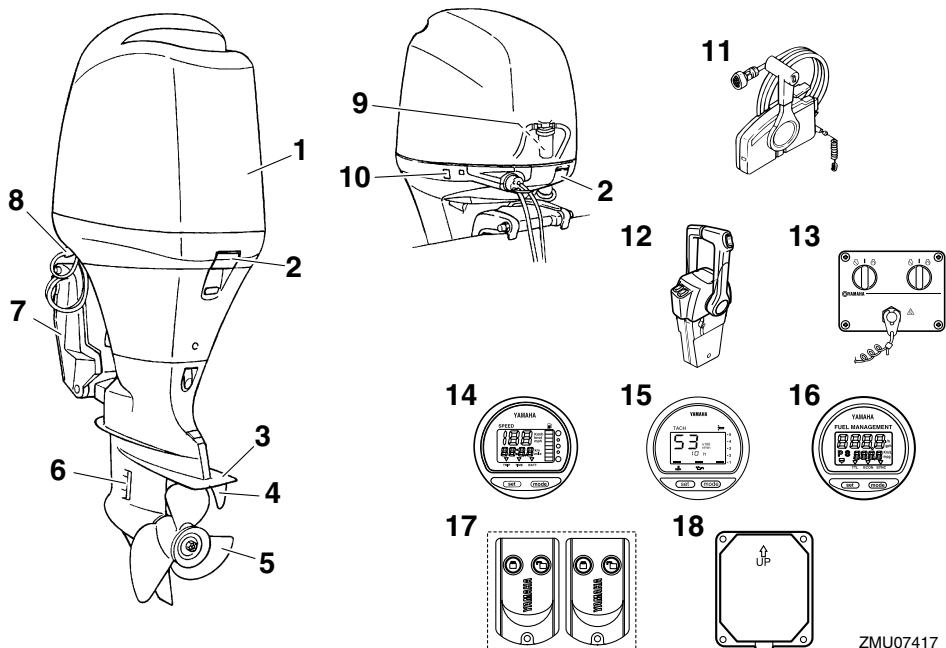


1. Capot superior
2. Alavanca(s) de fecho do capot
3. Chapa de anticavitação
4. Apêndice de compensação (zinco)
5. Hélice\*
6. Admissão da água de refrigeração
7. Braçadeira de suporte
8. Dispositivo de lavagem
9. Separador de água
10. Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação


11. Caixa de comando à distância (montada lateralmente)\*
12. Caixa de comando à distância (montada na bitácula)\*
13. Painel de comando (para o tipo de bitácula)\*
14. Velocímetro digital\*
15. Conta-rotações digital\*
16. Instrumento de gestão do combustível\*
17. Transmissor do comando à distância\*
18. Receptor\*

ZMU07417


1

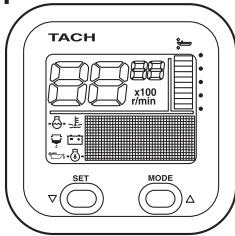


2

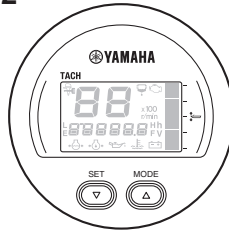


3

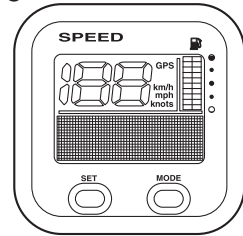


4

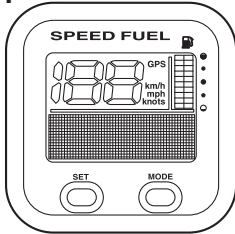

5

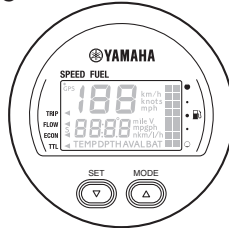

6

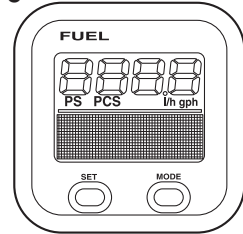

ZMU05429


1. Unidade de conta-rotações (tipo quadrado)\*
2. Unidade de conta-rotações (tipo circular)\*
3. Unidade de velocímetro (tipo quadrado)\*
4. Unidade de velocímetro & indicador de combustível (tipo quadrado)\*
5. Unidade de velocímetro & indicador de combustível (tipo circular)\*
6. Unidade de instrumento de gestão do combustível (tipo quadrado)\*

# Componentes

PMU38592

## Transmissor do comando à distância (se equipado)

Os modos de bloqueio e de desbloqueio do Yamaha Security System são seleccionados utilizando o transmissor de comando à distância. Enquanto o motor está a funcionar, não são recebidos dados do transmissor de comando à distância.

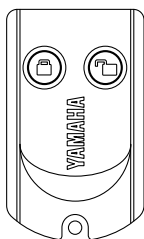

ZMU06455

Guarde cuidadosamente o transmissor de comando à distância para evitar que se perca.

PCM02101

### ADVERTÊNCIA

- **O transmissor de comando à distância não é totalmente impermeável. Não submerja o transmissor nem o opere debaixo de água. Se submergir o transmissor, enxugue-o com um pano seco e suave e, a seguir, confirme que funciona adequadamente. Se o transmissor não funcionar adequadamente, contacte o concessionário Yamaha.**
- **Proteja o transmissor de comando à distância de temperaturas elevadas e não o exponha a raios solares directos.**
- **Não deixe cair o transmissor de comando à distância, não o exponha a embates violentos nem coloque objectos pesados em cima dele.**
- **Use um pano seco e suave para limpar o transmissor de comando à distância.**

**Não use detergente, álcool ou outros produtos químicos.**

- **Não tente desmontar o transmissor de comando à distância pelos seus próprios meios. Se o fizer, o transmissor não funciona adequadamente. Se o transmissor precisar de uma bateria nova, contacte o concessionário Yamaha.**
- **Se perder o transmissor de comando à distância, consulte o concessionário Yamaha. Conserve sempre pelo menos 2 transmissores. Se perder ambos, consulte o concessionário Yamaha.**

### OBSERVAÇÃO:

- Na medida em que o receptor está programado para reconhecer apenas o código interno deste transmissor, a regulação do sistema de segurança só pode ser alterada com este transmissor. Se o transmissor de comando à distância não funcionar correctamente, contacte o concessionário Yamaha.
- Substitua a célula da bateria passado 1 ano e, a partir daí, faça-o, por regra, de dois em dois anos.
- Cumpra a legislação local sobre resíduos perigosos quando eliminar as baterias do transmissor.
- O Yamaha Security System permite registar até 5 transmissores de comando à distância. Consulte o concessionário Yamaha para obter informações.

PMU38602


### Receptor (se equipado)

O receptor controla o ECM (módulo de comando electrónico) para impedir o motor de arrancar. Consulte o concessionário Yamaha para a instalação do receptor.

PMU38612

## Modo de bloqueio e de desbloqueio do Yamaha Security System (se equipado)

A regulação do Yamaha Security System é seleccionada premindo levemente o botão de bloqueio e de desbloqueio no transmissor de comando à distância.

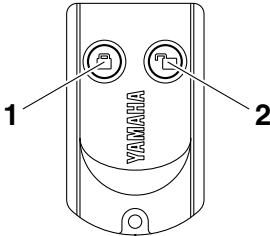

ZMU06456

1. Botão de bloqueio
2. Botão de desbloqueio

### BLOQUEIO

Quando o botão de bloqueio no transmissor de comando à distância é premido levemente, o avisador acústico soa uma vez. Isto indica que o modo de bloqueio foi seleccionado e que o motor não pode arrancar. O modo de bloqueio só é seleccionado quando o interruptor principal está na posição "OFF" (desligado). O motor é accionado mas não arranca enquanto o Yamaha Security System estiver em modo de bloqueio.

### DESBLOQUEIO


Quando o modo de desbloqueio no transmissor de comando à distância é premido levemente, o avisador acústico soa duas vezes. Isto indica que o modo de desbloqueio foi seleccionado e que o motor pode arrancar.

| Modo do Yamaha Security System | Número de tonalidades de aviso | Interruptor principal | O motor pode arrancar |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bloqueio                       | 1 tonalidade de aviso          | "OFF"                 | NÃO                   |
| Desbloqueio                    | 2 tonalidades de aviso         | "OFF"/<br>"ON"        | SIM                   |

PMU26182


## Caixa de comando à distância

A alavanca do comando à distância acciona tanto o mecanismo das mudanças como o acelerador. Os interruptores eléctricos estão montados na caixa de comando à distância.

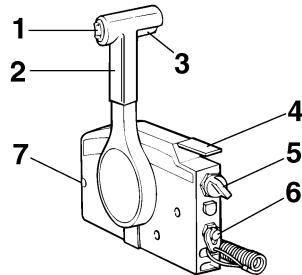

ZMU01723

1. Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação
2. Alavanca do comando à distância
3. Gatilho de bloqueio neutro
4. Alavanca do estrangulador do ponto morto
5. Interruptor principal
6. Interruptor de fecho do motor
7. Regulador da aceleração por fricção

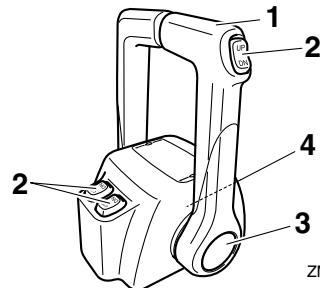

ZMU04569

1. Alavanca do comando à distância


# Componentes

2. Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação
3. Acelerador independente
4. Regulador da aceleração por fricção


PMU26191

## Alavanca do comando à distância

Se empurrar a alavanca para a frente a partir do ponto morto engata a marcha avante. Se puxar a alavanca para trás a partir do ponto morto engata a marcha à ré. Enquanto não levantar a alavanca cerca de 35° (sente-se que a mudança está engatada) o motor continuará a funcionar a baixa rotação. Se deslocar a alavanca um pouco mais, abre-se o acelerador e o motor começará a acelerar.

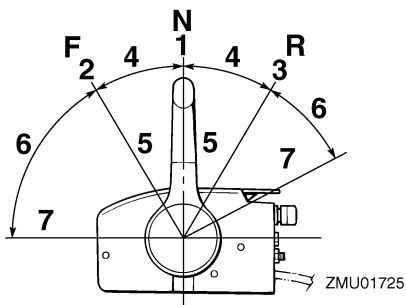

1. Ponto morto "N"
2. Marcha avante "F"
3. Marcha à ré "R"
4. Mudança
5. Totalmente fechada
6. Acelerador
7. Totalmente aberto

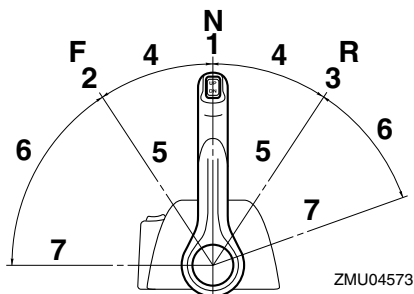


1. Ponto morto "N"

2. Marcha avante "F"
3. Marcha à ré "R"
4. Mudança
5. Totalmente fechada
6. Acelerador
7. Totalmente aberto

PMU26202

## Gatilho de bloqueio neutro

Para sair do ponto morto, puxe primeiramente o gatilho de bloqueio neutro para cima.

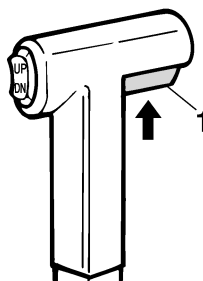


ZMU01727

1. Gatilho de bloqueio neutro

PMU26213

## Alavanca do estrangulador do ponto morto

Para abrir o acelerador sem engatar a marcha avante ou a marcha à ré, coloque a alavanca do comando à distância em ponto morto e levante a alavanca do estrangulador do ponto morto.

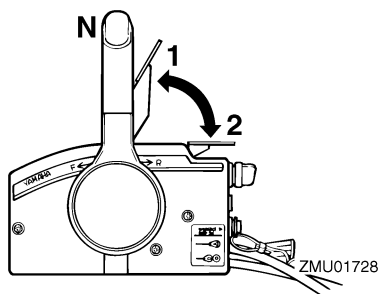

ZMU01728

1. Totalmente aberto
2. Totalmente fechada




## OBSERVAÇÃO:

A alavanca do estrangulador do ponto morto só funcionará se a alavanca do comando à distância estiver em ponto morto. A alavanca do comando à distância só funcionará quando a alavanca do estrangulador do ponto morto estiver na posição totalmente fechada.

PMU26234

## Acelerador independente

Para abrir o acelerador sem engatar a mudança de marcha avante ou de marcha à ré, pressione o botão do acelerador independente e movimente a alavanca do comando à distância.

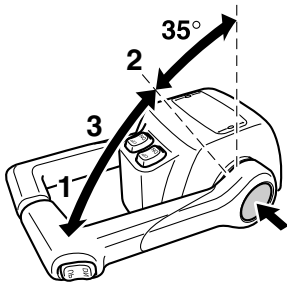

ZMU04575

1. Totalmente aberto
2. Totalmente fechada
3. Acelerador independente


## OBSERVAÇÃO:

- O botão do acelerador independente só pode ser pressionado quando a alavanca do comando à distância estiver em ponto morto.
- Pressionado o botão, o acelerador começa a abrir depois de a alavanca do comando à distância ser levantada pelo menos 35°.
- Depois de usar o acelerador independente, volte a colocar a alavanca do comando à distância em ponto morto. O botão do acelerador independente volta automaticamente para a posição inicial. O comando à distância engatará normalmente as mudanças de marcha avante e marcha à ré.

PMU25914

## Punho de comando (se equipado)

Para mudar de direcção, desloque o punho de comando para a esquerda ou para a direita, consoante necessário.

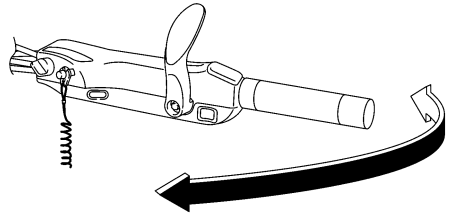


ZMU05203

PMU25925

## Alavanca das mudanças (se equipado)

Accione a alavanca das mudanças para a frente para engrenar a marcha avante ou para trás para engrenar a marcha à ré.

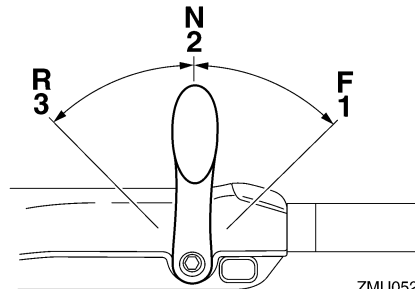

ZMU05204


1. Ponto morto "N"
2. Marcha avante "F"
3. Marcha à ré "R"

PMU25943

## Manete de potência (se equipado)

A manete de potência está situada no punho de comando. Rode a manete no sentido contrário aos ponteiros do relógio para aumentar a velocidade e no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir a velocidade.

# Componentes

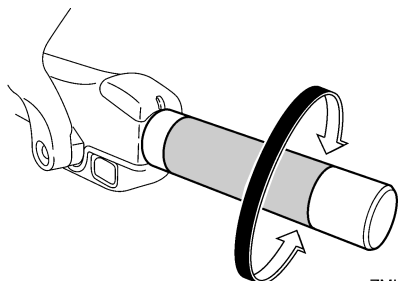


ZMU05205

PMU25963

## Indicador de potência (se equipado)

A curva de consumo de combustível no indicador de potência mostra a quantidade relativa de combustível consumido para cada posição do acelerador. Escolha o valor que proporciona uma melhor relação funcionamento/economia de combustível para a operação pretendida.

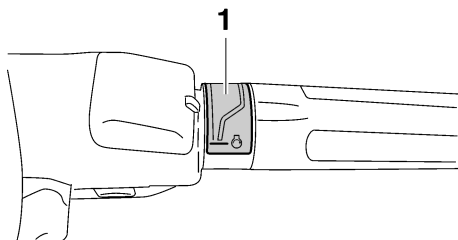

ZMU05206

1. Indicador de potência


PMU25977

## Regulador da aceleração por fricção


Um dispositivo de fricção dá resistência variável ao movimento do punho de comando do acelerador ou da alavanca do comando à distância e pode ser regulado de acordo com as preferências do piloto.

Para aumentar a resistência, rode o regulador no sentido dos ponteiros do relógio. Para diminuir a resistência, rode o regulador no sentido contrário aos ponteiros do relógio.


**AVISO!** Não aperte excessivamente o regulador da aceleração por fricção. A resistência exagerada pode dificultar o acionamento da alavanca do comando à distância ou da manete de potência, aumentando o risco de acidente. [PWM00033]

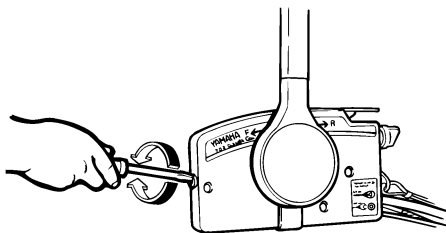

ZMU01714

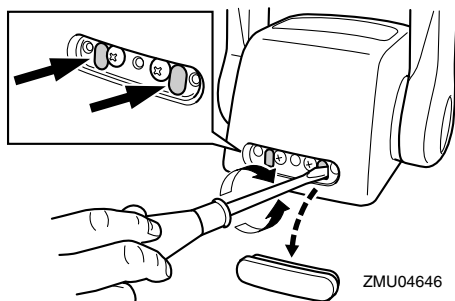

ZMU04646

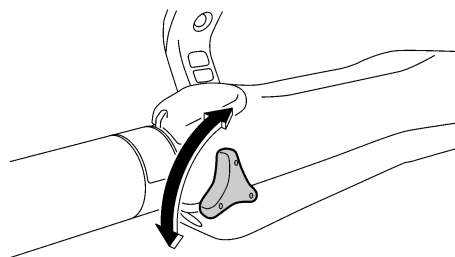


ZMU05207

Para navegar a velocidade constante, aperte o regulador para manter o valor de aceleração pretendido.

PMU25996


## Cordão de fecho do motor (esticador) e pinça

A pinça deve estar presa ao interruptor de fecho do motor para que o motor funcione. O cordão deve estar firmemente preso ao vestuário ou enrolado na perna ou braço do piloto. Se o piloto cair ao mar ou abandonar o leme, o cordão sairá da pinça, fazendo parar a ignição do motor e impedindo que o barco navegue sem rumo. **AVISO! Prenda firmemente o cordão de paragem do motor à roupa ou enrole-o no braço ou perna durante a navegação. Não prenda o cordão a roupa susceptível de se rasgar. Não passe o cordão por locais onde possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar. Evite puxar acidentalmente o cordão durante o funcionamento normal. A diminuição da potência do motor traduz-se na perda do comando do barco. Além disso, o barco, sem a potência do motor, abrandará a velocidade muito rapidamente, com o risco, para as pessoas e para os objectos a bordo, de serem projectados para a frente.** [PWM00123]

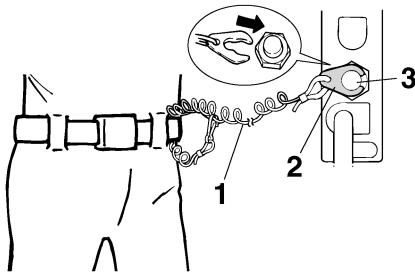


ZMU01716

1. Cordão de fecho do motor (esticador)
2. Pinça
3. Interruptor de fecho do motor

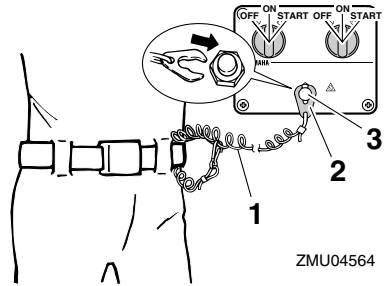

ZMU04564

1. Cordão de fecho do motor (esticador)
2. Pinça
3. Interruptor de fecho do motor

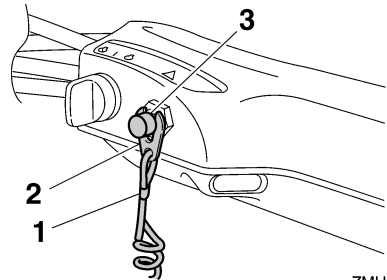


ZMU05208

1. Cordão de fecho do motor (esticador)
2. Pinça
3. Interruptor de fecho do motor

PMU26004

## Botão de paragem do motor (se equipado)

O botão de paragem do motor pára o motor quando o botão é pressionado.

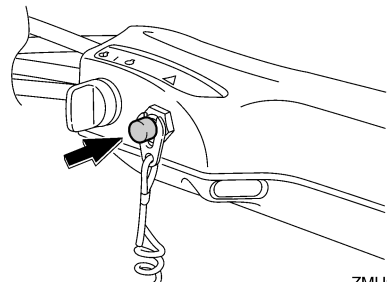

ZMU05209

# Componentes

PMU26092

## Interruptor principal

O interruptor principal comanda o sistema de ignição; descreve-se seguidamente o seu funcionamento.

- “OFF” (desligado)




Com o interruptor principal na posição “OFF” (desligado), os circuitos eléctricos ficam desligados e pode-se tirar a chave.

- “ON” (ligado)

Com o interruptor principal na posição “ON” (ligado), os circuitos eléctricos ficam ligados e não se pode tirar a chave.

- “START” (arranque)

Com o interruptor principal na posição “START” (arranque), o motor de arranque funciona para pôr o motor em marcha. Quando se larga a chave, volta automaticamente para a posição “ON” (ligado).

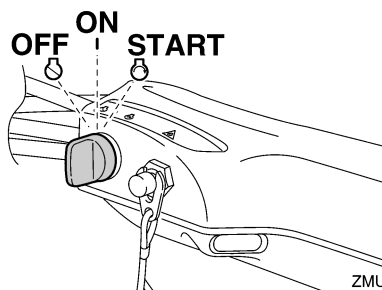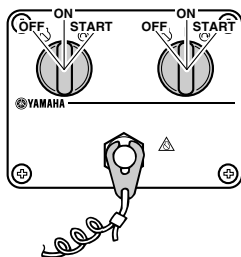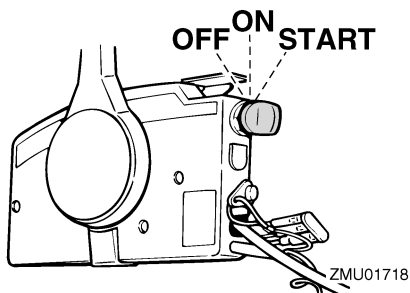

PMU26113

## Regulador da direcção por fricção (se equipado)

Um dispositivo de fricção proporciona resistência regulável ao mecanismo da direcção e pode ser regulado de acordo com as preferências do piloto. Uma alavanca de regulação está situada na base do suporte do punho de comando.


Para aumentar a resistência, rode a alavanca para bombordo “A”.

Para diminuir a resistência, rode a alavanca para estibordo “B”.

PWM00041



**Não aperte excessivamente o regulador da aceleração por fricção. A resistência exagerada pode dificultar a condução, aumentando o risco de acidente.**

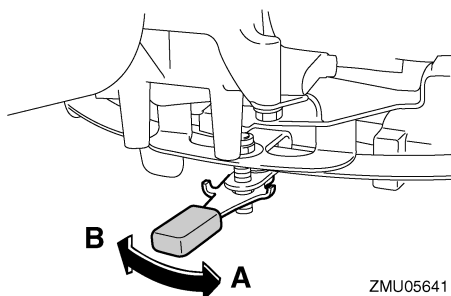


## OBSERVAÇÃO:

- Verifique o curso regular do punho de comando quando a alavanca é rodada para estibordo “B”.
- Não aplique lubrificantes tais como massa às zonas de fricção do regulador da direcção por fricção.


PMU26144

### Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação no comando à distância ou no punho de comando

O sistema de comando automático da coluna e da inclinação ajusta o ângulo do motor fora de bordo em relação ao painel de popa. Se pressionar o interruptor “UP” (para cima) o motor fora de bordo é primeiro equilibrado e depois inclinado para cima. Se pressionar o interruptor “DN” (para baixo) o motor fora de bordo é primeiro equilibrado e depois inclinado para baixo. Se soltar o interruptor, o motor fora de bordo fica na posição actual. Para obter instruções no que se refere à utilização do interruptor do comando automático da coluna e da inclinação, consulte as páginas 77 e 79.

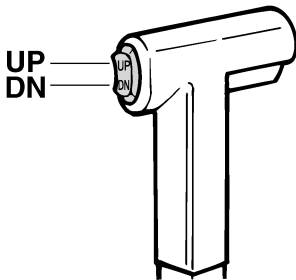

ZMU01720

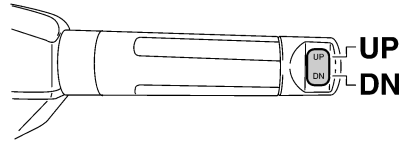

ZMU05211

PMU26156

### Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação situado no capot inferior

O interruptor do comando automático da coluna e da inclinação está situado na parte lateral do capot inferior. Se accionar o interruptor “UP” (para cima) o motor fora de bordo é primeiro equilibrado e depois inclinado para cima. Se accionar o interruptor “DN” (para baixo) o motor fora de bordo é primeiro inclinado para baixo e depois equilibrado. Se soltar o interruptor, o motor fora de bordo fica na posição actual.

Para obter instruções no que se refere à utilização do interruptor do comando automático da coluna e da inclinação, consulte a página 79.


PWM01032



**AVISO**

**Use o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação situado no capot inferior apenas quando o barco estiver parado com o motor desligado. Tentar usar este interruptor com o barco a navegar pode provocar queda à água, distraindo o piloto e aumentando o risco de colisão com outro barco ou um obstáculo.**

# Componentes

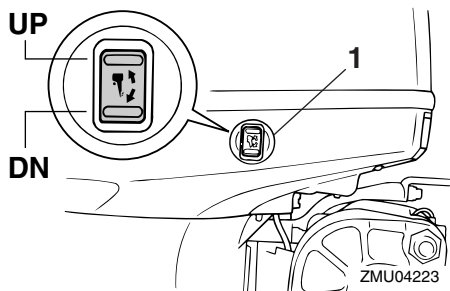


1. Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação

PMU26164

## Interruptores do comando automático da coluna e da inclinação (tipo montado em bitáculas)

O sistema de comando automático da coluna e da inclinação ajusta o ângulo do motor fora de bordo em relação ao painel de popa. Se pressionar o interruptor “UP” (para cima) o motor fora de bordo é primeiro equilibrado e depois inclinado para cima. Se pressionar o interruptor “DN” (para baixo) o motor fora de bordo é primeiro equilibrado e depois inclinado para baixo. Se soltar o interruptor, o motor fora de bordo fica na posição actual. Para obter instruções no que se refere à utilização dos interruptores do comando automático da coluna e da inclinação, consulte as páginas 77 e 79.

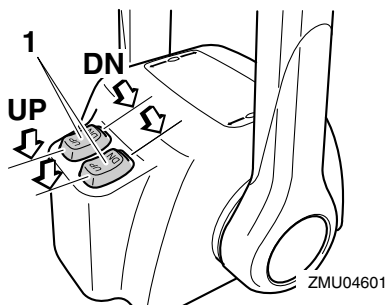

1. Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação

## OBSERVAÇÃO:

No comando dos motores duplos, o interruptor no punho do comando à distância comanda os dois motores fora de bordo ao mesmo tempo.

PMU26245

## Apêndice de compensação com zinco

PWM00841



**AVISO**


**Um apêndice de compensação mal regulado pode dificultar a condução do barco. Faça sempre um teste funcional depois da instalação ou da substituição do apêndice de compensação para se certificar da correcção da direcção. Aperte bem o perno depois de regular o apêndice de compensação.**

O apêndice de compensação deve ser regulado de forma que o comando da direcção possa ser rodado quer para a direita quer para a esquerda aplicando a mesma força. Se o barco tender a virar de bordo para a esquerda (bombordo), rode a extremidade do apêndice de compensação para bombordo, “A” na figura. Se o barco tender a virar de bordo para a direita (estibordo), rode a extremidade do apêndice de compensação para estibordo, “B” na figura.

PCM00841


## ADVERTÊNCIA

**O apêndice de compensação serve igualmente de zinco para proteger o motor da corrosão por acção electroquímica. Não pinte o apêndice de compensação porque perderia eficácia enquanto zinco.**

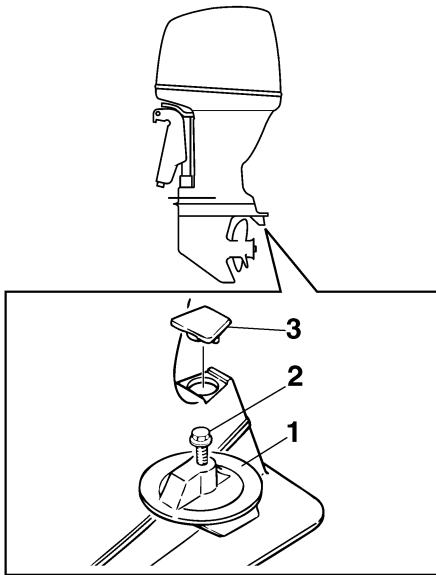

ZMU01730

1. Apêndice de compensação
2. Perno
3. Tampão

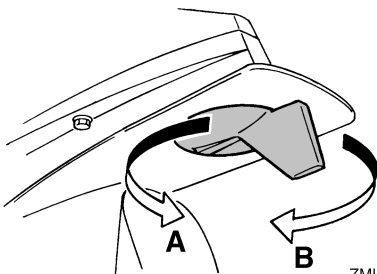

ZMU01731


**Força de aperto do perno:**  
42 Nm (4.28 kgf-m, 31.0 ft-lb)

PMU26342

## Alavanca de sustentação da inclinação para modelo com sistema de comando automático da coluna e da inclinação

Para manter o motor fora de bordo na posição inclinada para cima, prenda a alavanca

de sustentação da inclinação à braçadeira de suporte.

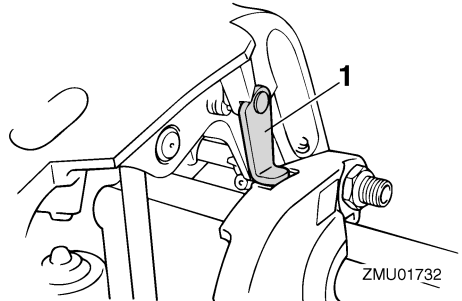

ZMU01732

1. Alavanca de sustentação da inclinação

PCM00661

### **ADVERTÊNCIA**

**Não use a alavanca ou o botão de sustentação da inclinação quando rebocar o barco. O motor fora de bordo pode soltar-se e cair. Se o motor não puder ser rebocado na posição de marcha normal, use um dispositivo de suporte adicional para o segurar na posição inclinada.**


PMU26385

### Alavanca de fecho do capot (tipo de abrir)


Para retirar o capot superior do motor, accione a(s) alavanca(s) de fecho do capot para cima e levante o capot. Quando instalar o capot, verifique se este encaixa perfeitamente no vedante de borracha. Para prender de novo o capot, accione a(s) alavanca(s) de fecho do capot para baixo.

# Componentes

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

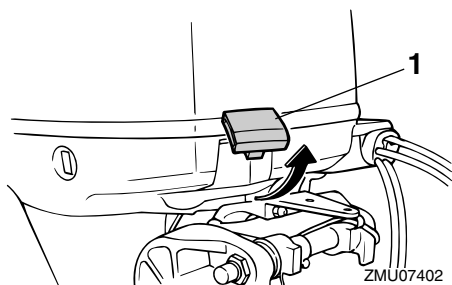

1. Alavanca(s) de fecho do capot

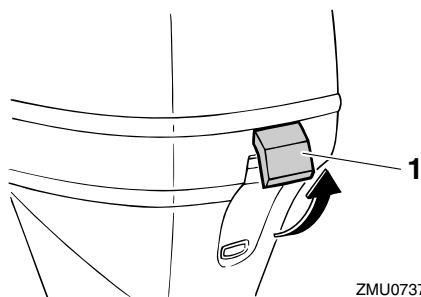


1. Alavanca(s) de fecho do capot

PMU26464


### Dispositivo de lavagem

Este dispositivo serve para limpar os canais da água de refrigeração do motor utilizando uma mangueira e água da torneira.

### F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

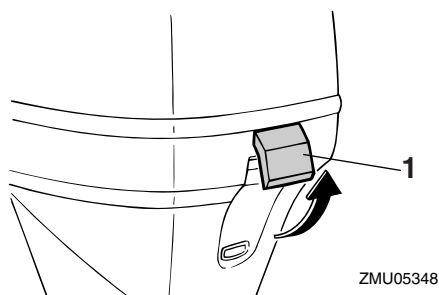


1. Alavanca(s) de fecho do capot

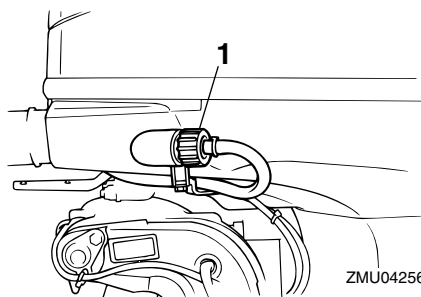


1. Dispositivo de lavagem

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

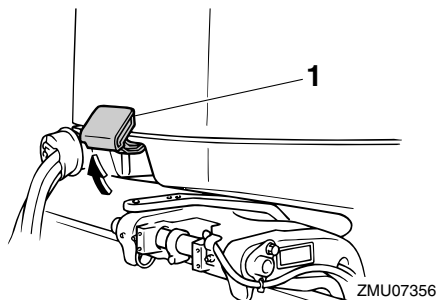

1. Alavanca(s) de fecho do capot

### F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

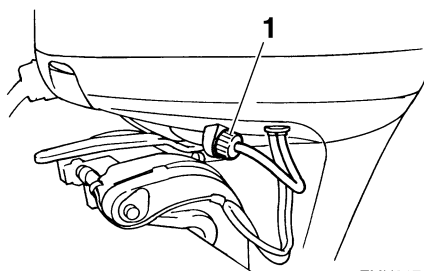

1. Dispositivo de lavagem



## OBSERVAÇÃO:


Para mais instruções sobre a sua utilização, consulte a página 88.

PMU35564


### Filtro de combustível/separador de água

Este motor está equipado com uma combinação de filtro de combustível/separador de água e sistema de alarme associado. Se a água separada do combustível exceder um determinado volume, o dispositivo de alarme do conta-rotações multifunção 6Y8 é activado.

#### F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

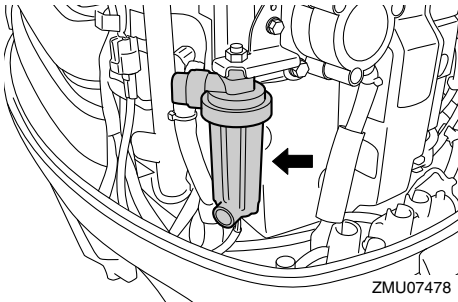

#### F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

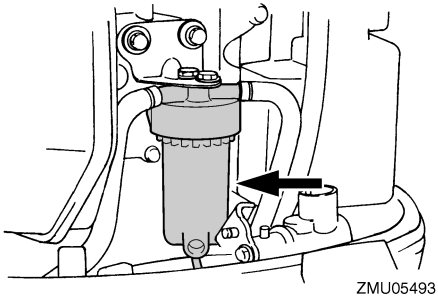

### Activação do dispositivo de alarme


- O avisador do separador de água do conta-rotações multifunção 6Y8 fica intermitente.
- A buzina soa intermitentemente apenas quando as mudanças estão em ponto morto.

- Quando o sistema de alarme é activado, pare o motor e consulte imediatamente o concessionário Yamaha.

PMU26305

### Indicador de alarme (se equipado)

Se ocorrer um problema no motor que exija a emissão de um alarme, um indicador acende. Para obter instruções no que se refere à leitura dos alarmes indicadores, consulte a página 57.

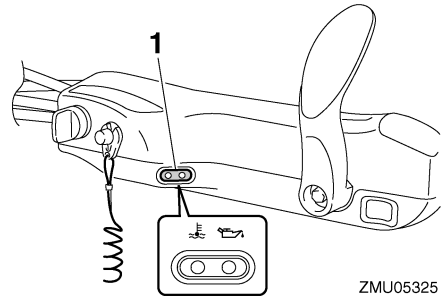

1. Alarme indicador

# Instrumentos e indicadores

PMU36016

## Indicadores (se equipado)

PMU36025


### Alarme indicador de falta de pressão de óleo

Quando há falta de pressão de óleo, este indicador acende. Para obter mais informações, consulte a página 57.

PCM00023

#### ADVERTÊNCIA

- Não continue com o motor em marcha se o alarme indicador de falta de pressão de óleo acender e o nível de óleo do motor for baixo. Pode danificar seriamente o motor.
- O alarme indicador de falta de pressão de óleo não indica o nível de óleo de motor. Utilize a vareta indicadora do nível de óleo para verificar a quantidade de óleo restante. Para mais informações, consulte a página 64.

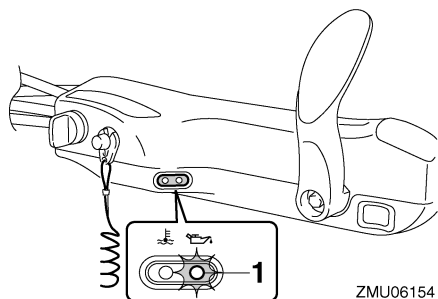

ZMU06154

1. Alarme indicador de falta de pressão de óleo

PMU36034


### Alarme indicador de sobreaquecimento

Quando a temperatura do motor sobe muito, acende-se este indicador. Para obter instruções no que se refere à leitura deste indicador, consulte a página 57.

PCM00053

#### ADVERTÊNCIA

Não continue com o motor em marcha se o alarme indicador de sobreaquecimento acender. Pode danificar seriamente o motor.

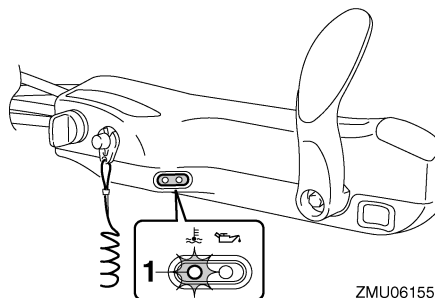

ZMU06155

1. Alarme indicador de sobreaquecimento

PMU31415

### Conta-rotações digital

O conta-rotações indica a velocidade do motor e desempenha as funções seguintes. Quando o interruptor principal é ligado acendem-se momentaneamente todos os segmentos do mostrador e seguidamente passa a funcionar normalmente.



ZMU01840

1. Tacómetro
2. Medidor do ângulo de compensação
3. Contador de horas
4. Alarme indicador de falta de pressão de óleo
5. Alarme indicador de sobreaquecimento
6. Selector de rumo
7. Botão de modo

## OBSERVAÇÃO:

O alarme indicador do separador de água e o alarme indicador de avaria do motor no conta-rotações digital não funcionam neste motor.

PMU36051

## Conta-rotações


O conta-rotações indica a velocidade do motor em centenas de rotações por minuto (r/min). Por exemplo, se o conta-rotações indicar "22" a velocidade do motor será 2200 r/min.

PMU26622

## Medidor do ângulo de compensação

Este medidor indica o ângulo de compensação do motor fora de bordo.

- Memorize os ângulos de compensação mais eficazes para o seu barco em diferentes condições. Regule o ângulo de compensação na posição pretendida com o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação.
- Se o ângulo de compensação do motor exceder a gama operacional de compensação, o segmento superior no mostrador do medidor do ângulo de compensação fica intermitente.

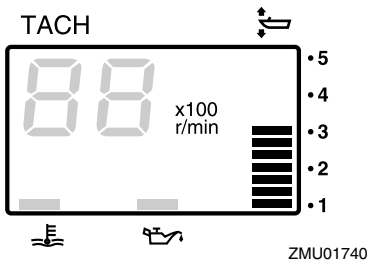


PMU26652

## Contador de horas

Este contador indica o número de horas de funcionamento do motor. Pode ser regulado para indicar o número total de horas ou o nú-

mero de horas do trajecto actual. O mostrador pode ser ligado e desligado.

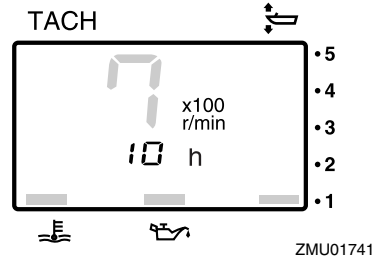

Para mudar o mostrador, pressione o botão "mode" (modo). O mostrador indica o total de horas, as horas do trajecto actual ou desliga-se.

Para colocar o contador das horas a zero, pressione simultaneamente os botões "set" (marcar) e "mode" (modo) durante mais de 1 segundo enquanto são indicadas as horas do trajecto actual. Esta acção coloca o contador a 0 (zero).

Não é possível modificar o número total de horas de funcionamento do motor.

PMU26525

## Alarme indicador de falta de pressão de óleo

Quando a pressão do óleo desce muito, este alarme fica intermitente. Para mais informações, consulte a página 57.


PCM00023

## ADVERTÊNCIA

- Não continue com o motor em marcha se o alarme indicador de falta de pressão de óleo acender e o nível de óleo do motor for baixo. Pode danificar seriamente o motor.
- O alarme indicador de falta de pressão de óleo não indica o nível de óleo de motor. Utilize a vareta indicadora do nível de óleo para verificar a quantidade

# Instrumentos e indicadores

de óleo restante. Para mais informações, consulte a página 64.

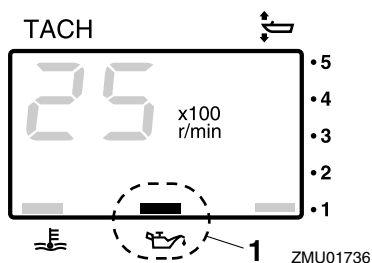

1. Alarme indicador de falta de pressão de óleo

PMU26584


## Alarme indicador de sobreaquecimento

Quando a temperatura do motor sobe muito, este alarme fica intermitente. Para obter instruções no que se refere à sua leitura, consulte a página 57.

PCM00053

### ADVERTÊNCIA

**Não continue com o motor em marcha se o alarme indicador de sobreaquecimento acender. Pode danificar seriamente o motor.**

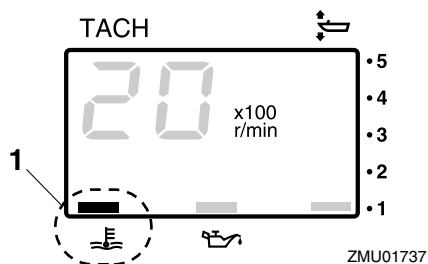


1. Alarme indicador de sobreaquecimento

PMU26603

## Velocímetro digital

Este aparelho indica a velocidade do barco e outras informações.

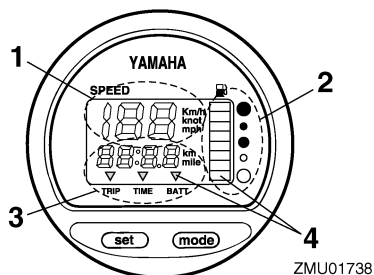


1. Velocímetro
2. Indicador do nível de combustível
3. Conta-quilómetros/relógio/voltímetro
4. Alarme(s) indicador(es)

Quando o interruptor principal é ligado acendem-se momentaneamente todos os segmentos do mostrador e seguidamente passa a funcionar normalmente.

PMU36062

## Velocímetro

O velocímetro indica a velocidade em km/h, mph ou nós, de acordo com as preferências do piloto. Escolha a unidade de medida pretendida com o comutador existente na traseira do aparelho. Consulte a ilustração para a regulação.

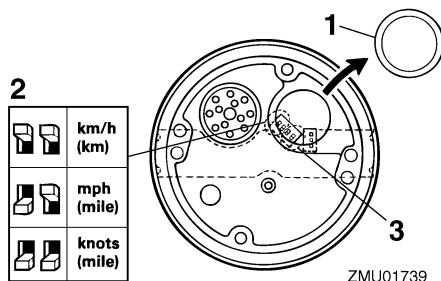


1. Tampão
2. Comutador (para unidade de comando da velocidade)
3. Comutador (para injector de combustível)

PMU26714

## Indicador do nível de combustível

O nível de combustível é indicado por oito segmentos. O depósito de combustível está cheio quando o indicador mostra todos os segmentos.

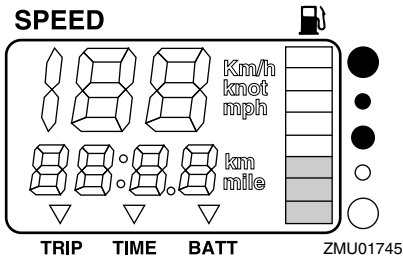

A leitura do nível de combustível pode ser pouco fiel devido à posição do sensor no depósito de combustível e ao comportamento do barco na água. A navegação em condições de inclinação ou de curva contínua pode originar leituras falsas.

Não regule o comutador no sensor de combustível. A marcação incorrecta do comutador no aparelho provocará leituras falsas. Consulte o concessionário Yamaha sobre o procedimento correcto. **ADVERTÊNCIA: Deixar esgotar o combustível pode danificar o motor.** [PCM01771]

PMU36072

## Conta-quilómetros/relógio/voltímetro

O mostrador indica o conta-quilómetros, o relógio ou o voltímetro.

Para mudar o mostrador, pressione repetidamente o botão "mode" (modo) até o indicador na face do aparelho apontar para "TRIP" (conta-quilómetros), "TIME" (relógio) ou "BATT" (voltímetro).

PMU26692


## Conta-quilómetros

Este aparelho indica a distância percorrida pelo barco desde a última marcação.

A distância percorrida é indicada em quilómetros ou milhas náuticas em função da unidade de medida seleccionada para o velocímetro.

Para colocar o conta-quilómetros a zero, pressione simultaneamente os botões "set" (marcar) e "mode" (modo).

A distância percorrida é conservada na memória alimentada por bateria. Os dados memorizados perdem-se quando a bateria é desligada.

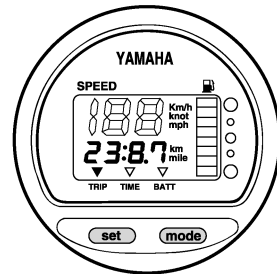

ZMU01743


PMU26702

## Relógio

Para acertar o relógio:

1. Certifique-se de que o aparelho está em modo "TIME" (tempo).
2. Pressione o botão "set" (marcar); a indicação das horas fica intermitente.
3. Pressione o botão "mode" (modo) até indicar a hora pretendida.
4. Pressione novamente o botão "set" (marcar), a indicação dos minutos fica intermitente.
5. Pressione o botão "mode" (modo) até indicar o minuto pretendido.
6. Pressione novamente o botão "set" (marcar) para activar o relógio.

# Instrumentos e indicadores

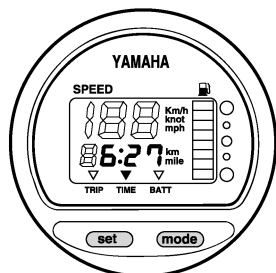

ZMU01744

O relógio é alimentado pela bateria. Se a bateria for desligada o relógio pára. Acerte o relógio depois de ligar a bateria.

PMU36081

## Voltímetro

O voltímetro indica a carga da bateria em volts (V).


PMU26722

## Alarme indicador do nível de combustível

Quando o nível de combustível atinge o primeiro segmento, o alarme indicador do nível de combustível fica intermitente.

Não continue a navegar a pleno regime depois da activação de um dispositivo de alarme. Regresse a terra a baixa velocidade.

**ADVERTÊNCIA: Deixar esgotar o combustível pode danificar o motor.** [PCM01771]

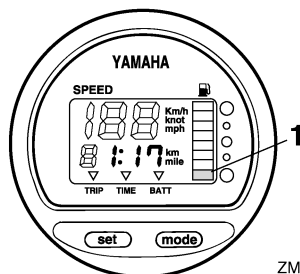

ZMU01746


1. Segmento de alarme do nível de combustível

PMU26733

## Alarme indicador de falta de voltagem na bateria

Quando baixa a voltagem da bateria, o indicador acende automaticamente e fica intermitente.

Regresse a terra depois da activação de um dispositivo de alarme. Para carregar a bateria, consulte o concessionário Yamaha.

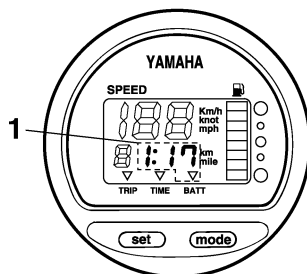


ZMU01747

1. Indicador de falta de voltagem

PMU26742

## Instrumento de gestão do combustível

O instrumento de gestão do combustível indica o consumo de combustível durante o funcionamento do motor.

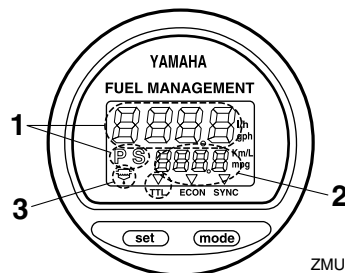

ZMU01748

1. Fluxómetro de combustível
2. Medidor do consumo de combustível/indicador da economia de combustível/ sincronizador da velocidade do motor de dois cilindros
3. Alarme indicador do separador de água (só funciona se o sensor tiver sido instalado)

Quando o interruptor principal é ligado acendem-se momentaneamente todos os seg-


mentos do mostrador e seguidamente passa a funcionar normalmente.

PMU26753

## Fluxómetro de combustível

O fluxómetro de combustível indica o débito do combustível no período de uma hora, no actual regime de funcionamento do motor.

- O fluxómetro de combustível indica galões/hora ou litros/hora de acordo com as preferências do piloto. Durante a instalação, escolha a unidade de medida pretendida com o comutador existente na traseira do aparelho.

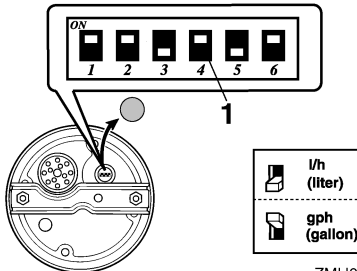


ZMU01750

### 1. Comutador

- O indicador do consumo de combustível e o indicador da economia de combustível indicarão a mesma unidade de medida.

As leituras do débito de combustível não são exactas quando o motor opera abaixo de 1300 r/min. Durante o ciclo da bomba de combustível, o indicador mostra quer nenhum débito de combustível quer um débito superior ao consumo médio real.

Utilizadores de barcos com motores duplos: o fluxómetro de combustível indica o débito do combustível de um motor ou dos dois motores.

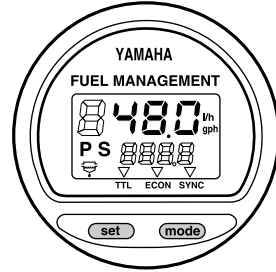

ZMU01749

Para mudar o mostrador do fluxómetro de combustível, pressione repetidamente o botão “set” (marcar) até o aparelho indicar “S” (apenas para o débito de combustível do motor a estibordo), “P” (apenas para o débito de combustível do motor a bombordo) ou “P S” (para o débito total dos dois motores).

PMU36091

## Indicador do consumo de combustível/indicador da economia de combustível/sincronizador da velocidade dos dois motores

O mostrador indica o indicador do consumo de combustível, o indicador da economia de combustível ou o sincronizador da velocidade dos dois motores.

Para mudar o mostrador, pressione repetidamente o botão “mode” (modo) até o indicador na face do aparelho apontar para “TTL” (indicador do consumo de combustível), “ECON” (indicador da economia de combustível) ou “SYNC” (sincronizador da velocidade dos dois motores).

PMU26762


## Indicador do consumo de combustível

Este aparelho indica o total de combustível consumido desde a última marcação.

Para colocar o indicador do consumo de combustível total a zero, pressione simultaneamente os botões “set” (marcar) e “mode” (modo).

# Instrumentos e indicadores

## FUEL MANAGEMENT

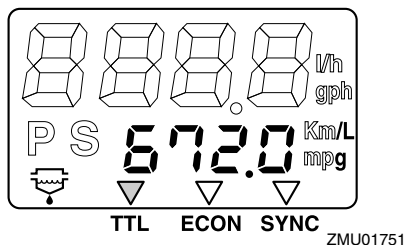


PMU26772

### Economia de combustível

Este aparelho indica a distância aproximada por litro ou galão durante a navegação.

## FUEL MANAGEMENT

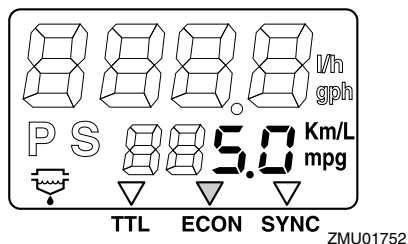

Se o barco dispuser de motores duplos, o aparelho indicará unicamente a economia total de combustível dos dois motores.

- O consumo de combustível varia em função da concepção do barco, do peso, da hélice, do ângulo de compensação, das condições do mar (incluindo o vento) e da posição do acelerador. O consumo de combustível pode sofrer pequenas variações em função do tipo de água (salgada ou doce e grau de poluição), temperatura e humidade atmosféricas, limpeza do casco do barco, altura de montagem do motor, competência do piloto e composição individual da gasolina (combustível para Inverno ou Verão e quantidade de aditivos).
- O velocímetro digital e o instrumento de gestão do combustível da Yamaha calculam

lam a velocidade, as milhas percorridas e a economia de combustível em função do movimento da água na popa do barco. Esta distância pode variar significativamente da distância real percorrida, devido a correntes, ondulação e estado do sensor da velocidade da água (se mal ligado ou danificado).


- Cada motor pode apresentar ligeiras variações no consumo de combustível devido a diferenças de produção. Estas variações podem ser maiores em motores com anos de produção diferentes. Acresce que hélices diversas, inclusivamente com as mesmas dimensões básicas do modelo aplicado, podem causar ligeiras variações no consumo de combustível.

PMU26783


### Sincronizador da velocidade dos motores duplos

Este aparelho indica a diferença na velocidade do motor (r/min) entre os motores a bombordo e a estibordo para efeitos de referência na sincronização da velocidade dos dois motores.

## FUEL MANAGEMENT

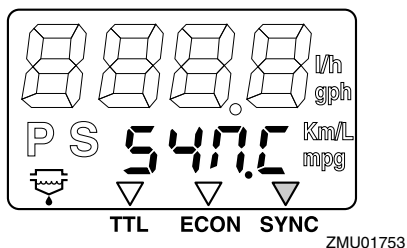



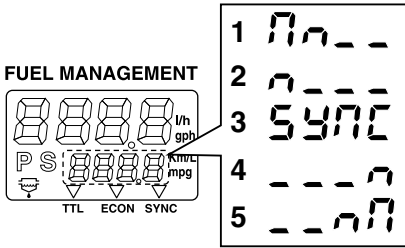

ZMU01754

1. A velocidade do motor a bombordo é superior
2. A velocidade do motor a bombordo é ligeiramente superior
3. A velocidade do motor a bombordo e a estibordo está sincronizada
4. A velocidade do motor a estibordo é ligeiramente superior
5. A velocidade do motor a estibordo é superior

Se, durante a navegação, as velocidades dos dois motores não estiverem sincronizadas, elas podem ser sincronizadas regulando o ângulo de compensação ou o acelerador.

Se forem necessárias alterações significativas no ângulo de compensação ou no acelerador a fim de sincronizar os motores, consulte o concessionário Yamaha para regular os cabos do acelerador.


PMU26794

## Alarme indicador do separador de água

Se a água no separador de água exceder um determinado volume, o indicador fica intermitente, avisando que é necessário escoar a água. Neste caso, pare o motor e escoe a água do separador.

Este indicador só funciona se o barco dispuser de sensor de separador de água.

## FUEL MANAGEMENT

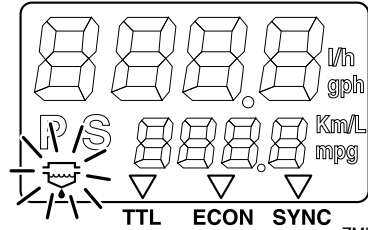

ZMU01755

PMU31654

## Indicadores multifunção 6Y8

Os indicadores multifunção reúnem 6 tipos de unidades; unidade de conta-rotações (tipo quadrado ou circular), unidade de velocímetro (tipo quadrado), unidade de velocímetro & indicador de combustível (tipo quadrado ou circular) e instrumento de gestão do combustível (tipo quadrado). O sistema de indicador é ligeiramente diferente entre o tipo circular e o quadrado. Verifique cuidadosamente o modelo e o tipo da sua unidade. O presente manual descreve principalmente os alarmes indicadores. Para mais informações sobre o ajustamento dos indicadores ou a mudança dos sistemas de indicador, consulte o manual de utilização anexo.


PMU36185

## Conta-rotações multifunção 6Y8


O conta-rotações indica as rotações por minuto do motor. Desempenha funções de medidor do ângulo de compensação, regulação da marcha lenta, indicador da água de refrigeração/temperatura do motor, indicador de voltagem da bateria, indicador do total de horas/hora de trajecto, indicador de pressão de óleo, alarme de detecção de água, alarme de avaria do motor e notificação de manutenção periódica. Se o sensor de pressão da água de refrigeração estiver instalado, a unidade contará ainda com indicador de pressão da

# Instrumentos e indicadores


água de refrigeração. No entanto, mesmo que o sensor de pressão da água de refrigeração não esteja instalado, poderá dispor de indicador de pressão da água de refrigeração ligando um sensor opcional à unidade. No que se refere ao sensor opcional, consulte o concessionário Yamaha. A unidade de conta-rotações existe em tipo circular ou quadrado. Verifique o tipo da unidade de conta-rotações.

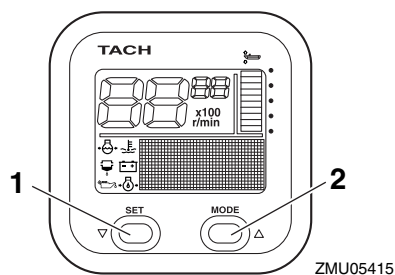


1. Selector de rumo
2. Botão de modo

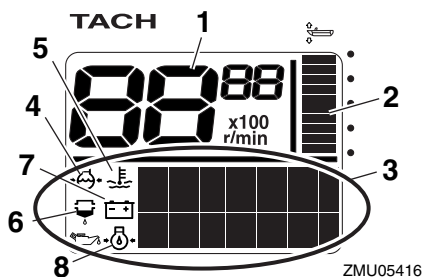

1. Tacómetro
2. Medidor do ângulo de compensação
3. Indicador multifunção
4. Pressão da água de refrigeração
5. Água de refrigeração/temperatura do motor
6. Alarme indicador de detecção de água
7. Voltagem da bateria
8. Pressão de óleo (modelos a 4 tempos)

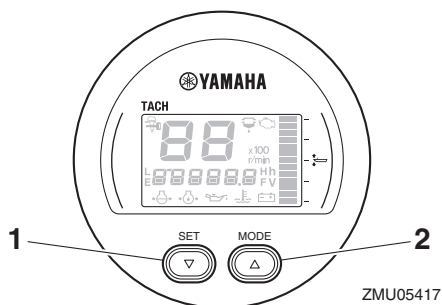

1. Selector de rumo
2. Botão de modo

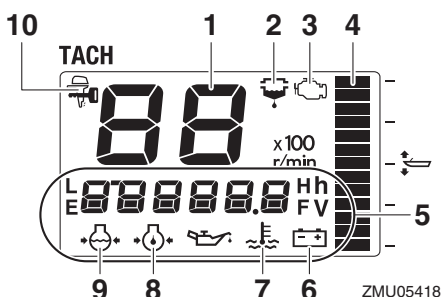

1. Tacómetro
2. Alarme indicador de detecção de água
3. Alarme de avaria do motor/indicador de manutenção
4. Medidor do ângulo de compensação
5. Indicador multifunção
6. Voltagem da bateria
7. Água de refrigeração/temperatura do motor
8. Pressão de óleo (modelos a 4 tempos)
9. Pressão da água de refrigeração
10. Indicador do YAMAHA SECURITY SYSTEM

PMU36191

## Verificações iniciais

Coloque a alavanca do comando à distância/alavanca das mudanças em ponto morto e rode o interruptor principal para a posição "ON" (ligado). Depois de todos os indicadores acenderem e do indicador do total de horas ficar iluminado, o aparelho apresenta os valores normais. Se a buzina soar e o alarme indicador do separador de água ficar inter-

# Instrumentos e indicadores

mitente, consulte imediatamente o concessionário Yamaha.

## OBSERVAÇÃO:


Para parar a buzina, pressione o botão “set” (marcar) ou “mode” (modo).

PMU38623


## Informação sobre o Yamaha Security System (se equipado)

Coloque o interruptor principal na posição “ON” (ligado) e aparecerá no visor o modo do Yamaha Security System (bloqueio/desbloqueio) atualmente selecionado.

### Modo de desbloqueio

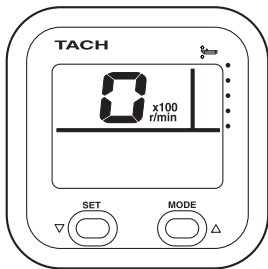


ZMU06457

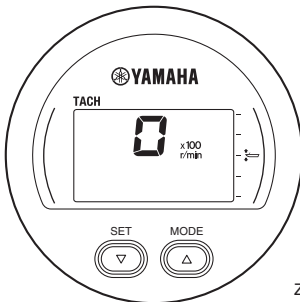


ZMU06458

### Modo de bloqueio

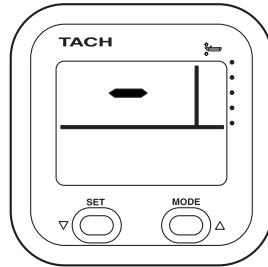

ZMU06459

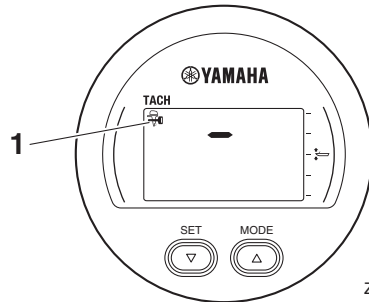


ZMU06460

1. Indicador do YAMAHA SECURITY SYSTEM

PMU36131


### Alarme de falta de pressão de óleo

Quando a pressão do óleo de motor baixa muito, o alarme indicador de falta de pressão de óleo fica intermitente e a velocidade do motor é automaticamente reduzida para cerca de 2000 r/min.

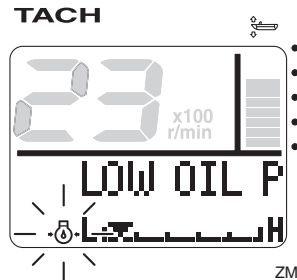


ZMU05430

# Instrumentos e indicadores

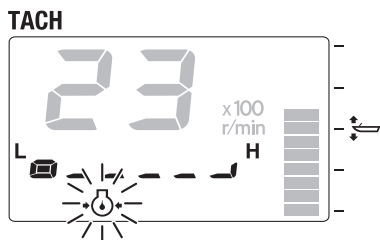

ZMU05431

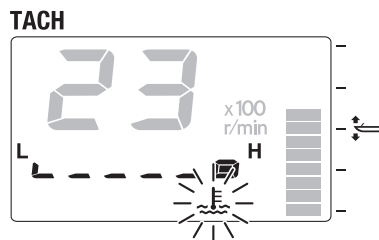

ZMU05422

Pare imediatamente o motor se a buzina soar e o alarme indicador de falta de pressão de óleo ficar intermitente. Verifique a quantidade de óleo de motor e reabasteça de óleo, se necessário. Se o dispositivo de alarme acender, mantendo-se o nível de óleo de motor adequado, consulte o concessionário Yamaha.

PCM01602


## ADVERTÊNCIA

**Não continue com o motor em marcha se o alarme indicador de falta de pressão de óleo acender. Pode danificar seriamente o motor.**

PMU36222

## Alarme de sobreaquecimento

Se a temperatura do motor subir muito enquanto navega, o alarme indicador de sobreaquecimento ficará intermitente. A velocidade do motor será automaticamente reduzida para cerca de 2000 r/min.

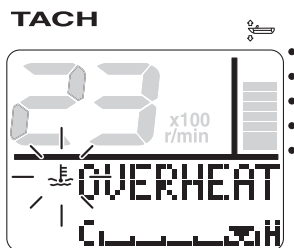

ZMU05421

Pare imediatamente o motor se a buzina soar e o dispositivo de alarme de sobreaquecimento se activar. Verifique se a admissão da água de refrigeração está obstruída.

PCM01593


## ADVERTÊNCIA

- Não continue com o motor em marcha se o alarme indicador de sobreaquecimento ficar intermitente. Pode danificar seriamente o motor.
- Não continue com o motor em funcionamento depois da activação de um dispositivo de alarme. Consulte o concessionário Yamaha se não conseguir localizar e corrigir o problema.


PMU36151

## Alarme do separador de água


Este indicador fica intermitente quando a água se acumula no separador de água (filtro de combustível) durante a navegação. Nesse caso, pare imediatamente o motor e consulte a página 114 do presente manual para escoar a água do filtro de combustível. Volte para terra quanto antes e consulte imediatamente o concessionário Yamaha.

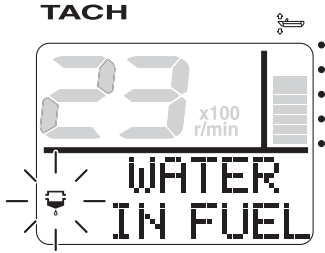

ZMU05423

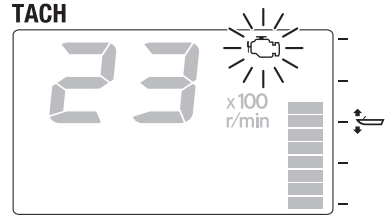

ZMU05426

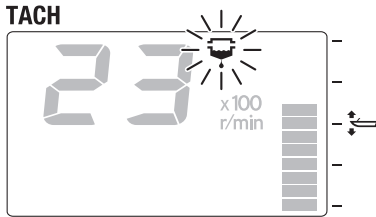

ZMU05424

PCM00911


## ADVERTÊNCIA

**A mistura de gasolina com água pode danificar o motor.**

PMU36171

## Alarme de avaria do motor

Este indicador ficará intermitente se o motor avariar enquanto navega. Regresse rapidamente a terra e consulte imediatamente o concessionário Yamaha.

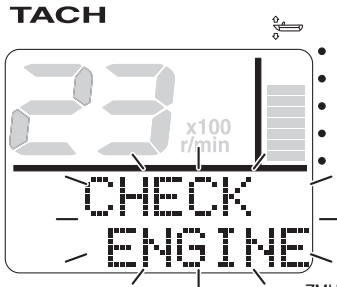

ZMU05425

PCM00921


## ADVERTÊNCIA

**Nesse caso, o motor não funcionará adequadamente. Consulte imediatamente um concessionário Yamaha.**

PMU36171

## Alarme de falta de voltagem na bateria


Quando baixa a voltagem da bateria, o alarme indicador de falta de voltagem na bateria e o valor de voltagem da bateria ficam intermitentes. Regresse rapidamente a terra depois da activação do alarme indicador de falta de voltagem. Para carregar a bateria, consulte o concessionário Yamaha.

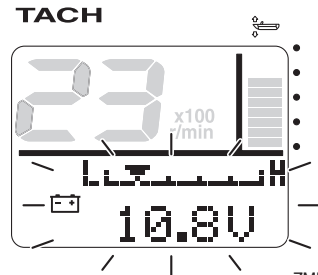

ZMU05427

# Instrumentos e indicadores

TACH

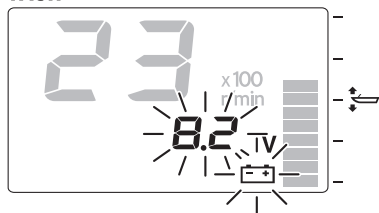

ZMU05428

PMU36233

## Velocímetro multifunção 6Y8 & indicador de combustível


A unidade de velocímetro & indicador de combustível indica a velocidade do barco e desempenha as funções de indicador de combustível, indicador do consumo total de combustível, indicador da economia de combustível, indicador do débito de combustível e indicador de voltagem do sistema. O indicador escolhido é seleccionado por meio dos botões “set” (marcar) e “mode” (modo) como descrito na presente secção. Se o sensor de velocidade estiver instalado, a unidade contará ainda com conta-quilómetros. No entanto, mesmo que o sensor de velocidade não esteja instalado, poderá dispor de conta-quilómetros ligando um sensor opcional à unidade. Além disso, se dispuser de sensores opcionais ligados à unidade, contará ainda com indicador da temperatura da superfície da água, indicador de profundidade e relógio. No que se refere aos sensores opcionais, consulte o concessionário Yamaha.

A unidade de velocímetro & indicador de combustível existe em tipo circular ou quadrado. Verifique qual o tipo da sua unidade de velocímetro & indicador de combustível para as informações operacionais pertinentes.

Depois da ligação inicial do interruptor principal acendem todos os indicadores como


teste. Passados alguns segundos, o instrumento apresenta os valores normais.

Para mais informações, consulte o manual de utilização fornecido originalmente com o aparelho.

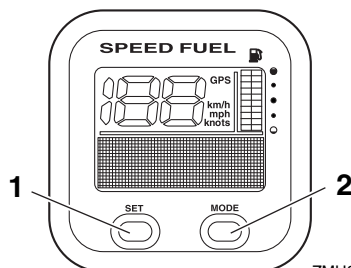


ZMU05432

1. Selector de rumo
2. Botão de modo

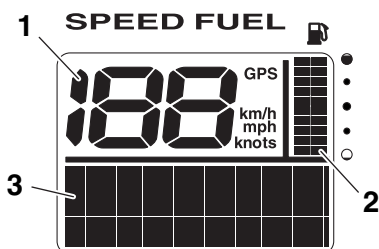


ZMU05433

1. Velocímetro
2. Indicador de combustível
3. Indicador multifunção

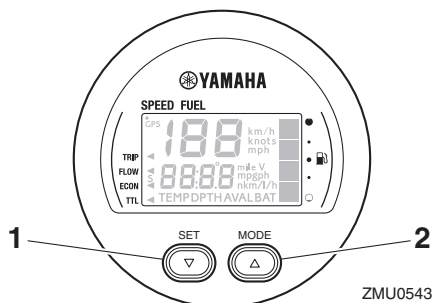

ZMU05434

1. Selector de rumo
2. Botão de modo

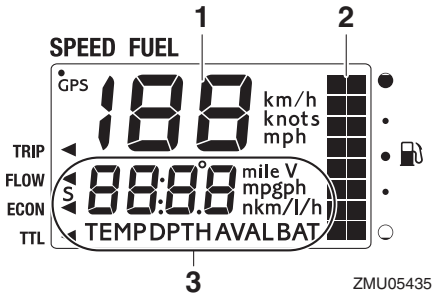

1. Velocímetro
2. Indicador de combustível
3. Indicador multifunção


PMU36242

## Velocímetros multifunção 6Y8


A unidade de velocímetro indica a velocidade do barco e desempenha as funções de indicador de combustível e indicador de voltagem do sistema. O indicador escolhido é seleccionado por meio dos botões “set” (marcar) e “mode” (modo) como descrito na presente secção. Além disso, o velocímetro pode indicar a unidade de medição desejada tais como km/h, mph ou nós. Se o sensor de velocidade estiver instalado, a unidade contará ainda com conta-quilómetros. No entanto, mesmo que o sensor de velocidade não esteja instalado, poderá dispor de conta-quilómetros ligando um sensor opcional à unidade. Além disso, se dispuser de sensores opcionais ligados à unidade, contará ainda com indicador da temperatura da superfície da água, indicador de profundidade e relógio. No que se refere aos sensores opcionais, consulte o concessionário Yamaha.

Depois da ligação inicial do interruptor principal acendem todos os indicadores como teste. Passados alguns segundos, o instrumento apresenta os valores normais.

Para mais informações, consulte o manual de utilização fornecido originalmente com o aparelho.

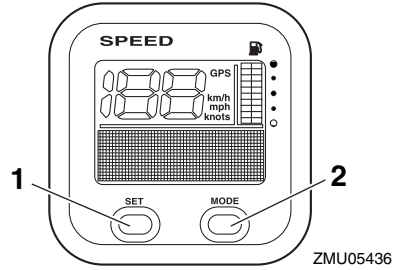

1. Selector de rumo
2. Botão de modo

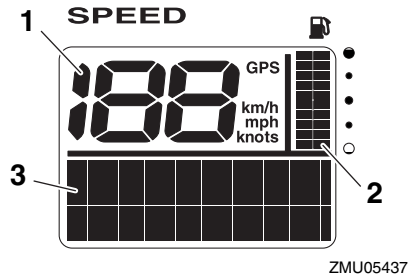

1. Velocímetro
2. Indicador de combustível
3. Indicador multifunção

PMU36251

## Instrumentos de gestão do combustível multifunção 6Y8


O instrumento de gestão do combustível desempenha as funções de fluxómetro de combustível, indicador do consumo total de combustível, indicador da economia de combustível e indicador do combustível restante. O indicador escolhido é seleccionado por meio dos botões “set” (marcar) e “mode” (modo) como descrito na presente secção. Para mais informações, consulte o manual de utilização fornecido originalmente com o aparelho.

Depois da ligação inicial do interruptor principal acendem todos os indicadores como teste.


# Instrumentos e indicadores

teste. Passados alguns segundos, o instrumento apresenta os valores normais.

Para mais informações, consulte o manual de utilização fornecido originalmente com o aparelho.

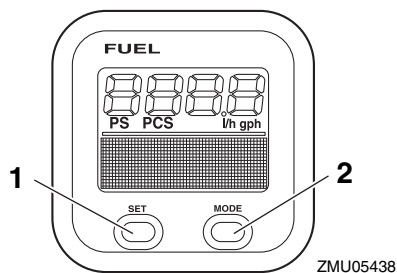

1. Selector de rumo
2. Botão de modo

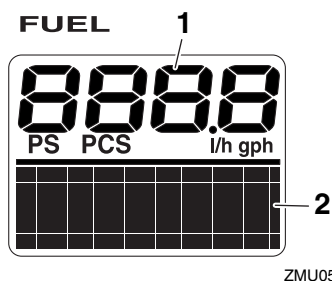

1. Fluxómetro de combustível
2. Indicador multifunção



PMU26804

## Sistema de alarme

PCM00092

### ADVERTÊNCIA


Não continue com o motor em funcionamento depois da activação de um dispositivo de alarme. Consulte o concessionário Yamaha se não conseguir localizar e corrigir o problema.

PMU30347

### Alarme de sobreaquecimento (motores duplos)


Este motor está equipado com um dispositivo de alarme de sobreaquecimento. O dispositivo de alarme é activado quando a temperatura do motor sobe muito.

- A velocidade do motor é automaticamente reduzida para 2000–3500 r/min.
- O alarme indicador de sobreaquecimento acende ou fica intermitente.

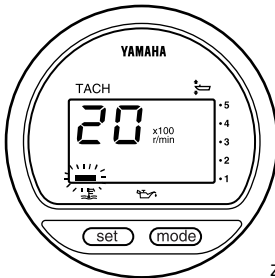


ZMU01757

- A buzina soa.

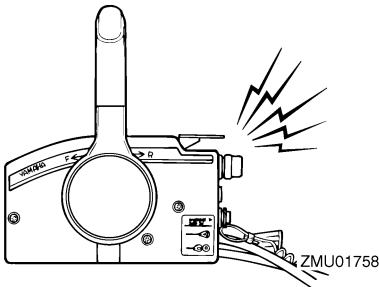


ZMU01758

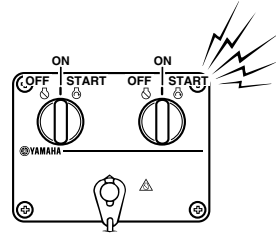

ZMU04584

Depois da activação do sistema de alarme, pare o motor e verifique a admissão de água de refrigeração:

- Inspeccione o ângulo de compensação para confirmar que a admissão de água de refrigeração está submersa.
- Verifique se a admissão da água de refrigeração está obstruída.

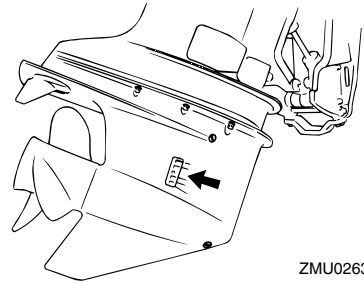

ZMU02630

Utilizadores de barcos com motores duplos: Quando o sistema de alarme de sobreaquecimento de um motor é activado, o motor abranda. Para desactivar o sistema de alarme do motor não afectado pelo sobreaquecimento, desligue o interruptor principal do motor que está em sobreaquecimento. Depois da activação do sistema de alarme, pare o motor e incline o motor fora de bordo para cima para verificar se a admissão da água de refrigeração está obstruída. Se o sistema de alarme permanecer activado, incline o motor fora de bordo em sobreaquecimento para cima e regresse a terra.

# Sistema de comando do motor


PMU30357

## Alarme de falta de pressão de óleo

Quando há falta de pressão de óleo, activa-se o dispositivo de alarme.


- A velocidade do motor é automaticamente reduzida para 2000–3500 r/min. O alarme indicador de falta de pressão de óleo acende ou fica intermitente.

Se o nível de óleo for correcto, consulte o concessionário Yamaha.

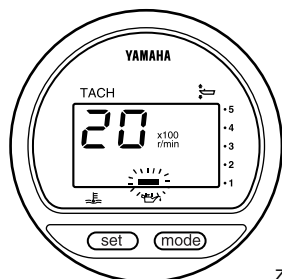


ZMU01828

- A buzina soa.

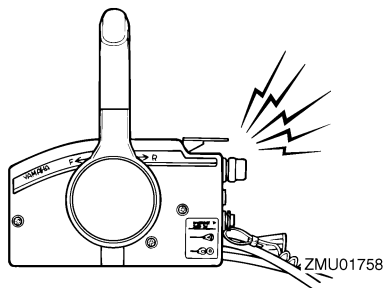

ZMU01758

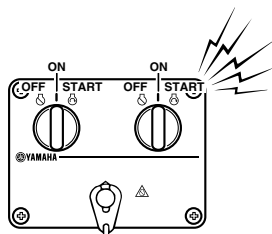

ZMU04584

Depois da activação do sistema de alarme, pare o motor logo que possa. Verifique o nível de óleo e adicione óleo, se necessário.

PMU26903

## Instalação

A informação apresentada na presente secção destina-se unicamente a servir de referência. Não é possível incluir no presente manual instruções completas para todas as combinações possíveis de barco e motor. A regularidade da montagem depende da experiência do instalador e da combinação de barco e motor.

PWM01591




**AVISO**

- **A instalação de um motor fora de bordo com potência excessiva pode causar considerável instabilidade. Não exceda a potência nominal máxima do motor indicada na chapa do barco. Se o barco não dispuser de chapa de potência, consulte o fabricante do barco.**
- **Qualquer irregularidade na montagem do motor fora de bordo pode dar azo a situações de perigo, no que toca a manipulação deficiente, perda de controlo ou risco de incêndio. Nos modelos com motor de tipo permanente, o motor deve ser montado por um técnico habilitado neste tipo de equipamento ou pelo concessionário Yamaha.**

PMU33482


## Montagem do motor fora de bordo

O motor fora de bordo deve ser montado de tal forma que o barco fique equilibrado. Caso contrário, o barco poderá ter problemas de direcção. Para os barcos com um motor, monte o motor fora de bordo na mediania (eixo da quilha) do barco. Para os barcos com dois motores, monte os motores fora de bordo equidistantes da mediania. Consulte o concessionário Yamaha ou o fabricante do barco para obter informações no que se refere à determinação da montagem ideal.

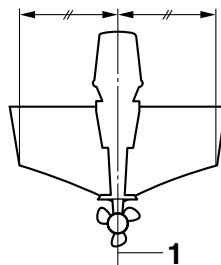

ZMU01760

1. Eixo (eixo da quilha)

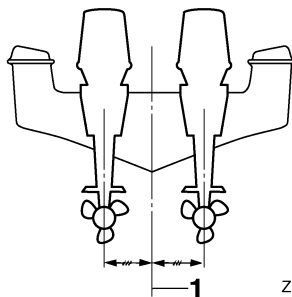

ZMU05141

1. Eixo (eixo da quilha)

PMU26935

## Altura de montagem (casco do barco)


A altura de montagem do motor fora de bordo afecta a sua eficiência e fiabilidade. Se a altura da montagem for excessivamente alta, a hélice pode ventilar, reduzindo a propulsão, devido a excessivo recuo da hélice e a admissão de água para o sistema de refrigeração pode não ser adequada, com o conseqüente sobreaquecimento. Ao invés, se a altura de montagem for excessivamente baixa, a resistência à água (arrastamento) aumenta, diminuindo a eficiência e o desempenho do motor.

Na maioria dos casos, o motor fora de bordo deve ser montado de tal forma que a chapa de anticavitação fique alinhada com o casco do barco. A altura de montagem ideal do motor fora de bordo é afectada pela combinação de barco e motor e pela aplicação pre-

# Instalação

---

tendida. Para a determinação da altura de montagem ideal é útil efectuar ensaios com alturas de montagem diferentes. Consulte o concessionário Yamaha ou o fabricante do barco no que se refere à determinação da altura de montagem ideal.

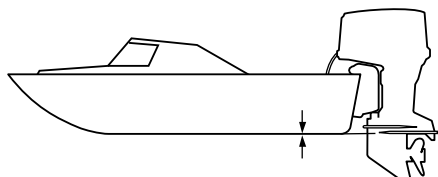

ZMU01762

PCM01635

## **ADVERTÊNCIA**

- Confirme que o furo de descarga da marcha lenta está suficientemente alto para evitar a entrada de água no motor mesmo que o barco esteja parado com a carga máxima.
- A incorrecção da altura do motor ou a existência de obstruções à livre passagem da água (em virtude da concepção ou condição do barco, ou da inclusão de acessórios, nomeadamente travessas do painel de popa ou conversores da sonda) podem provocar a aspersão da água em suspensão no ar, quando o barco navega. O funcionamento contínuo do motor fora de bordo na presença de aspersão de água em suspensão no ar pode causar danos graves se entrar água no motor através da abertura de admissão de ar no capot superior. Elimine a causa da aspersão da água em suspensão no ar.

PMU36382

## Primeira utilização


PMU36393

### Abastecimento de óleo de motor

O motor sai da fábrica sem óleo de motor. Se o concessionário não o abasteceu de óleo, é necessário fazê-lo antes de o utilizar.

**ADVERTÊNCIA:** Quando usar o motor pela primeira vez certifique-se da distribuição do óleo no circuito para evitar danos no motor. [PCM01782]

O motor é entregue com a etiqueta seguinte, que deve ser retirada depois de o motor ser abastecido de óleo pela primeira vez. Para mais informações sobre a verificação do nível de óleo do motor, consulte a página 64.

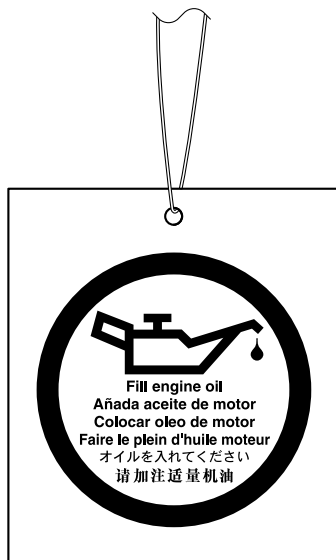

ZMU01710

PMU30175

### Rodagem do motor

Um motor novo carece de um período de rodagem para que as superfícies de ajuste das peças em fricção sofram desgaste por atrito recíproco. Um período de rodagem correcto

é indispensável para assegurar um funcionamento adequado e uma vida mais longa ao motor. **ADVERTÊNCIA:** O incumprimento do período de rodagem pode resultar no encurtamento da vida do motor ou causar danos graves. [PCM00802]

PMU27086

### Procedimento para modelos a 4 tempos

O seu motor novo carece de um período de rodagem de 10 horas para que as superfícies de ajuste das peças móveis em fricção sofram desgaste por atrito recíproco.

### OBSERVAÇÃO:

Ponha o motor em carga na água (engrenado com hélice instalada) como segue. Durante as 10 horas de rodagem do motor, evite a marcha lenta prolongada, águas agitadas e zonas congestionadas.

1. Durante a primeira hora de funcionamento:  
Faça o motor funcionar até 2000 r/min ou aproximadamente meio regime.
2. Durante a segunda hora de funcionamento:  
Aumente a velocidade do motor tanto quanto necessário para pôr o barco a planar (mas evite navegar a pleno regime) e, a seguir, deixe de acelerar, ao mesmo tempo que mantém o barco a velocidade de planagem.
3. Nas 8 horas restantes:  
Faça o motor funcionar a qualquer velocidade. Evite, porém, navegar a pleno regime durante mais de 5 minutos de cada vez.
4. Depois das primeiras 10 horas:  
Utilize o motor normalmente.

PMU36402

### Conhecimento do barco

Todos os barcos têm características de manuseamento únicas. Pilote cuidadosamente enquanto aprende a conhecer o comporta-

# Funcionamento

mento do barco em diferentes condições e vários ângulos de compensação (consulte a página 77).

PMU36414

## Verificações antes de pôr o motor em marcha

PWM01922



Se algum elemento em “Verificações antes de pôr o motor em marcha” não funcionar correctamente, mande-o inspecionar e reparar antes de pôr o motor fora de bordo em marcha. Caso contrário, poderá ocorrer um acidente.

PCM00121

## ADVERTÊNCIA

Não ponha o motor em marcha fora de água para evitar o sobreaquecimento e a ocorrência de danos graves.

PMU36422

## Nível de combustível


Confirme que tem combustível suficiente para a viagem. Uma boa regra é contar com 1/3 do combustível para chegar ao destino, 1/3 para voltar e 1/3 como reserva de emergência. Com o barco nivelado num reboque ou na água, rode a chave para a posição “ON” (ligado) e verifique o nível de combustível. Para instruções sobre o abastecimento de combustível, consulte a página 68.

PMU36433


## Remoção do capot

Para as verificações seguintes, remova o capot superior do motor. Para o efeito, abra todas as alavancas de fecho e levante o capot.

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

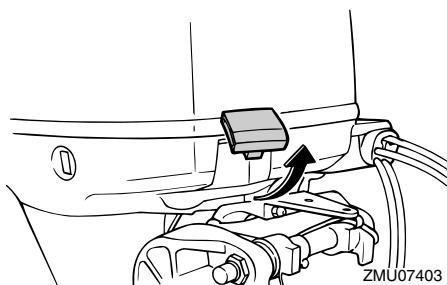


ZMU07403

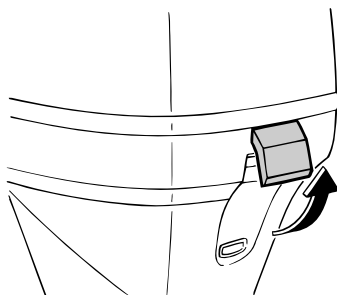


ZMU06107

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

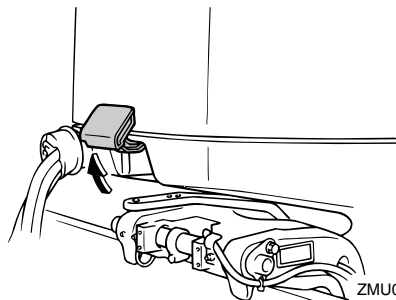

ZMU07376

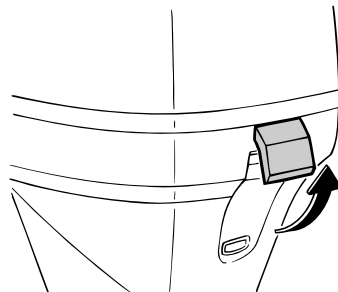

ZMU07377

PMU36443

## Sistema de alimentação

PWM00061



**AVISO**

A gasolina e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos. Mantenha-se longe de faíscas, cigarros acesos, chamas ou outras fontes de ignição.

PWM00911



**AVISO**

O derrame de combustível pode provocar incêndio ou explosão.

- Verifique, periodicamente, se há fuga de combustível.
- Se ocorrer alguma fuga de combustível, o sistema de alimentação deve ser reparado por um técnico qualificado. A segurança do motor fora de bordo pode ser afectada por reparações inadequadas.

PMU36452

## Verificação de perdas de combustível


- Certifique-se de que não há perdas de combustível nem emanações de gasolina no barco.
- Verifique se há fuga de combustível do sistema de alimentação.
- Certifique-se de que não há fendas, protuberâncias ou outros danos no depósito de combustível e nas condutas de injeção de combustível.

PMU37323

## Verificação do filtro de combustível


Certifique-se de que o filtro de combustível está limpo e não tem água. Havendo água no combustível ou uma quantidade significativa de resíduos, o depósito de combustível deve ser inspeccionado e limpo pelo concessionário Yamaha.

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

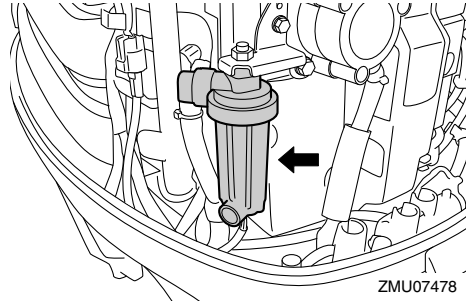

ZMU07478

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

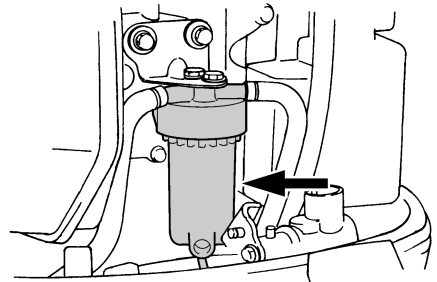

ZMU05493

PMU36903

## Comandos

Modelos com punho de comando:

- Accione o punho de comando totalmente para a esquerda e para a direita para se certificar de que o movimento é suave.
- Accione a manete de potência da posição totalmente fechada à posição totalmente aberta. Certifique-se de que o movimento é suave e de que volta à posição totalmente fechada.
- Verifique se existem ligações mal feitas ou danificadas nos cabos do acelerador e das mudanças.

Modelos com comando à distância:

- Rode completamente o volante para a direita e para a esquerda. Certifique-se de que o funcionamento é suave e regular em todo o movimento circular sem retenção nem folga excessiva.


# Funcionamento

- Accione várias vezes as alavancas do acelerador para confirmar que não há qualquer hesitação no seu curso. O funcionamento deve ser suave em toda a gama de regime e cada alavanca deve voltar totalmente à posição de inactividade.
- Verifique se existem ligações mal feitas ou danificadas nos cabos do acelerador e das mudanças.

PMU36484

## Cordão de fecho do motor (esticador)

Examine se o cordão de fecho do motor e a pinça estão danificados, por exemplo se apresentam cortes, falhas e desgaste.

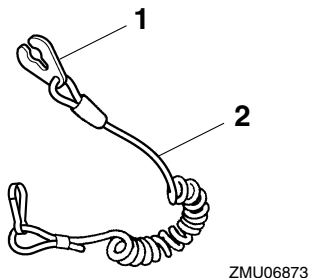

1. Pinça
2. Cordão de fecho do motor (esticador)


PMU37054

## Óleo de motor


1. Coloque o motor fora de bordo na posição vertical (não inclinado).  
**ADVERTÊNCIA:** Se o motor não estiver nivelado, o nível de óleo indicado na vareta indicadora pode não ser exacto. [PCM01791]
2. Retire a vareta indicadora e limpe-a.
3. Introduza a vareta indicadora e volte a tirá-la. Certifique-se de introduzir completamente a vareta indicadora no tubo guia respectivo, caso contrário a medição do nível de óleo será incorrecta.
4. Verifique o nível de óleo utilizando a vareta indicadora para confirmar que está

entre a marca superior e a inferior. Consulte o concessionário Yamaha se o óleo estiver fora do nível especificado ou se tiver aspecto leitoso ou sujo.

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

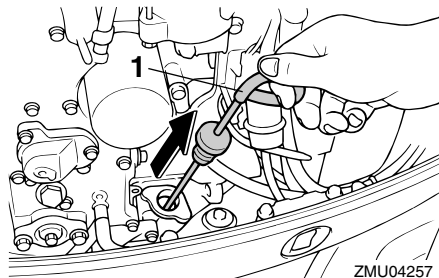


1. Vareta indicadora do nível de óleo

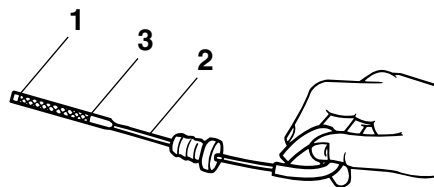


1. Marca inferior
2. Vareta indicadora do nível de óleo
3. Marca superior

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

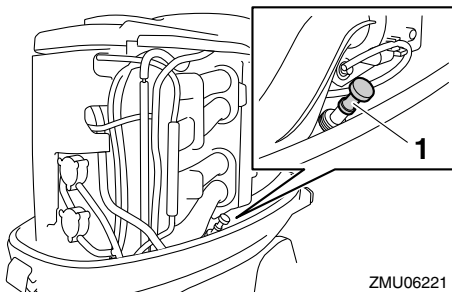

1. Vareta indicadora do nível de óleo



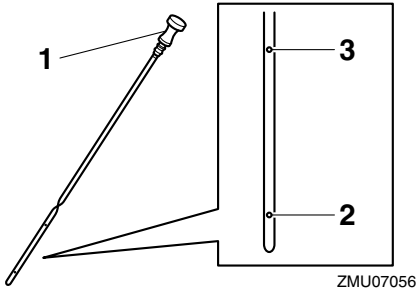

1. Vareta indicadora do nível de óleo
2. Marca inferior
3. Marca superior

PMU27154

## Motor

- Inspeccione o motor e a montagem do motor.
- Repare se existem elementos de fixação soltos ou danificados.
- Veja se a hélice está danificada.
- Certifique-se de que não há derrame de óleo do motor.


PMU36494

## Dispositivo de lavagem

Confirme que o terminal de mangueira do dispositivo de lavagem está firmemente aparafusado ao encaixe no capot inferior.


**ADVERTÊNCIA:** Se o terminal de mangueira estiver mal ligado, a água de refrigeração pode escoar ocasionando o sobreaquecimento do motor em funcionamento. [PCM01802]

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

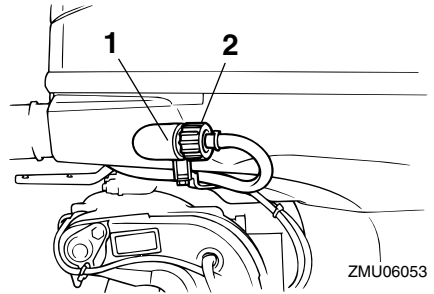

1. Adaptador
2. Dispositivo de lavagem

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

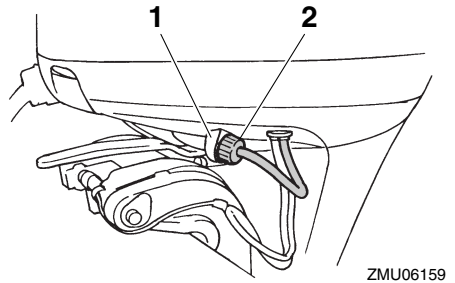

1. Adaptador
2. Dispositivo de lavagem

PMU42781

## Instalação do capot


### F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

1. Confirme que todas as alavancas de fecho do capot estão abertas.
2. Certifique-se de que o vedante de borracha está bem encaixado a toda a volta do capot superior.
3. Coloque o capot superior sobre o capot inferior.
4. Certifique-se de que o vedante de borracha está instalado a toda a volta do motor.
5. Accione as alavancas para fechar o capot como indica a figura.


**ADVERTÊNCIA:** Se o capot superior

# Funcionamento

não estiver correctamente instalado, a aspersão de água por baixo do capot superior pode danificar o motor ou o capot superior pode ser projectado a alta velocidade. [PCM01992]

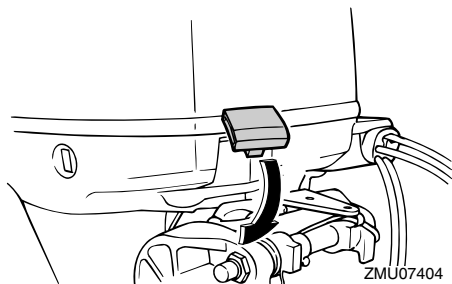


ZMU07404

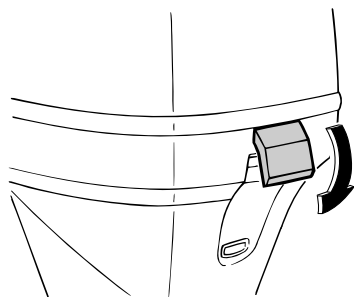

ZMU06132

Depois de o instalar, verifique o encaixe do capot superior exercendo pressão com as duas mãos. Se o capot superior estiver solto, peça ao concessionário Yamaha que o repare.

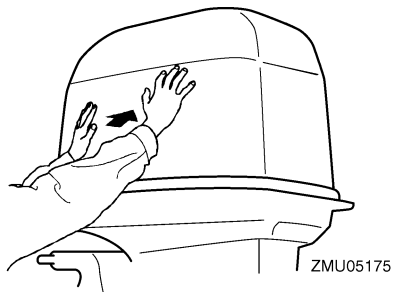


ZMU05175


**F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B**

1. Confirme que todas as alavancas de fecho do capot estão abertas.
2. Certifique-se de que o vedante de borracha está instalado a toda a volta do motor.
3. Instale o capot por cima do vedante.
4. Verifique se encaixa perfeitamente no vedante de borracha.
5. Accione as alavancas para fechar o capot como indica a figura.

**ADVERTÊNCIA:** Se o capot superior não estiver correctamente instalado, a aspersão de água por baixo do capot superior pode danificar o motor ou o capot superior pode ser projectado a alta velocidade. [PCM01992]

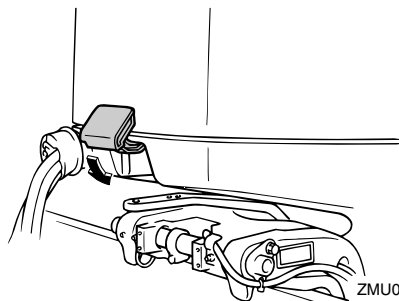


ZMU07378

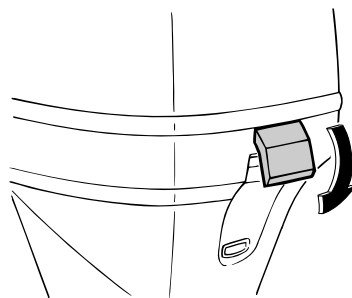

ZMU07379

Depois de o instalar, verifique o encaixe do capot superior exercendo pressão com as duas mãos. Se o capot superior estiver solto, peça ao concessionário Yamaha que o repare.

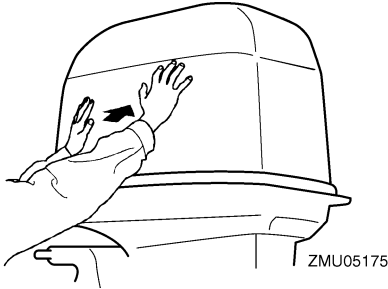

PMU2915A

## Verificação do sistema de comando automático da coluna e da inclinação


PWM01931




**AVISO**

- Nunca se meta debaixo da unidade inferior inclinada, mesmo quando a alavanca de sustentação da inclinação estiver fechada. Se o motor fora de bordo cair acidentalmente pode provocar lesões graves.
- Tenha o máximo cuidado para não entalar nenhuma parte do corpo entre o motor e a braçadeira de suporte quando o motor é equilibrado ou inclinado.
- Certifique-se de que não está ninguém perto do motor fora de bordo antes de executar esta verificação.

1. Verifique se a unidade de comando automático da coluna e da inclinação apresenta sinais de derrame de óleo.
2. Accione cada um dos interruptores do comando automático da coluna e da inclinação no comando à distância e do capot inferior do motor para se certificar de que todos os interruptores funcionam.
3. Incline o motor fora de bordo para cima e certifique-se de que a haste de inclinação e as hastes de compensação estão completamente saídas.

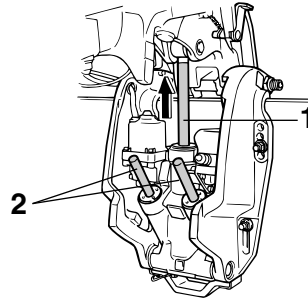


1. Haste de inclinação
  2. Hastes de compensação
4. Use a alavanca de sustentação da inclinação para bloquear o motor na posição para cima. Accione brevemente o interruptor de inclinação para baixo para sustentar o motor com a alavanca de sustentação da inclinação.

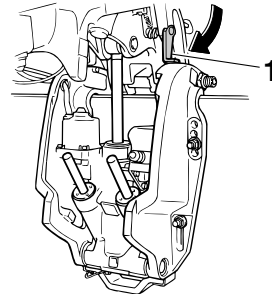


1. Alavanca de sustentação da inclinação
5. Confirme que a haste de inclinação e as hastes de compensação não estão corroídas nem têm outros defeitos.
  6. Active o interruptor de inclinação para baixo até as hastes de compensação entrarem completamente nos cilindros.

# Funcionamento

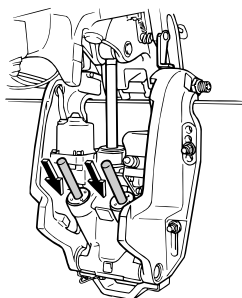

ZMU03452

7. Active o interruptor de inclinação para cima até a haste de inclinação estar totalmente saída. Abra a alavanca de sustentação da inclinação.

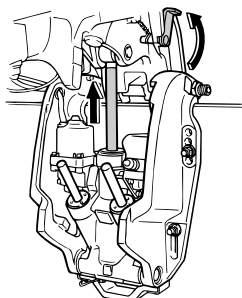

ZMU02635

8. Incline o motor fora de bordo para baixo. Confirme que a haste de inclinação e as hastas de compensação funcionam correctamente.

PMU36583

## Bateria

Confirme que a bateria está em boas condições e completamente carregada. Averigüe que as ligações da bateria estão limpas, fixas e protegidas por coberturas isolantes. Os contactos eléctricos da bateria e os cabos devem estar limpos e correctamente ligados para que a bateria faça arrancar o motor. Consulte as instruções do fabricante da bateria no que se refere às verificações necessárias.

PMU30027

## Abastecimento de combustível

PWM01831



**AVISO**

- A gasolina e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos. Reabasteça sempre seguindo este procedimento para reduzir o risco de incêndio e explosão.
- A gasolina é tóxica e pode causar lesões corporais ou mesmo fatais. Manipule a gasolina com cuidado. Nunca aspire gasolina pela boca. Se ingerir combustível, aspirar vapores de combustível ou deixar entrar combustível nos olhos, consulte imediatamente um médico. Se a pele for atingida com salpicos de gasolina, lave imediatamente com água e sabão. Mude de roupa se esta ficar salpicada de gasolina.

1. Certifique-se de que o motor está parado.
2. Certifique-se de que o barco está numa zona exterior bem arejada, quer bem fundeado, quer rebocado.
3. Certifique-se de que o barco está vazio.
4. Não fume e mantenha-se longe de faíscas, chamas, descargas de electricidade estática ou outras fontes de ignição.
5. Se recorrer a um recipiente portátil para armazenar e abastecer combustível, use apenas um jericão para GASOLINA aprovado para o efeito.
6. Para evitar fenómenos electrostáticos, faça passar a corrente pondo o bocal do combustível em contacto com a boca do tubo de enchimento ou o funil.
7. Encha o depósito de combustível com cuidado para evitar derrames. **AVISO! Não encha excessivamente. Caso**

**contrário, o combustível pode expandir e transbordar se a temperatura subir.** [PWM02611]

8. Aperte bem o tampão do bocal do depósito de combustível.
9. Limpe imediatamente toda a gasolina derramada com panos secos. Elimine adequadamente os panos, no respeito da regulamentação local.

PMU27453

## Funcionamento do motor

PWM00421



**AVISO**


- Antes de pôr o motor em marcha, certifique-se que o barco está bem fundeado e que tem espaço suficiente para manobrar entre os eventuais obstáculos. Certifique-se da inexistência de banhistas nas proximidades.
- Quando o parafuso do respiradouro é desapertado, haverá libertação de vapores de gasolina. A gasolina e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos. Não fume e mantenha-se longe de chamas e faíscas quando desapertar o parafuso do respiradouro.
- Este produto emite gases de escape que contêm monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro que pode causar lesões cerebrais ou morte quando inalado. Os sintomas incluem náusea, vertigem e sonolência. Mantenha bem ventiladas as zonas reservadas ao piloto e aos ocupantes. Não bloqueie as saídas de escape.

PMU27485

## Envio de combustível

1. Se existir um parafuso do respiradouro no tampão do bocal do depósito de combustível, desaperte-o 2 ou 3 voltas.

2. Se existir uma ligação do combustível ou uma torneira de combustível no barco, ligue firmemente a conduta de injeção do combustível à junta ou abra a torneira de combustível.
3. Comprima a bomba de alimentação, com a seta virada para cima, até sentir o seu endurecimento.

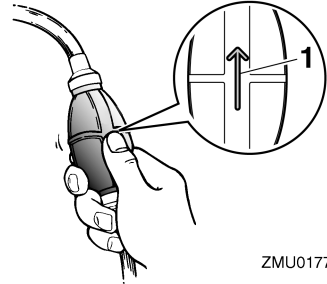

ZMU01770

1. Seta

PMU27495

## Arranque do motor

PWM01601



**AVISO**

Antes de pôr o motor em marcha, certifique-se de que o barco está bem fundeado e que tem espaço suficiente para manobrar entre os eventuais obstáculos. Certifique-se da inexistência de banhistas nas proximidades.

PMU38631

## Modelos com ignição eléctrica/Prime Start

PWM01841



**AVISO**

- O facto de não prender o cordão de fecho do motor pode resultar em que o barco navegue sem rumo se o piloto for ejectado. Prenda firmemente o cordão de fecho do motor à roupa ou enrole-o no braço ou perna durante a navegação. Não prenda o cordão a roupa susceptível de se rasgar. Não passe o cor-

# Funcionamento


dão por locais onde possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar.

- Evite puxar acidentalmente o cordão durante o funcionamento normal. A diminuição da potência do motor traduz-se na perda do comando do barco. Além disso, o barco, sem a potência do motor, abrandará a velocidade muito rapidamente, com o risco, para as pessoas e para os objectos a bordo, de serem projectados para a frente.

1. Se o modo de bloqueio do Yamaha Security System estiver seleccionado, use o transmissor de comando à distância para seleccionar o modo de desbloqueio. Uma tonalidade de aviso curta soará duas vezes quando desbloquear o Yamaha Security System. Para obter mais informações, consulte a página 31.

## OBSERVAÇÃO:

- Caso se esqueça do modo de segurança actualmente seleccionado, prima o botão de bloqueio ou de desbloqueio para regular o sistema de segurança.
  - O alcance do sinal do transmissor de comando à distância depende da posição de montagem do receptor. Para que o Yamaha Security System funcione correctamente, use o transmissor o mais perto possível do receptor.
  - Se o Yamaha Security System não funcionar correctamente, repita o procedimento de activação.
2. Coloque a alavanca das mudanças em ponto morto.

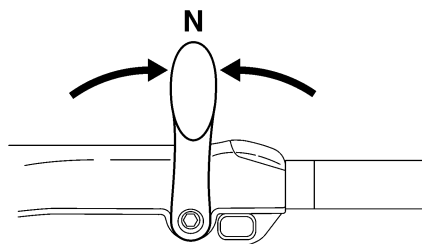


ZMU05215

## OBSERVAÇÃO:


O sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada só permite pôr o motor em marcha quando está em ponto morto.

3. O cordão de fecho do motor deve estar firmemente preso ao vestuário ou enrolado na perna ou braço do piloto. A seguir, instale a pinça existente na outra extremidade do cordão no interruptor de fecho do motor.

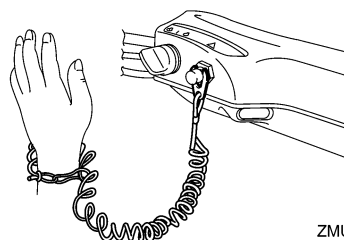


ZMU05216

4. Coloque a manete de potência na posição "START" (arranque). Depois de o motor arrancar, volte a colocar a manete na posição totalmente fechada.

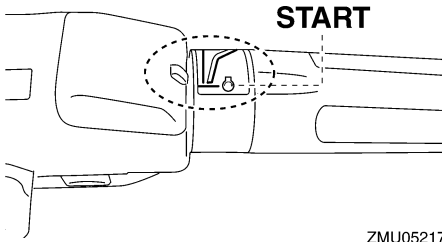

ZMU05217

5. Coloque o interruptor principal na posição "START" (arranque).

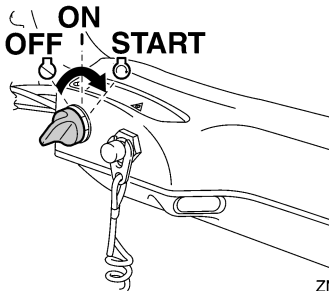

ZMU05218

6. Logo que o motor arranque, deixe o interruptor principal voltar à posição "ON" (ligado). **ADVERTÊNCIA:** Nunca ponha o interruptor principal na posição "START" (arranque) com o motor a funcionar. Não faça funcionar o motor de arranque mais de 5 segundos. Se fizer funcionar o motor de arranque mais de 5 segundos, provocará a rápida descarga da bateria, o que impedirá o arranque do motor e pode danificar o motor de arranque. Se o motor não arrancar em 5 segundos, ponha o interruptor principal na posição "ON" (ligado), espere 10 segundos e repita a operação. [PCM00193]

## OBSERVAÇÃO:

- Quando o motor está frio, é necessário aquecê-lo. Para mais informações, consulte a página 73.
- Se o motor estiver quente e não arrancar, abra ligeiramente o acelerador e tente fazer arrancar o motor. Se o motor continuar a não funcionar, consulte a página 110.

PMU42421

## Modelos com ignição eléctrica e comando à distância

PWM01841

### AVISO



- O facto de não prender o cordão de fecho do motor pode resultar em que o barco navegue sem rumo se o piloto for ejetado. Prenda firmemente o cordão de fecho do motor à roupa ou enrole-o no braço ou perna durante a navegação. Não prenda o cordão a roupa susceptível de se rasgar. Não passe o cordão por locais onde possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar.
- Evite puxar acidentalmente o cordão durante o funcionamento normal. A diminuição da potência do motor traduz-se na perda do comando do barco. Além disso, o barco, sem a potência do motor, abrandará a velocidade muito rapidamente, com o risco, para as pessoas e para os objectos a bordo, de serem projectados para a frente.

1. Se o modo de bloqueio do Yamaha Security System estiver seleccionado, use o transmissor de comando à distância para seleccionar o modo de desbloqueio. Uma tonalidade de aviso curta soará duas vezes quando desbloquear o Yamaha Security System. Para obter mais informações, consulte a página 31.

# Funcionamento

## OBSERVAÇÃO:



- Caso se esqueça do modo de segurança actualmente seleccionado, prima o botão de bloqueio ou de desbloqueio para regular o sistema de segurança.
  - O alcance do sinal do transmissor de comando à distância depende da posição de montagem do receptor. Para que o Yamaha Security System funcione correctamente, use o transmissor o mais perto possível do receptor.
  - Se o Yamaha Security System não funcionar correctamente, repita o procedimento de activação.
2. Coloque a alavanca do comando à distância em “N” (ponto morto).

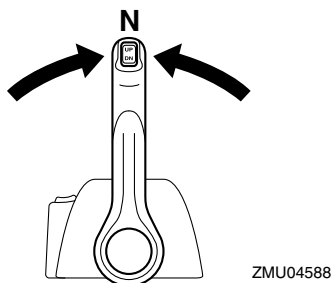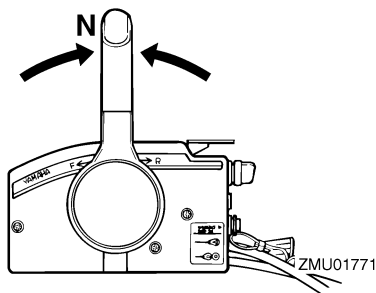


## OBSERVAÇÃO:

O sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada só permite pôr o motor em marcha quando está em ponto morto.

3. O cordão de fecho do motor deve estar firmemente preso ao vestuário ou enrolado na perna ou braço do piloto. A seguir, instale a pinça existente na outra extremidade do cordão no interruptor de fecho do motor.

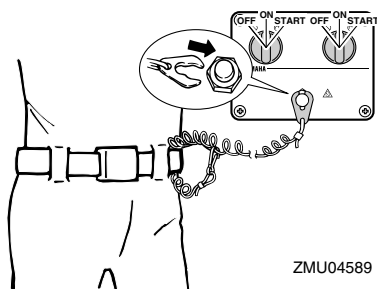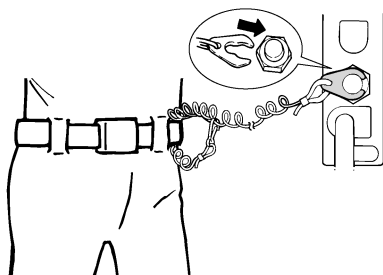

4. Ponha o interruptor principal na posição “ON” (ligado).

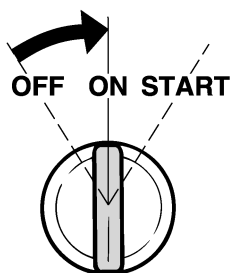


## OBSERVAÇÃO:

Utilizadores de barcos com motores duplos: Quando o interruptor principal é ligado, a buzina soa durante alguns segundos e pára au-




tomáticamente. A buzina soa igualmente se um dos motores afogar.

5. Ponha o interruptor principal na posição "START" (arranque), e mantenha-o nesta posição durante 5 segundos, no máximo.

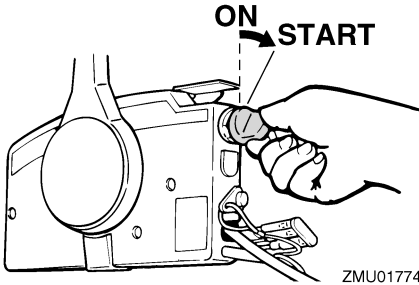

ZMU01774

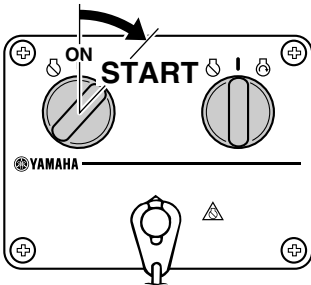

ZMU04590

6. Logo que o motor arranque, deixe o interruptor principal voltar à posição "ON" (ligado). **ADVERTÊNCIA:** Nunca ponha o interruptor principal na posição "START" (arranque) com o motor a funcionar. Não faça funcionar o motor de arranque mais de 5 segundos. Se fizer funcionar o motor de arranque mais de 5 segundos, provocará a rápida descarga da bateria, o que impedirá o arranque do motor e pode danificar o motor de arranque. Se o motor não arrancar em 5 segundos, ponha o interruptor principal na posição "ON" (ligado), espere 10 segundos e repita a operação. [PCM00193]

PMU36511

## Verificações depois de pôr o motor em marcha

PMU36524


### Água de refrigeração

Confirme que corre água do orifício piloto do sistema de refrigeração da água. O escoamento de água do orifício piloto indica que a bomba hidráulica está a fazer circular água pelos canais da água de refrigeração. Se os canais da água de refrigeração estiverem congelados, levará algum tempo até a água começar a correr do orifício piloto.

PCM01811

### ADVERTÊNCIA

Se não houver escoamento de água no orifício piloto com o motor em marcha, podem ocorrer sobreaquecimento e danos graves. Pare o motor e verifique se há obstrução na admissão da água de refrigeração na caixa inferior ou se o orifício piloto do sistema de refrigeração da água está bloqueado. Consulte o concessionário Yamaha, se não conseguir localizar e corrigir o problema.

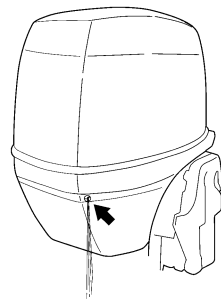

ZMU05168

PMU27671

## Aquecimento do motor

PMU30038

### Modelos com ignição eléctrica

1. Depois de o motor arrancar, deixe-o aquecer a baixa rotação durante cerca

# Funcionamento

de 3 minutos para alcançar o máximo desempenho operacional e aceleração. Se não o fizer, encurtará a vida do motor.

- Confirme que o alarme indicador de falta de pressão de óleo permanece desligado depois de pôr o motor em marcha. **ADVERTÊNCIA:** Se o alarme indicador de falta de pressão de óleo ficar intermitente depois de o motor arrancar, pare o motor. Caso contrário, o motor pode sofrer danos graves. Verifique o nível de óleo e acrescente óleo, se necessário. Se não conseguir identificar a causa, consulte o concessionário Yamaha. [PCM01832]

PMU36532

## Verificações depois do aquecimento do motor

PMU36542

### Mudança de velocidade

Com o barco fundeado, e sem aplicar o acelerador, confirme que o motor engrena suavemente a marcha avante e a marcha à ré, e volta a ponto morto.

PMU36981

### Interruptores de paragem

- Ponha o interruptor principal na posição "OFF", ou pressione o botão de paragem do motor e certifique-se de que o motor pára.
- Confirme que, retirando a pinça do interruptor de fecho do motor, o motor pára.
- Confirme que o motor não pode ser posto em marcha com a pinça retirada do interruptor de fecho do motor.

PMU33493

### Mudança de velocidade

PWM00181



**Antes de mudar de direcção, certifique-se da inexistência de banhistas ou obstáculos nas proximidades do barco.**


PCM01611

## ADVERTÊNCIA

**Aqueça o motor antes de engrenar uma mudança. Até o motor aquecer, o ralenti tenderá a ser superior ao normal. Um ralenti alto pode evitar que o motor volte a ponto morto. Se isto acontecer, pare o motor, engrene o ponto morto e, a seguir, volte a pôr o motor em marcha e deixe-o aquecer.**


Para sair de ponto morto

1. Puxe o gatilho de bloqueio neutro para cima (se equipado).




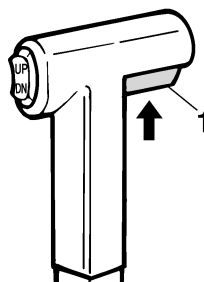


ZMU01727

1. Gatilho de bloqueio neutro
2. Passe rápida e firmemente a alavanca do comando à distância/alavanca das mudanças para a frente (para marcha avante) ou para trás (para marcha à ré) [cerca de 35° (sente-se que a mudança está engatada) nos modelos com comando à distância].

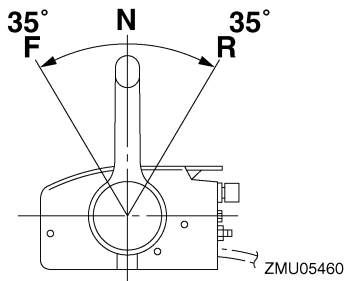



ZMU05460

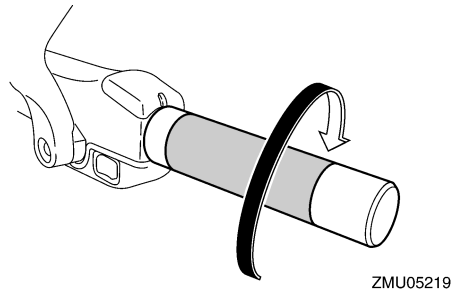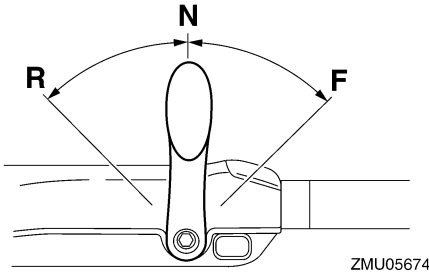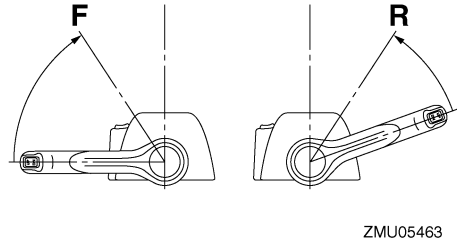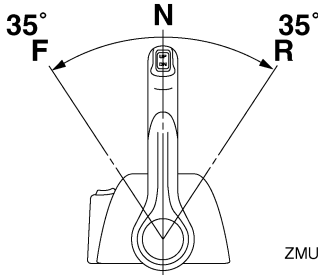


Para passar a transmissão (marcha avante/ marcha à ré) para ponto morto

1. Feche o acelerador para o motor passar para marcha lenta.


2. Depois de o motor estar em marcha lenta, passe rápida e firmemente a alavanca do comando à distância/alavanca das mudanças para ponto morto.

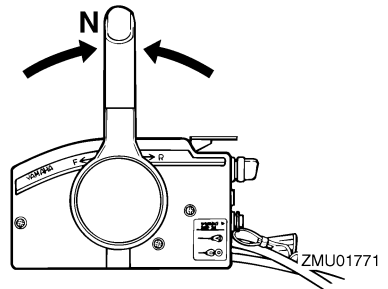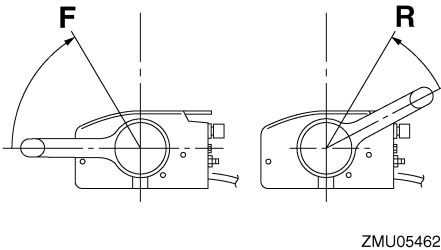

# Funcionamento

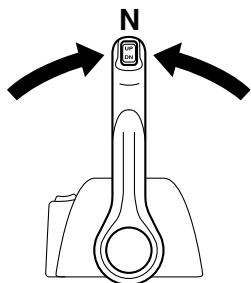

ZMU04588

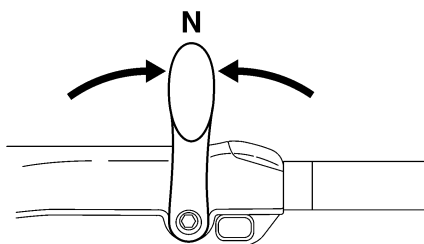

ZMU05215

PMU31743

## Paragem do barco

PWM01511



- Não utilize a marcha a ré para abrandar ou parar o barco, já que isso pode causar perda de comando, ejeção ou afetar o volante ou outras peças do barco. Isto pode aumentar o risco de acidente grave. Pode ainda danificar o mecanismo das mudanças.
- Não utilize a marcha à ré quando navegar a velocidades de planagem. Arrisca-se a perder o comando, a inundar o barco ou a danificá-lo.

O barco não está equipado com sistema de travagem independente. É parado pela resistência da água depois de colocar a manete de potência na posição de marcha lenta. A distância de paragem é variável, depen-

dendo do peso bruto, das condições da superfície da água e da direcção do vento.

PMU27822


## Paragem do motor

Antes de parar o motor, deixe-o arrefecer durante alguns minutos em marcha lenta ou a baixa velocidade. Não é recomendável parar o motor logo a seguir a trabalhar a alta rotação.


PMU38652

## Procedimento



1. Pressione o botão de paragem do motor e mantenha-o nessa posição ou rode o interruptor principal para a posição "OFF" (desligado).

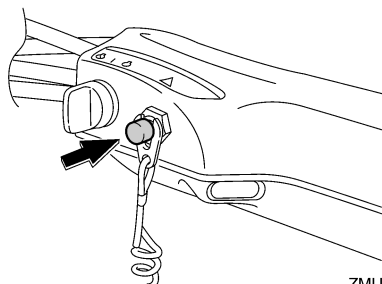

ZMU05209

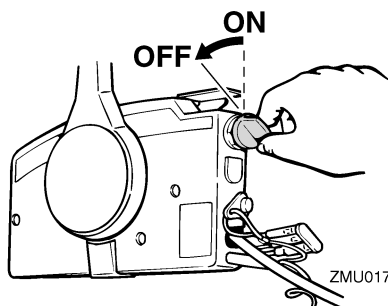

ZMU01779

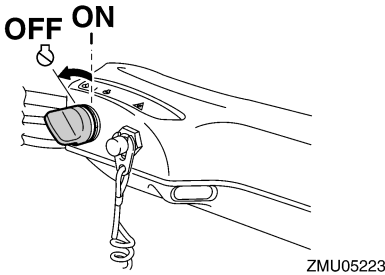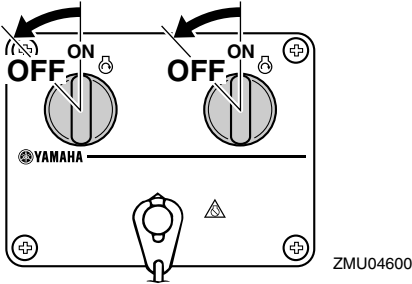

2. Depois de parar o motor, desligue a conduta de injeção do combustível se existir uma ligação do combustível no motor fora de bordo.
3. Aperte o parafuso do respiradouro no tampão do bocal do depósito de combustível (se equipado).
4. Retire a chave se o barco não ficar vigiado.
5. Quando deixar o barco, regule o Yamaha Security System no modo de bloqueio premindo o botão de bloqueio do transmissor de comando à distância. Uma tonalidade de aviso curta soará uma vez quando bloquear o sistema de segurança. O modo de bloqueio só é seleccionado quando o interruptor principal está na posição "OFF" (desligado). Para obter mais informações, consulte a página 31. **AVISO! Não coloque o Yamaha Security System em modo de**

bloqueio quando parar o motor ao largo da costa. [PWM02151]

## OBSERVAÇÃO:

O motor pode igualmente ser parado puxando o cordão, retirando a pinça do interruptor de fecho do motor e colocando a seguir o interruptor principal na posição "OFF" (desligado).

PMU27863

## Compensação do motor fora de bordo

PWM00741




**AVISO**

Uma compensação excessiva para as condições operacionais (quer no sentido longitudinal, quer no sentido transversal) pode causar a instabilidade do barco e dificultar a sua condução, aumentando o risco de acidente. Se o barco der mostras de instabilidade ou rigidez na condução, abrande a velocidade e/ou regule o ângulo de compensação.

O ângulo de compensação do motor fora de bordo serve para determinar a posição da proa do barco na água. Um ângulo de compensação correcto ao reduzir o esforço do motor melhora o rendimento do barco e contribui para poupar combustível. A correcção do ângulo de compensação depende da conformidade do trinómio barco/motor/hélice. Uma compensação correcta também é afectada por variáveis como a carga do barco, as condições do mar e a velocidade de andamento.

# Funcionamento

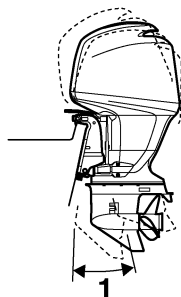

ZMU01780

1. Ângulo de compensação nominal

PMU27889


## Regulação do ângulo de compensação (sistema de comando automático da coluna e da inclinação)

PWM00754

### AVISO


- Ao regular o ângulo de compensação, certifique-se de que não está ninguém perto do motor fora de bordo. Tenha o máximo cuidado para não entalar nenhuma parte do corpo entre o motor e a braçadeira de suporte quando o motor é equilibrado ou inclinado.
- Use do maior cuidado quando tentar identificar a posição de compensação pela primeira vez. Aumente gradualmente a velocidade e preste a maior atenção a quaisquer sinais de instabilidade ou perda de controlo. Um ângulo de compensação incorrecto pode causar a perda de comando do barco.
- Se equipado com um interruptor do comando automático da coluna e da inclinação situado no capot inferior, use o interruptor apenas quando o barco estiver completamente parado com o motor desligado. Não regule o ângulo de compensação com este interruptor enquanto o barco estiver em movimento.

Regule o ângulo de compensação do motor fora de bordo usando o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação.

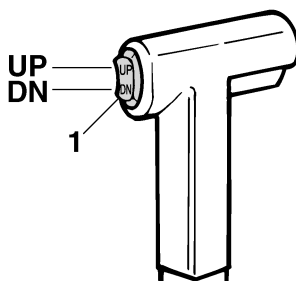


ZMU01781

1. Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação

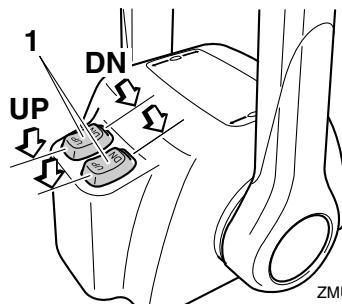

ZMU07381

1. Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação

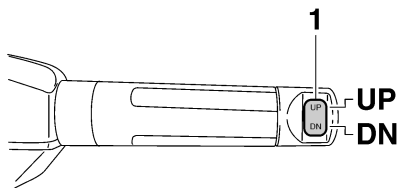

ZMU05224

1. Interruptor do comando automático da coluna e da inclinação


Para levantar a proa (equilíbrio para cima), pressione o interruptor "UP" (para cima).  
Para baixar a proa (equilíbrio para baixo), pressione o interruptor "DN" (para baixo).

Faça ensaios em marcha com a coluna regulada em diferentes ângulos para identificar a posição ideal para o barco e para as condições operacionais.

PMU27913

## Regulação da compensação do barco


Quando o barco plana, uma proa levantada resulta em menos resistência, maior estabilidade e eficiência. Isso acontece, geralmente, quando o eixo da quilha do barco está 3 a 5 graus mais para cima. Depois de inclinado longitudinalmente, o barco poderá ter mais tendência para fugir de proa para um lado ou para outro. Compense essa tendência à medida que navega. Quando a proa do barco está descida, é mais fácil acelerar desde a posição parada até planar.

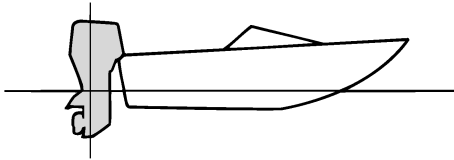

ZMU01784

## Levantamento da proa


A excessiva inclinação para cima faz com que a proa do barco se levante muito. O rendimento e a economia diminuem porque o casco impele a água e a resistência ao ar é maior. A maior imersão da proa pode fazer com que a hélice corte o ar (hélice ventila), o que diminui ainda mais o rendimento. A excessiva inclinação longitudinal pode forçar o barco a “dar pequenos saltos” (ricochetear na água), com o risco de atirar o piloto e os passageiros à água.

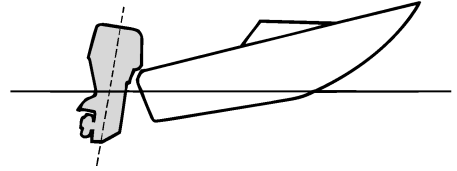

ZMU01785

## Caimento da proa

Um equilíbrio longitudinal excessivo faz com que o barco “abique” na água, diminui a economia de combustível e dificulta a aceleração. A navegação com um equilíbrio longitudinal excessivo a velocidades mais altas torna o barco instável. Aumenta significativamente a resistência à proa, agrava o risco de “fugir de proa” e torna a condução difícil e perigosa.

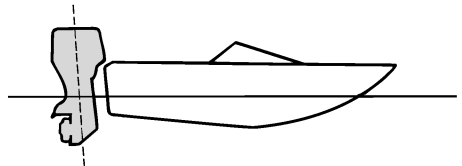

ZMU01786

## OBSERVAÇÃO:

Dependendo do tipo de barco, o ângulo de compensação do motor fora de bordo pode ter um efeito reduzido na compensação do barco.

PMU27936

## Inclinação para cima e para baixo

Quando o barco vai estar parado durante algum tempo ou está fundeado num baixo de areia, o motor fora de bordo deve estar inclinado para cima para proteger a hélice e a

# Funcionamento

caixa inferior de danos por colisão com obstruções e para reduzir a corrosão do sal.

PWM00223



**AVISO**

**Certifique-se de que não está ninguém perto do motor fora de bordo quando o inclinar para cima ou para baixo. Caso contrário, corre o risco de entalar uma parte do corpo entre o motor e a braçadeira de suporte.**

PWM00251



**AVISO**

**Verter combustível constitui risco de incêndio. Se o motor fora de bordo estiver equipado com ligação do combustível, desligue a conduta de injeção do combustível ou feche a torneira de combustível se inclinar o motor mais do que uns minutos para evitar derrame de combustível.**

PCM00242






**ADVERTÊNCIA**

- **Antes de inclinar o motor fora de bordo, pare o motor seguindo o procedimento indicado na página 76. Nunca incline o motor fora de bordo com este a funcionar para não provocar danos graves por sobreaquecimento.**
- **Não incline o motor fora de bordo para cima com o punho de comando (se equipado) porque poderia parti-lo.**

PMU42692





**Procedimento relativo à inclinação para cima (modelos com sistema de comando automático da coluna e da inclinação)**

1. Ponha a alavanca do comando à distância/alavanca das mudanças em ponto morto.

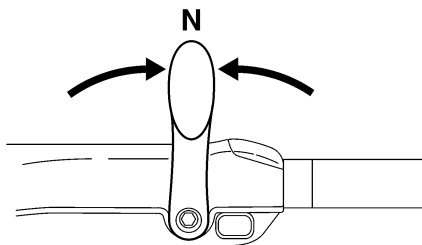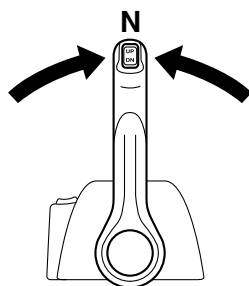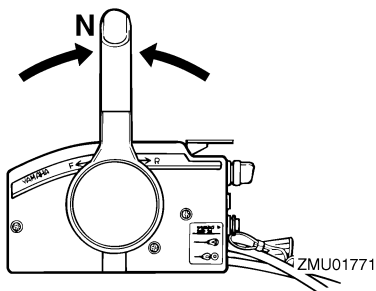


2. Accione o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação "UP" (para cima) até o motor fora de bordo estar completamente inclinado para cima.



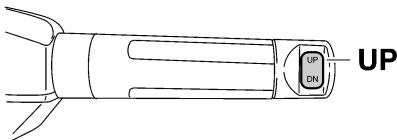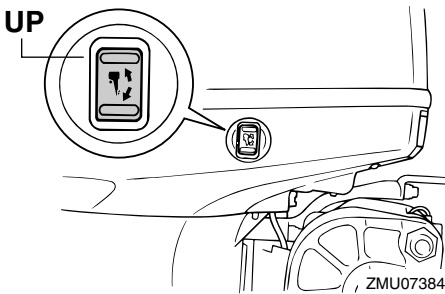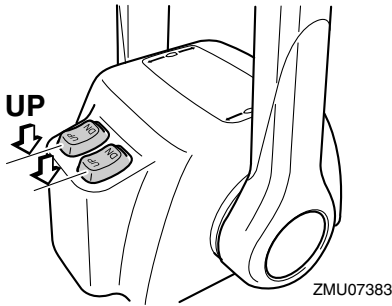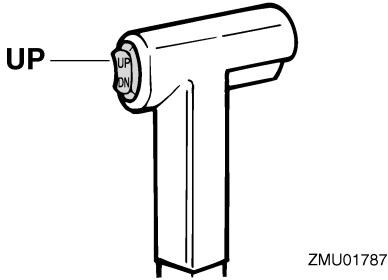

3. Levante a alavanca de sustentação da inclinação na sua direcção para apoiar o motor. **AVISO!** Depois de inclinar o motor fora de bordo, segure-o com o botão de sustentação da inclinação ou a alavanca de sustentação da inclinação. Caso contrário, o motor fora de bordo poderá cair inesperadamente se o óleo na unidade de comando automático da coluna e da inclinação ou na unidade de inclinação do motor perder pressão. [PWM00263]


**ADVERTÊNCIA:** Não use a alavanca ou o botão de sustentação da inclinação quando rebocar o barco. O motor fora de bordo pode soltar-se e cair. Se o motor não puder ser rebocado na posição de marcha normal, use um dispositivo de suporte adicional para o segurar na posição inclinada. Para mais informações, consulte a página 85. [PCM01642]

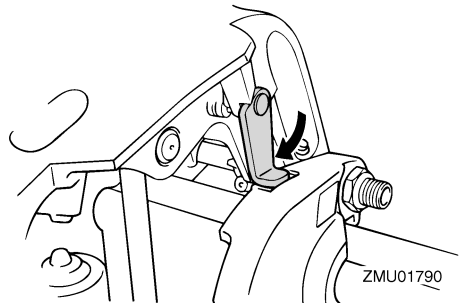

4. Uma vez sustentado o motor fora de bordo com a alavanca de sustentação da inclinação, pressione o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação "DN" (para baixo) para retrain as hastes de compensação. **ADVERTÊNCIA:** Certifique-se de que as hastes de compensação estão completamente retraídas quando o

# Funcionamento

barco estiver fundeado. Isto protege as hastes de acumulações marinhas e corrosão, que danificariam o mecanismo do comando automático da coluna e da inclinação. [PCM00253]

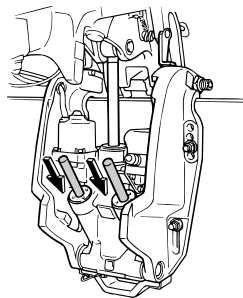


ZMU07385

PMU42702


## Procedimento relativo à inclinação para baixo

1. Accione o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação “UP” (para cima) até o motor fora de bordo estar apoiado pela haste de inclinação e a alavanca de sustentação da inclinação se poder mover.
2. Largue a alavanca de sustentação da inclinação.

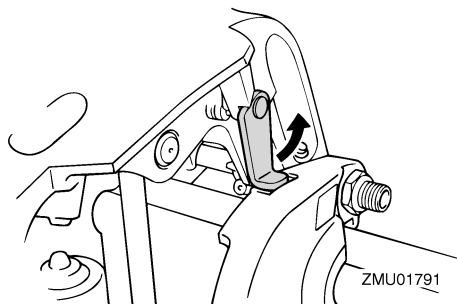


ZMU01791

3. Accione o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação “DN” (para baixo) para baixar o motor fora de bordo para a posição pretendida.

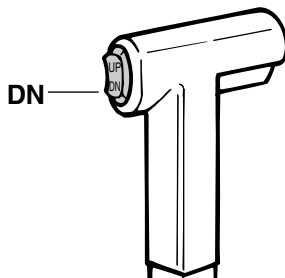


DN

ZMU01936

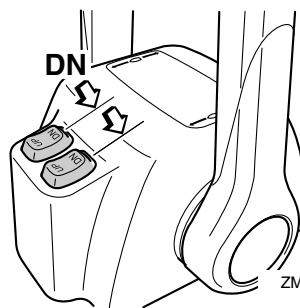


DN

ZMU04603

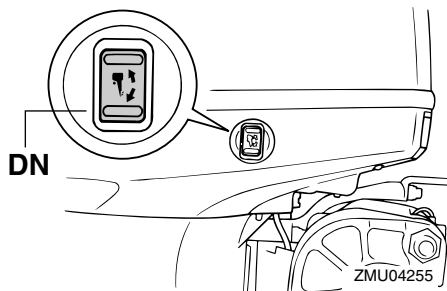

DN

ZMU04255

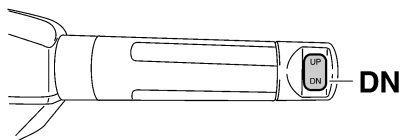

DN

ZMU05228

PMU28063

## Água pouco profunda

PMU32852

### Modelos com sistema de comando automático da coluna e da inclinação

O motor fora de bordo pode ser parcialmente inclinado para cima para permitir a manobra em água pouco profunda.

PCM00261




### ADVERTÊNCIA

Quando navegar em água pouco profunda, não incline o motor fora de bordo para cima de tal forma que a admissão da água de refrigeração na unidade inferior fique mais alta do que a superfície da água para evitar danos por sobreaquecimento.


PMU32914

### Procedimento relativo aos modelos com sistema de comando automático da coluna e da inclinação

1. Ponha a alavanca do comando à distância/alavanca das mudanças em ponto morto.

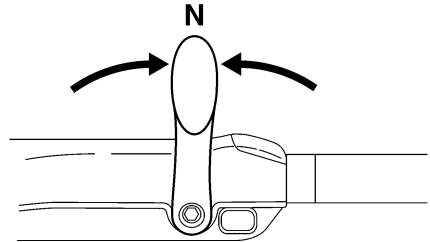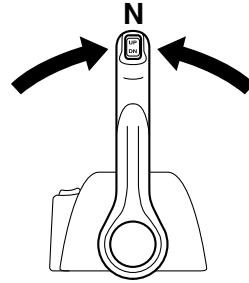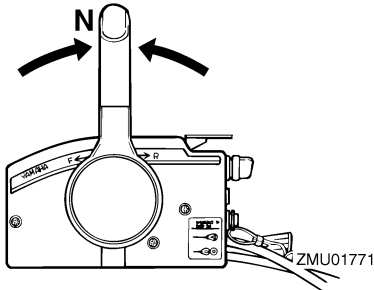

2. Incline ligeiramente o motor fora de bordo para cima para a posição pretendida usando o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação. **AVISO! A utilização do interruptor do comando automático da coluna e da inclinação situado no capot inferior com o barco em movimento ou o motor ligado pode provocar queda à água, distraindo o piloto e aumentando o risco de colisão com outro barco ou um obstáculo.** [PWW01851]

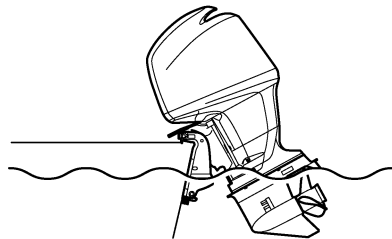

# Funcionamento

---

3. Para fazer o motor fora de bordo voltar à posição de navegação normal, pressione o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação e incline lentamente o motor fora de bordo para baixo.

PMU28196

## **Navegação noutras condições**

### **Navegação em água salgada**

Depois de navegar em água salgada, lave os canais da água de refrigeração com água doce para impedir a sua obstrução. Passe também a parte exterior do motor fora de bordo por água doce.

### **Navegação em água lamacenta, turva ou ácida**

A Yamaha recomenda vivamente a instalação de uma unidade de bomba hidráulica cromada opcional (consulte a página 22) se utilizar o motor fora de bordo em água ácida ou em água que contenha muitos sedimentos em suspensão, como água lodosa ou turva (barrenta). Depois de navegar nestas condições, lave os canais da água de refrigeração com água doce para impedir a corrosão. Passe também a parte exterior do motor fora de bordo por água doce.

PMU31845

## Transporte e armazenamento do motor fora de bordo

PWM02641



**AVISO**

- **PRESTE A MAIOR ATENÇÃO** quando transportar um depósito de combustível, quer num barco quer num automóvel.
- **NÃO encha o recipiente de combustível até à capacidade máxima.** A gasolina sofre forte expansão por efeito do calor e pode desenvolver pressão no recipiente de combustível com o consequente derrame de combustível e risco de incêndio.
- **Verter combustível constitui risco de incêndio.** Aperte bem a válvula de combustível quando transportar e armazenar o motor fora de bordo.
- **Nunca se meta debaixo do motor fora de bordo enquanto estiver inclinado.** Se o motor fora de bordo cair acidentalmente pode provocar lesões corporais graves.
- **Não use a alavanca ou o botão de sustentação da inclinação quando rebocar o barco.** O motor fora de bordo pode soltar-se da sustentação da inclinação e cair. Se o motor fora de bordo não puder ser rebocado na posição de marcha normal, use um dispositivo de suporte adicional para o segurar na posição inclinada.

PCM02441

### **ADVERTÊNCIA**

Quando armazenar o motor fora de bordo durante um período prolongado, é necessário esvaziar o combustível do depósito. O combustível deteriorado pode obstruir a conduta de injeção do combustível e

causar problemas ou falhas no arranque do motor.

Verter combustível constitui risco de incêndio. Quando rebocar o barco, feche a válvula de combustível para evitar perdas de combustível.

O motor fora de bordo deve ser transportado e armazenado na posição de marcha normal. Se, nesta posição, o espaço de manobra for insuficiente, reboque o motor fora de bordo na posição inclinada, usando um dispositivo de suporte do motor, tal como uma barra de suporte do painel de popa. Para mais informações, consulte o concessionário Yamaha. Quando inclinar o motor fora de bordo durante um período prolongado para atracar ou rebocar o barco, feche a válvula de combustível.

PMU42591

## Armazenamento do motor fora de bordo

### **F115A, FL115A, F115A1, FL115A1**

Ao armazenar o motor fora de bordo Yamaha por períodos prolongados (2 meses ou mais) devem ser executados vários procedimentos importantes para impedir danos excessivos. Recomenda-se que o motor fora de bordo seja revisto por um concessionário Yamaha autorizado antes de ser armazenado. Não obstante, os procedimentos seguintes podem ser executados pelo proprietário com um mínimo de ferramentas.

PCM00601

### **ADVERTÊNCIA**

- **Para evitar os problemas eventualmente causados pela entrada de óleo do depósito no cilindro, mantenha o motor fora de bordo na posição indicada quando o transportar e armazenar.** Se armazenar ou transportar o motor fora de bordo na posição horizontal (não

# Manutenção

---

vertical), coloque-o sobre uma base almofadada depois de ter escoado o óleo do motor.

- Não coloque o motor fora de bordo de lado, antes de a água de refrigeração ter escoado completamente, para evitar que a água entre no cilindro pela saída de escape, causando problemas.
- Armazene o motor fora de bordo em local seco, arejado e ao abrigo da luz directa do Sol.
- Escoe a gasolina restante do separador de vapor. A gasolina deixada no separador de vapor por períodos prolongados pode deteriorar-se e danificar a conduta de injeção do combustível.

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

Ao armazenar o motor fora de bordo Yamaha por períodos prolongados (2 meses ou mais) devem ser executados vários procedimentos importantes para impedir danos excessivos. Recomenda-se que o motor fora de bordo seja revisto por um concessionário Yamaha autorizado antes de ser armazenado. Não obstante, os procedimentos seguintes podem ser executados pelo proprietário com um mínimo de ferramentas.

PCM01351

### ADVERTÊNCIA

- Para evitar os problemas eventualmente causados pela entrada de óleo do depósito no cilindro, mantenha o motor fora de bordo na posição indicada quando o transportar e armazenar. Não armazene nem transporte o motor fora de bordo na posição horizontal (não vertical).
- Não coloque o motor fora de bordo de lado, antes de a água de refrigeração ter escoado completamente, para evitar

que a água entre no cilindro pela saída de escape, causando problemas.

- Armazene o motor fora de bordo em local seco, arejado e ao abrigo da luz directa do Sol.
- Escoe a gasolina restante do separador de vapor. A gasolina deixada no separador de vapor por períodos prolongados pode deteriorar-se e danificar a conduta de injeção do combustível.

PMU28306

### Procedimento

PMU31376

### Lavagem com ligação da conduta de lavagem

PWM00323



O arranque acidental do motor pode provocar ferimentos graves se estiver alguém próximo da hélice.

- Antes de inspecionar, remover ou instalar a hélice, retire as bobinas das velas de ignição. Coloque igualmente o comando das mudanças em ponto morto e o interruptor principal na posição “OFF” (desligado), tire a chave e retire a pinça do interruptor de paragem do motor. Desligue o interruptor da bateria se o barco dispuser deste equipamento.
- Não segure a hélice com a mão quando apertar ou desapertar a porca da hélice. Coloque um pedaço de madeira entre a chapa de anticavitação e a hélice para impedir a propulsão.


### OBSERVAÇÃO:

Este procedimento é executado com o capot superior e a hélice removidos.

1. Desligue a conduta de injeção do combustível do motor.

2. Instale a ligação da conduta de lavagem na admissão da água de refrigeração. **ADVERTÊNCIA: Não ponha o motor em marcha se a água de refrigeração não circular, quer a bomba hidráulica quer o motor podem sofrer danos por sobreaquecimento. Antes de pôr o motor em marcha, confirme que circula água para os canais da água de refrigeração. Evite que o motor fora de bordo funcione a alta velocidade enquanto estiver preso à ligação da conduta da lavagem, caso contrário, pode ocorrer sobreaquecimento.**

[PCM02001]

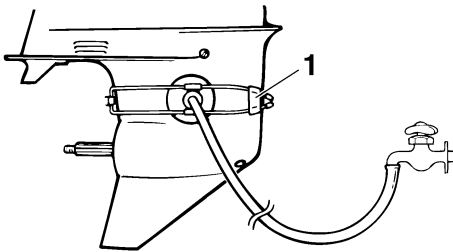

ZMU01830

1. Ligação da conduta da lavagem
3. A lavagem do sistema de refrigeração é essencial para evitar a sua obstrução com sal, areia ou sujidade. Além disso, é necessário pulverizar/lubrificar o motor para evitar danos excessivos no motor provocados por oxidação. Realize as operações de lavagem e pulverização ao mesmo tempo. **AVISO! Não toque nem tire peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha. Afaste as mãos, os cabelos e o vestuário do volante e demais peças rotativas quando o motor estiver em marcha.** [PVM00092]

## OBSERVAÇÃO:

- Quando usar a ligação da conduta de lavagem, mantenha uma pressão de água adequada para que o fluxo de água do orifício piloto do sistema de refrigeração da água seja regular.
- A ligação da conduta de lavagem encontra-se disponível no concessionário Yamaha.
- No caso de activação do dispositivo de alarme de sobreaquecimento, desligue o motor e consulte o concessionário Yamaha.

4. Ponha o motor em marcha em velocidade acelerada durante alguns minutos em ponto morto. **AVISO! Prenda firmemente o cordão de fecho do motor à roupa ou enrole-o no braço ou perna durante a navegação. Não prenda o cordão a roupa susceptível de se rasgar. Não passe o cordão por locais onde possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar.** [PVM01473]

**ADVERTÊNCIA: Nunca ponha o interruptor principal na posição "START" (arranque) com o motor a funcionar. Não faça funcionar o motor de arranque mais de 5 segundos. Se fizer funcionar o motor de arranque mais de 5 segundos, provocará a rápida descarga da bateria, o que impedirá o arranque do motor e pode danificar o motor de arranque. Se o motor não arrancar em 5 segundos, ponha o interruptor principal na posição "ON" (ligado), espere 10 segundos e repita a operação.** [PCM00193]

5. Imediatamente antes de desligar o motor, pulverize rápida e alternadamente com "óleo de pulverização" o silenciador da admissão ou o orifício de pulveri-

# Manutenção

zação da tampa do silenciador, se equipado. Quando feito adequadamente, o motor emitirá bastante fumo e quase irá abaixo.

## OBSERVAÇÃO:

Se não dispuser de “óleo de pulverização”, desligue o motor. Retire a(s) vela(s) de ignição. Deite uma colher de chá de óleo de motor limpo em cada cilindro. Faça arrancar manualmente o motor várias vezes. Volte a instalar a(s) vela(s) de ignição.

6. Retire a ligação da conduta de lavagem.

PMU43542

## Escoamento da gasolina do separador de vapor

### F115A, FL115A, F115A1, FL115A1


A gasolina presente no separador de vapor deve ser escoada antes de armazenar o motor fora de bordo. Peça ao concessionário Yamaha que escoe a gasolina do separador de vapor.

### F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

## OBSERVAÇÃO:

Este procedimento é executado com o capot superior removido.

Escoe a gasolina restante no separador de vapor para um recipiente. Desaperte o parafuso de escoamento e, a seguir, retire o tampão. Crave uma chave de parafusos na válvula de ar para introduzir ar no reservatório de nível constante, a fim de escoar facilmente a gasolina. A seguir, aperte o parafuso de escoamento.

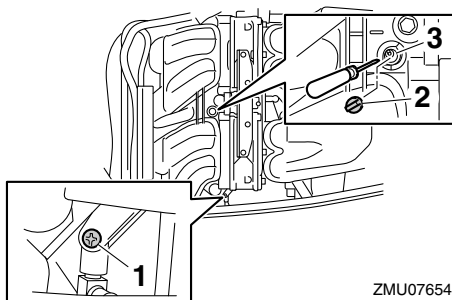

ZMU07654

1. Parafuso de escoamento
2. Tampão
3. Biela do motor de arranque

PMU28403

## Lubrificação

1. Instale a(s) vela(s) de ignição com o esforço de torção especificado. Para obter instruções no que se refere à instalação das velas de ignição, consulte a página 97.
2. Mude o óleo de engrenagens. Para obter instruções, consulte a página 105. Inspeccione a presença de água no óleo, o que indicaria um vedante não estanque. A substituição do vedante deve ser efectuada por um concessionário Yamaha autorizado antes de o voltar a usar.
3. Lubrifique todos os aprestos. Para mais informações, consulte a página 95.

## OBSERVAÇÃO:

Para um longo período de armazenagem, recomenda-se a pulverização do motor com óleo. Contacte o concessionário Yamaha para obter instruções no que se refere ao óleo de pulverização e aos procedimentos para o motor.

PMU28446

## Lavagem do grupo propulsor

Execute este procedimento imediatamente a seguir ao funcionamento para uma lavagem mais completa.





PCM01531

## ADVERTÊNCIA

**Não execute este procedimento com o motor a funcionar. A bomba hidráulica pode sofrer danos, podendo provocar danos graves por sobreaquecimento.**

1. Depois de desligar o motor, desaperte o terminal da mangueira do encaixe no capot inferior.



**F115A, FL115A, F115A1, FL115A1**

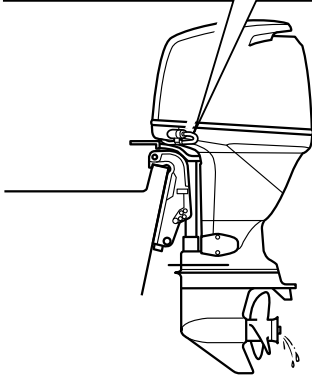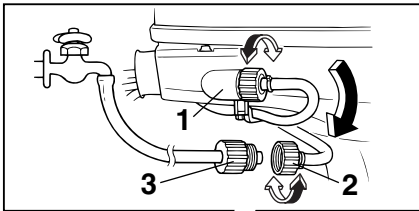

ZMU04264

1. Adaptador
2. Terminal de mangueira
3. Adaptador de mangueira

**F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B**

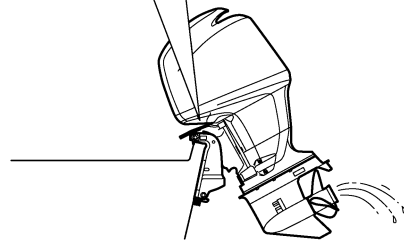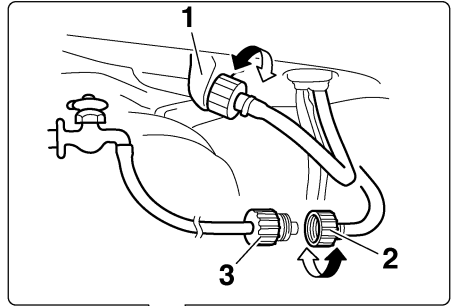

ZMU01794

1. Adaptador
  2. Terminal de mangueira
  3. Adaptador de mangueira
2. Atarraxe o adaptador à mangueira, que está ligada ao abastecimento de água fresca, e, a seguir, ligue-a ao terminal da mangueira.
  3. Com o motor desligado, abra a torneira de água e deixe a água correr pelos canais de refrigeração durante cerca de 15 minutos. Feche a água e desatarraxe o adaptador do terminal da mangueira.
  4. Volte a instalar o terminal da mangueira no encaixe do capot inferior. Aperte firmemente o elemento de ligação.

**ADVERTÊNCIA: Não deixe o terminal de mangueira desapertado no encaixe do capot inferior nem a mangueira solta durante o funcionamento normal. Sairá água do elemento de ligação em vez de refrigerar o motor, po-**

**dendo originar elevado sobreaquecimento. Depois de lavar o motor, confirme que o elemento de ligação está bem fixado no encaixe.** [PCM00542]

## OBSERVAÇÃO:

- Quando lavar o motor com o barco na água, obterá melhores resultados se inclinar o motor para cima até ficar completamente fora de água.
- Para obter instruções no que se refere à lavagem do sistema de refrigeração, consulte a página 85.


PMU44341

## Limpeza do motor fora de bordo

Quando limpar o motor fora de bordo, o capot superior deve estar instalado.

1. Lave o exterior do motor fora de bordo com água doce. **ADVERTÊNCIA:** Não projecte água na admissão de ar.

[PCM01841]

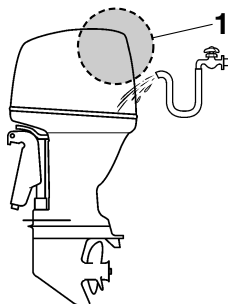

ZMU07861

1. Admissão de ar
2. Escoe completamente a água de refrigeração do motor fora de bordo. Limpe cuidadosamente o corpo.

PMU28462

## Verificação da superfície pintada do motor fora de bordo

Verifique que a pintura do motor fora de bordo não está riscada, lascada ou escamada. As áreas com pintura danificada são mais susceptíveis de corrosão. Limpe e pinte as

áreas, se necessário. O concessionário Yamaha dispõe de tinta para retoques.

PMU2847D

## Manutenção periódica

PWM01872



**AVISO**

Estes procedimentos requerem aptidões mecânicas, ferramentas e demais equipamentos necessários. Se não possuir as aptidões mecânicas, as ferramentas e os demais equipamentos necessários para executar o procedimento de manutenção, encarregue o concessionário Yamaha ou um mecânico experiente de o fazer.

Os procedimentos envolvem a desmontagem do motor e a exposição de peças perigosas. Para reduzir o risco de lesões provocadas por peças móveis, quentes ou eléctricas:

- Desligue o motor e conserve a(s) chave(s) e o cordão de fecho do motor (estricador) consigo quando proceder a operações de manutenção, salvo se especificado em contrário.
- Os interruptores do comando automático da coluna e da inclinação funcionam mesmo quando a chave de ignição está desligada. Mantenha todas as pessoas afastadas dos interruptores sempre que trabalhe perto do motor. Sempre que o motor esteja inclinado, mantenha-se afastado das zonas por baixo dele ou entre o motor e a braçadeira de suporte. Certifique-se de que não está ninguém perto desta zona quando operar o mecanismo do comando automático da coluna e da inclinação.
- Deixe o motor arrefecer antes de manipular peças ou fluidos quentes.
- Volte a montar completamente o motor antes de o pôr em marcha.

PMU28512

## **Sobresselentes**

Se forem necessárias peças sobresselentes, utilize exclusivamente peças genuínas Yamaha ou equivalentes do mesmo tipo e qualidade. As peças de qualidade inferior são causa de mau funcionamento e a consequente perda de comando pode pôr em risco o piloto e os passageiros. As peças genuínas e acessórios Yamaha podem ser adquiridos no concessionário Yamaha.

PMU34152

## **Condições operacionais difíceis**

As condições operacionais difíceis pressupõem um ou mais dos seguintes tipos de funcionamento numa base regular:

- Funcionamento contínuo na gama máxima de velocidade do motor (rpm) durante muitas horas
- Funcionamento contínuo a baixa velocidade do motor (rpm) durante muitas horas
- Funcionamento sem tempo suficiente para o motor aquecer e arrefecer
- Aceleração e desaceleração rápida e frequente
- Mudança de velocidade frequente
- Arranque e paragem frequente do(s) motor(es)
- Funcionamento que oscila frequentemente entre um peso de carga elevado e reduzido

Os motores fora de bordo submetidos a quaisquer das condições acima indicadas requerem operações de manutenção mais frequentes. A Yamaha recomenda que as faça o dobro das vezes especificadas na tabela de manutenção. Por exemplo, se um determinado serviço deve ser feito às 50 horas, faça-o às 25 horas. Isto contribuirá para evitar uma deterioração mais rápida dos componentes do motor.

# Manutenção

PMU34448

## Tabela de manutenção 1

### OBSERVAÇÃO:

- Consulte as secções pertinentes neste capítulo para obtenção de explicações sobre cada ação específica a efetuar pelo proprietário.
- O ciclo de manutenção nas presentes tabelas assume uma utilização de 100 horas por ano e a lavagem regular dos canais da água de refrigeração. A frequência das operações de manutenção deve ser afinada quando operar o motor em condições adversas, designadamente em situações de tração prolongada.
- Pode ser necessário desmontar ou efetuar reparações dependendo do resultado das revisões de manutenção.
- As peças não essenciais ou consumíveis e os lubrificantes perdem eficácia com o passar do tempo e através da utilização normal, independentemente do prazo de garantia.
- Quando navegar em água salgada, lamacenta ou turva (barrenta) e água ácida, o motor deve ser lavado com água limpa depois de cada utilização.

O símbolo “●” indica as revisões que pode efetuar pessoalmente.

O símbolo “○” indica que o trabalho em causa deve ser efetuado pelo concessionário Yamaha.

| Item   | Ações  | Inicial               | Todas as             |                       |                       |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  | 20 horas<br>(3 meses) | 100 horas<br>(1 ano) | 300 horas<br>(3 anos) | 500 horas<br>(5 anos) |
| Zinco(s) (externo)   | Inspecção ou substituição consoante necessário         |                       | ●/○                  |                       |                       |
| Zinco(s) (cabeça de cilindro, tampa de protecção do termóstato)  | Inspecção ou substituição consoante necessário         |                       | ○                    |                       |                       |
| Zincos (tampa do silenciador, tampa do canal da água de refrigeração, tampa do regulador do transformador) | Substituição   |                       |                      |                       | ○                     |
| Bateria (nível de electrólito, terminal)   | Inspecção  | ●/○                   | ●/○                  |                       |                       |
| Bateria (nível de electrólito, terminal)   | Enchimento, carga ou substituição consoante necessário |                       | ○                    |                       |                       |
| Perda de água de refrigeração  | Inspecção ou substituição consoante necessário         | ○                     | ○                    |                       |                       |
| Alavanca de fecho do capot   | Inspecção  |                       | ●/○                  |                       |                       |
| Situação de arranque de motor/ruído  | Inspecção  | ●/○                   | ●/○                  |                       |                       |
| Regime de ralenti/ruído  | Inspecção  | ●/○                   | ●/○                  |                       |                       |
| Óleo de motor  | Substituição   | ●/○                   | ●/○                  |                       |                       |

| Item  | Ações  | Inicial               | Todas as             |                       |                       |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  | 20 horas<br>(3 meses) | 100 horas<br>(1 ano) | 300 horas<br>(3 anos) | 500 horas<br>(5 anos) |
| Filtro de óleo do motor (cartucho)                      | Substituição   |                       | ●/○                  |                       |                       |
| Filtro de combustível (pode ser desmontado)             | Inspeção ou substituição consoante necessário            | ●/○                   | ●/○                  |                       |                       |
| Conduta de injeção do combustível (alta pressão)        | Inspeção   | ●                     | ●                    |                       |                       |
| Conduta de injeção do combustível (alta pressão)        | Inspeção ou substituição consoante necessário            | ○                     | ○                    |                       |                       |
| Conduta de injeção do combustível (baixa pressão)       | Inspeção   | ●                     | ●                    |                       |                       |
| Conduta de injeção do combustível (baixa pressão)       | Inspeção ou substituição consoante necessário            | ○                     | ○                    |                       |                       |
| Bomba de combustível                                    | Inspeção ou substituição consoante necessário            |                       |                      | ○                     |                       |
| Perda de combustível/ óleo de motor                     | Inspeção   | ○                     | ○                    |                       |                       |
| Óleo de engrenagens                                     | Substituição   | ●/○                   | ●/○                  |                       |                       |
| Elementos a lubrificar                                  | Lubrificação   | ●/○                   | ●/○                  |                       |                       |
| Perno da braçadeira de suporte (tubo de passagem)       | Inspeção e lubrificação                                  |                       | ○                    |                       |                       |
| Turbina/caixa da bomba hidráulica                       | Inspeção ou substituição consoante necessário            |                       | ○                    |                       |                       |
| Turbina/caixa da bomba hidráulica                       | Substituição   |                       |                      | ○                     |                       |
| Unidade de comando automático da coluna e da inclinação | Inspeção   | ●/○                   | ●/○                  |                       |                       |
| Hélice/porca da hélice/ contrapino                      | Inspeção ou substituição consoante necessário            | ●/○                   | ●/○                  |                       |                       |
| PCV (válvula de comando da pressão)                     | Inspeção ou substituição consoante necessário            |                       | ○                    |                       |                       |
| Mecanismo articulado/ cabo das mudanças                 | Inspeção, regulação ou substituição consoante necessário | ○                     | ○                    |                       |                       |
| Vela(s) de ignição                                      | Inspeção ou substituição consoante necessário            |                       | ●/○                  |                       |                       |

# Manutenção

| Item  | Ações  | Inicial               | Todas as             |                       |                       |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |  | 20 horas<br>(3 meses) | 100 horas<br>(1 ano) | 300 horas<br>(3 anos) | 500 horas<br>(5 anos) |
| Calotas das velas de ignição/cabos das velas de ignição                     | Inspeção ou substituição consoante necessário            | ○                     | ○                    |                       |                       |
| Água do orifício piloto do sistema de refrigeração da água                  | Inspeção   | ●/○                   | ●/○                  |                       |                       |
| Articulação do acelerador/cabo do acelerador manual/regulação da aceleração | Inspeção, regulação ou substituição consoante necessário | ○                     | ○                    |                       |                       |
| Termóstato  | Inspeção ou substituição consoante necessário            |                       | ○                    |                       |                       |
| Corrente do distribuidor  | Inspeção ou substituição consoante necessário            |                       | ○                    |                       |                       |
| Jogo das válvulas   | Inspeção e regulação                                     |                       |                      |                       | ○                     |
| Admissão da água de refrigeração  | Inspeção   | ●/○                   | ●/○                  |                       |                       |
| Interruptor principal/chave de paragem/interruptor do motor de arranque     | Inspeção ou substituição consoante necessário            | ○                     | ○                    |                       |                       |
| Fios condutores da cablagem eléctrica/fios condutores do engate             | Inspeção ou substituição consoante necessário            | ○                     | ○                    |                       |                       |
| Indicador/instrumento (Yamaha)  | Inspeção   | ○                     | ○                    |                       |                       |

PMU34452

## Tabela de manutenção 2

| Artigo                                 | Ações   | Todas as   |
|--|---|------------|
|  |   | 1000 horas |
| Mecanismo de escape/colector de escape | Inspeção ou substituição consoante necessário | ○          |
| Corrente do distribuidor               | Substituição                                  | ○          |


PMU28944

## Lubrificação

Lubrificante A da Yamaha (lubrificante hidrófugo)

Lubrificante D da Yamaha (lubrificante resistente à corrosão; para veio de hélice)


**F115AET, FL115AET, F115AET1, FL115AET1**

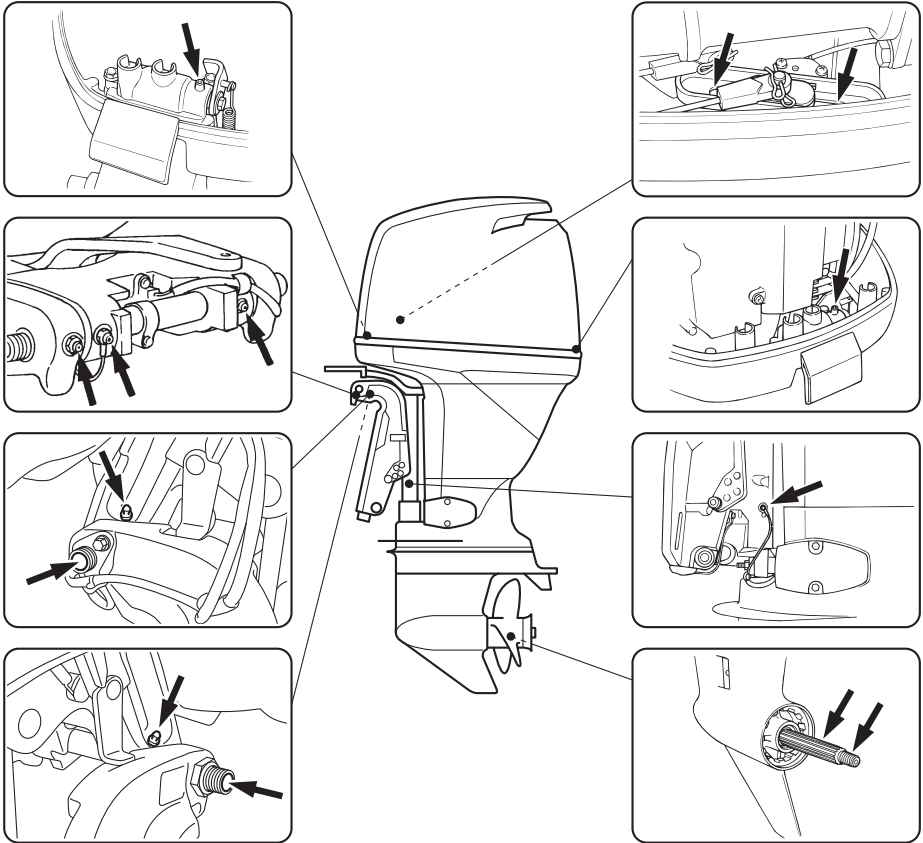

ZMU07479

# Manutenção

F150AET, FL150AET, F150AET2, FL150AET2, F150BET

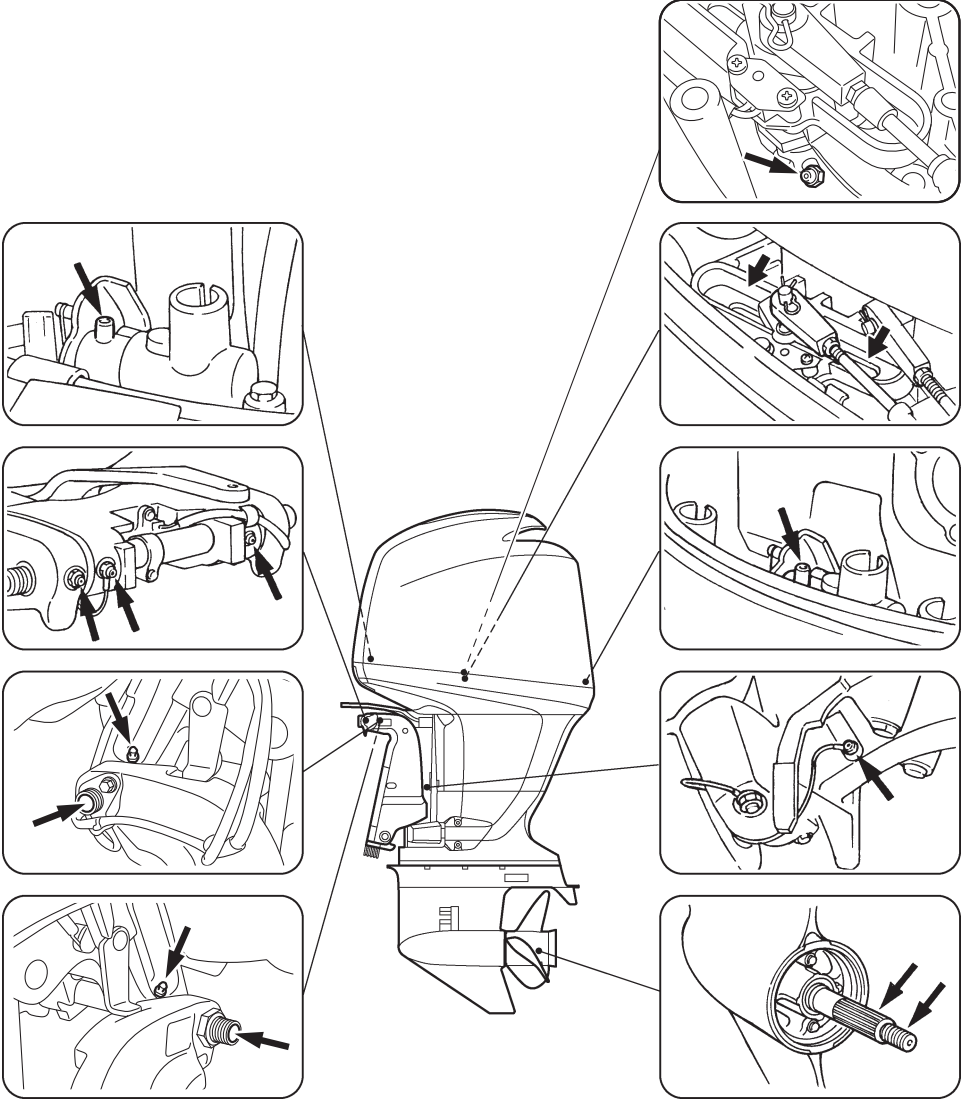

ZMU01796



PMU44491

## Limpeza e regulação da vela de ignição

A vela de ignição é um componente importante do motor e é fácil de inspeccionar. O estado da vela de ignição é altamente revelador da situação do motor. Por exemplo, a brancura excessiva da porcelana do eléctrodo central indica entrada de ar ou um problema de carburação nesse cilindro. Face a qualquer problema, não tente diagnosticar a situação. Ao invés, leve o motor fora de bordo ao concessionário Yamaha. Deve, periodicamente, retirar e inspeccionar a vela de ignição, já que o calor e os resíduos provocam a sua deterioração e desgaste.

1. Retire os terminais das velas de ignição.
2. Remova a vela de ignição. A vela de ignição deve ser substituída por outra do mesmo tipo se a deterioração do eléctrodo ou o depósito de carbono e outros resíduos se tornarem excessivos.


**AVISO! Quando retirar ou instalar as velas de ignição, tenha cuidado para não danificar o isolador. Um isolador danificado pode ocasionar faíscas externas, com risco de explosão ou incêndio.** [PWM00562]

### Tipo de vela de ignição:

F115AET LFR6A-11  
F115AET1 LFR6A-11  
F150AET LFR5A-11  
F150AET2 LFR5A-11  
F150BET LFR5A-11  
FL115AET LFR6A-11  
FL115AET1 LFR6A-11  
FL150AET LFR5A-11  
FL150AET2 LFR5A-11

3. Use a vela de ignição especificada, caso contrário o motor poderá não funcionar correctamente. Antes de instalar a vela

de ignição, meça a folga do eléctrodo com um verificador do diâmetro; substitua-a se não cumprir as especificações.

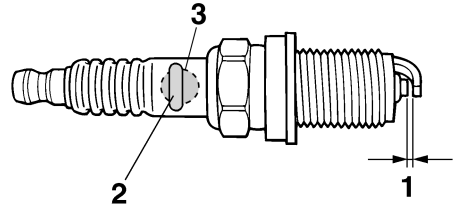

ZMU01797

1. Folga das velas
2. Número de referência da vela de ignição
3. Marca I.D. da vela de ignição (NGK)

### Folga das velas de ignição:

1.0–1.1 mm (0.039–0.043 in)

4. Quando instalar a vela, limpe bem as roscas e enrosque-a à torção correcta.

### Torção da vela de ignição:

25 Nm (2.55 kgf-m, 18.4 ft-lb)

### OBSERVAÇÃO:

Caso não disponha de uma chave de boca para voltar a instalar uma vela de ignição, uma boa estimativa para a torção correcta é 1/12 à mão. Quando instalar uma vela de ignição nova, uma boa estimativa para a torção correcta é 1/2 a 2/3 à mão.

PMU29045

### Verificação do ponto morto

PWM00452



- Não toque nem tire peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha.

# Manutenção

- Afaste as mãos, os cabelos e o vestuário do volante e demais peças rotativas quando o motor estiver em marcha.

PCM00491

## ADVERTÊNCIA

Este procedimento deve ser executado com o motor fora de bordo na água. Utilize uma ligação da conduta da lavagem ou depósito de prova.

Se o barco não estiver equipado com um conta-rotações para o motor fora de bordo, utilize um conta-rotações de diagnóstico para este procedimento. Os resultados podem variar em função da modalidade escolhida para a realização do teste, com a ligação da conduta da lavagem, num depósito de prova ou com o motor fora de bordo na água.

1. Ligue o motor e deixe-o aquecer em ponto morto até atingir um funcionamento uniforme.
2. Uma vez aquecido o motor, verifique se o ralenti cumpre as especificações. Para obter as especificações do ralenti, consulte a página 13. Se não conseguir verificar o ralenti ou se este precisar de ser ajustado, consulte o concessionário Yamaha ou um mecânico experiente.

PMU42793

## Mudança de óleo de motor

PWM00761

## AVISO

- Evite purgar o óleo do motor imediatamente a seguir a parar o motor. O óleo atinge uma temperatura elevada, razão por que a sua manipulação deve ser feita com cuidado.
- Certifique-se que o motor fora de bordo está bem preso ao painel de popa ou a um suporte estável.

PCM01711


## ADVERTÊNCIA

Mude o óleo de motor após as primeiras 20 horas de funcionamento ou 3 meses e, posteriormente, todas as 100 horas ou com intervalos de 1 ano. Caso contrário, o motor desgastar-se-á rapidamente.

Para evitar derramar óleo em local suscetível de poluir a natureza, recomenda-se vivamente que use um cambiador de óleo para mudar o óleo de motor. Se não dispuser de cambiador de óleo, escoe o óleo de motor removendo o parafuso de escoamento. Se não estiver familiarizado com o procedimento para a mudança de óleo de motor, consulte o concessionário Yamaha.

1. Coloque o motor fora de bordo na posição vertical (não inclinado).


**ADVERTÊNCIA:** Se o motor fora de bordo não estiver nivelado, o nível de óleo indicado na vareta indicadora pode não ser exacto. [PCM01862]

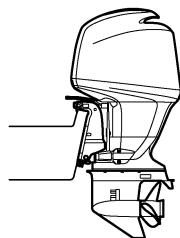

ZMU01835


2. Ponha o motor em marcha. Aqueça-o e deixe-o rodar em ralenti durante 5-10 minutos.
3. Pare o motor e espere 5-10 minutos.
4. Retire o capot superior.
5. Retire o tampão de enchimento de óleo. Retire a vareta indicadora e use o cambiador de óleo para extrair completamente o óleo.

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

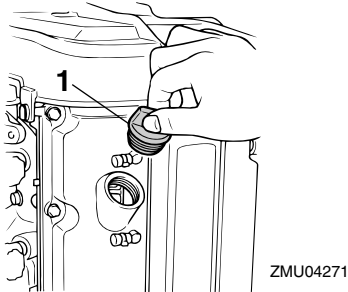


1. Tampão de enchimento de óleo

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

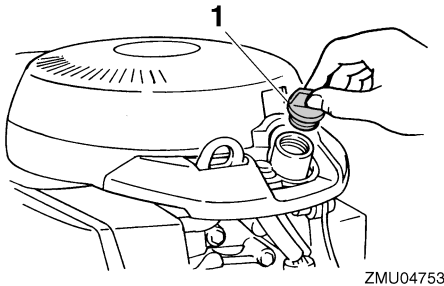


1. Tampão de enchimento de óleo

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

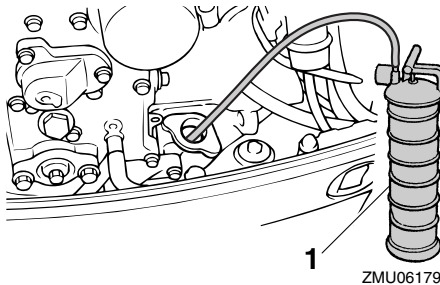

1. Cambiador de óleo

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

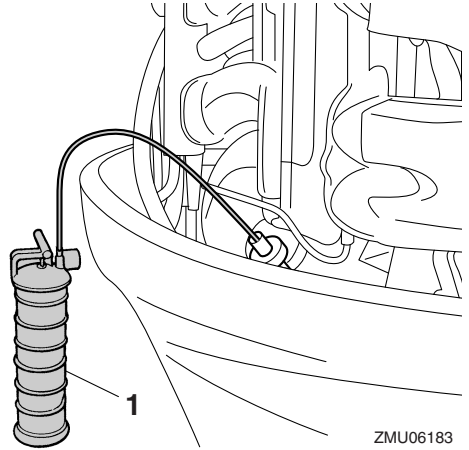


1. Cambiador de óleo

### OBSERVAÇÃO:

Se utilizar um cambiador de óleo, ignore os passos 6 e 7.

6. Prepare um recipiente adequado com volume superior à capacidade de óleo de motor. Retire o parafuso de escoamento e a junta mantendo o recipiente por baixo do orifício de escoamento. Deixe o óleo escoar completamente. Limpe de imediato o óleo eventualmente derramado.

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

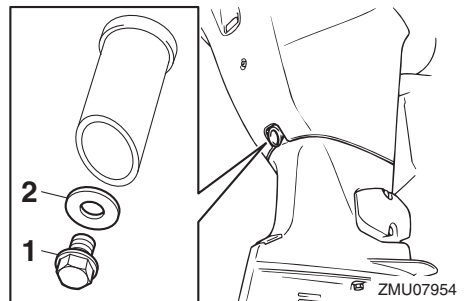


1. Parafuso de escoamento

2. Junta

# Manutenção

F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

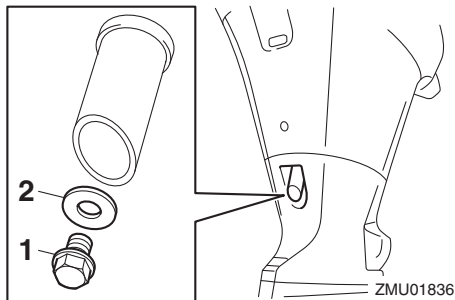

1. Parafuso de escoamento

2. Junta

## OBSERVAÇÃO:

Se o óleo não escoar facilmente, ajuste o ângulo de compensação ou vire o motor fora de bordo para bombordo e estibordo para escoar o óleo.

7. Coloque uma junta nova no parafuso de escoamento do óleo. Lubrifique ligeiramente a junta e instale o parafuso de escoamento.

### Força de aperto do parafuso de escoamento:

27 Nm (2.75 kgf-m, 19.9 ft-lb)

## OBSERVAÇÃO:

Caso não disponha de uma chave de boca quando instalar o parafuso de escoamento, aperte manualmente o parafuso até a junta entrar em contacto com a superfície do orifício de escoamento. A seguir, dê 1/4 a 1/2 volta. Aperte adequadamente o parafuso de escoamento à torção correcta com uma chave de boca logo que possível.

8. Acrescente a quantidade correcta de óleo pelo orifício de enchimento. Volte a instalar o tampão de enchimento e a vareta indicadora. **ADVERTÊNCIA: O excesso de óleo pode causar derrame ou danificar o motor. Se o nível do**

óleo ultrapassar a marca superior, escoe até chegar à capacidade especificada. [PCM01851]

### Óleo de motor recomendado:

YAMALUBE 4 ou óleo de motor fora de bordo a quatro tempos

### Capacidade de óleo do motor (sem substituição do filtro de óleo):

F115AET 3.5 L (3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)

F115AET1 3.5 L (3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)

F150AET 4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

F150AET2 4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

F150BET 4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

FL115AET 3.5 L (3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)

FL115AET1 3.5 L (3.70 US qt, 3.08 Imp.qt)

FL150AET 4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

FL150AET2 4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

## Capacidade de óleo do motor (com substituição do filtro de óleo):

F115AET 3.7 L (3.91 US qt,  
3.26 Imp.qt)

F115AET1 3.7 L (3.91 US qt,  
3.26 Imp.qt)

F150AET 4.5 L (4.76 US qt,  
3.96 Imp.qt)

F150AET2 4.5 L (4.76 US qt,  
3.96 Imp.qt)

F150BET 4.5 L (4.76 US qt,  
3.96 Imp.qt)

FL115AET 3.7 L (3.91 US qt,  
3.26 Imp.qt)


FL115AET1 3.7 L (3.91 US qt,  
3.26 Imp.qt)

FL150AET 4.5 L (4.76 US qt,  
3.96 Imp.qt)

FL150AET2 4.5 L (4.76 US qt,  
3.96 Imp.qt)

9. Deixe o motor fora de bordo durante 5-10 minutos.
10. Retire a vareta indicadora e limpe-a.
11. Introduza a vareta indicadora e volte a tirá-la. Certifique-se de introduzir completamente a vareta indicadora no tubo guia respectivo, caso contrário a medição do nível de óleo será incorrecta.
12. Verifique de novo o nível de óleo utilizando a vareta indicadora para confirmar que está entre a marca superior e a inferior. Consulte o concessionário Yamaha se o óleo estiver fora do nível especificado.


## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

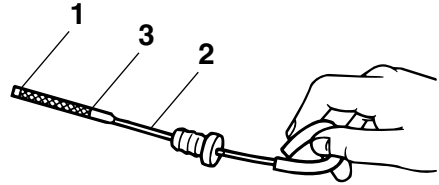

ZMU07393

1. Marca inferior
2. Vareta indicadora do nível de óleo
3. Marca superior

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

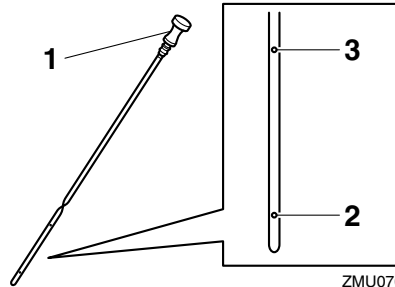

ZMU07056

1. Vareta indicadora do nível de óleo
2. Marca inferior
3. Marca superior
13. Ponha o motor em marcha e certifique-se de que o alarme indicador de falta de pressão de óleo permanece desligado. Certifique-se também de que não há perdas de óleo. **ADVERTÊNCIA: Se o alarme indicador de falta de pressão de óleo acender ou em caso de derrame de óleo, pare o motor e identifique a causa. Não continue com o motor em funcionamento se tiver um problema. Consulte o concessionário Yamaha se não conseguir localizar e corrigir o problema.** [PCM01623]
14. Instale o capot superior.

# Manutenção

15. Elimine o óleo usado de acordo com a regulamentação local em vigor.


## OBSERVAÇÃO:

- Para mais informações no que se refere ao despejo de óleo usado, consulte o concessionário Yamaha.
- Mude mais frequentemente o óleo quando navegar em condições adversas, designadamente em situações de tração prolongada.

PMU29115

## Inspecção da instalação eléctrica e dos elementos de ligação

- Inspecione que cada elemento de ligação está firmemente preso.
- Inspecione que as ligações dos condutores de terra estão correctamente efectuadas.

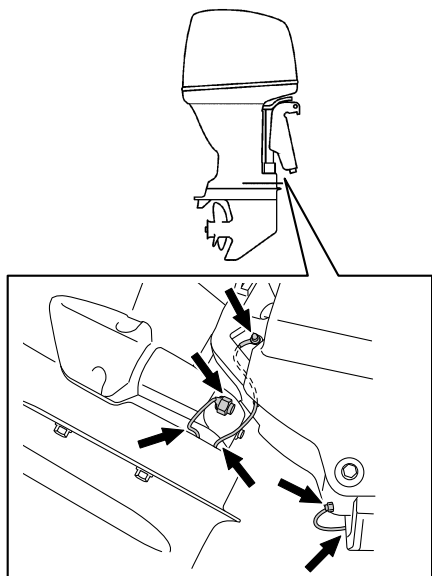

ZMU06220

PMU32113


## Verificação da hélice

PWM01882



**O arranque acidental do motor pode provocar ferimentos graves se estiver próximo da hélice. Antes de inspecionar, remover ou instalar a hélice, coloque o comando das mudanças em ponto morto e o interruptor principal na posição “OFF” (desligado), tire a chave e retire a pinça do interruptor de paragem do motor. Desligue o interruptor da bateria se o barco dispuser deste equipamento.**


Não segure a hélice com a mão quando apertar ou desapertar a porca da hélice. Coloque um pedaço de madeira entre a chapa de anticavitação e a hélice para impedir a rotação.

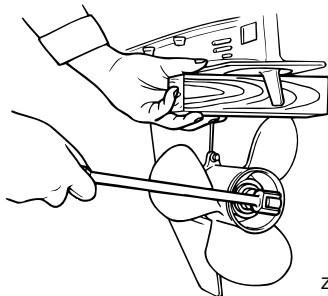

ZMU01897

## Pontos a verificar

- Verifique se as pás da hélice sofreram erosão por cavitação, ventilação ou outros danos.
- Verifique se o veio da hélice está danificado.
- Verifique se as ranhuras longitudinais estão desgastadas ou se sofreram outros danos.
- Verifique se há fio de pesca enrolado no veio da hélice.

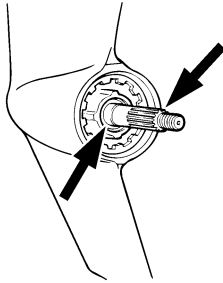

ZMU01803


- Verifique se o retentor de óleo do veio da hélice está danificado.

PMU42632

## Remoção da hélice

1. Endireite o contrapino e puxe-o para fora com um alicate.
2. Retire a porca da hélice, a anilha e o distanciador. **AVISO! Não segure a hélice com a mão quando desapertar a porca da hélice.** [PWM01891]


## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

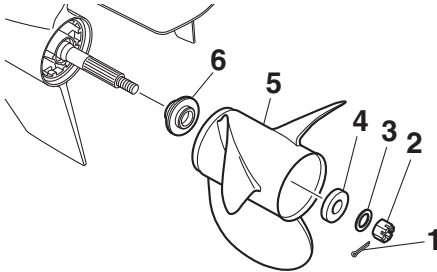

ZMU07900

1. Contrapino
2. Porca da hélice
3. Anilha
4. Distanciador
5. Hélice
6. Mancal de pé

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

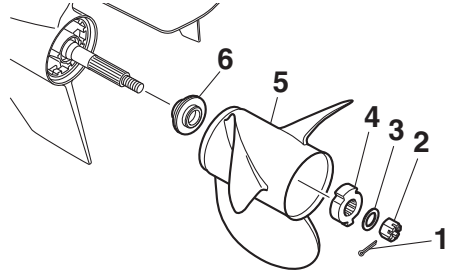

ZMU07843

1. Contrapino
  2. Porca da hélice
  3. Anilha
  4. Distanciador
  5. Hélice
  6. Mancal de pé
3. Retire a hélice, o distanciador (se equipado) e a anilha de encosto.

PMU42643

## Instalação da hélice

PWM00771

### AVISO

Nos modelos com hélices contra-rotativas, certifique-se de usar uma hélice destinada a rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Estas hélices são identificadas pela letra “L” a seguir à indicação do tamanho. Não sendo instalada a hélice correcta, o barco pode mover-se no sentido contrário ao que seria esperado.

PCM00502

### ADVERTÊNCIA


Use um contrapino novo e dobre firmemente as extremidades. Caso contrário, a hélice pode soltar-se em funcionamento e perder-se.

1. Aplique o lubrificante marinho da Yamaha ou um lubrificante anticorrosivo no veio da hélice.

# Manutenção


2. Instale a anilha de encosto, o distanciador (se equipado) e a hélice no veio de hélice. **ADVERTÊNCIA: Certifique-se de colocar a anilha de encosto antes de instalar a hélice, caso contrário, a caixa inferior e o cubo da hélice podem sofrer danos.** [PCM01882]
3. Instale o distanciador, a anilha e a porca da hélice. Aperte a porca da hélice à torção especificada.

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

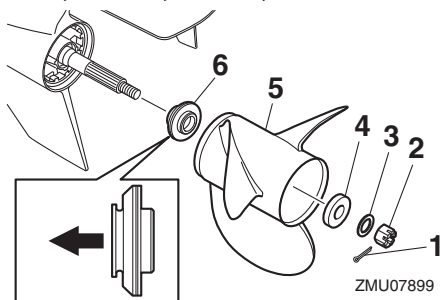

1. Contrapino
2. Porca da hélice
3. Anilha
4. Distanciador
5. Hélice
6. Mancal de pé

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

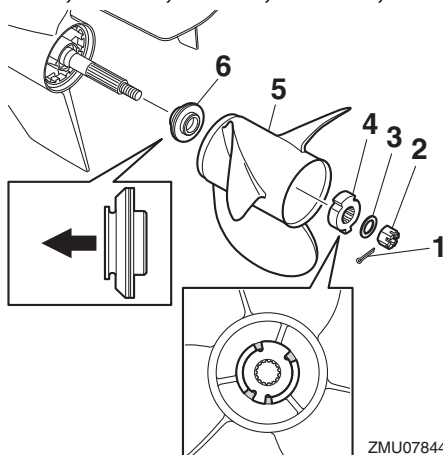

1. Contrapino
2. Porca da hélice
3. Anilha
4. Distanciador
5. Hélice
6. Mancal de pé

### Força de aperto da porca da hélice:

54 Nm (5.51 kgf-m, 39.8 ft-lb)

### OBSERVAÇÃO:


Certifique-se de alinhar as saliências no distanciador com as áreas de corte da hélice.

4. Alinhe a cavidade de encaixe da porca da hélice com o orifício do veio da hélice. Introduza um novo contrapino no orifício e dobre as extremidades do contrapino.

**ADVERTÊNCIA: Não volte a usar o contrapino. Caso contrário, a hélice pode soltar-se em funcionamento.**

[PCM01892]



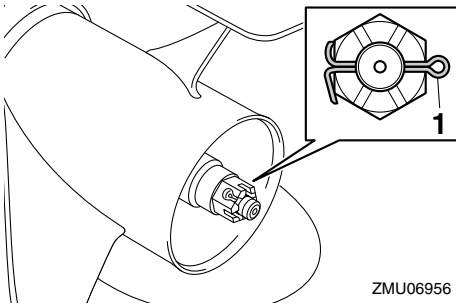

1. Contrapino

## OBSERVAÇÃO:

Se a cavidade de encaixe da porca da hélice não alinhar com o orifício do veio da hélice depois de apertar a porca da hélice à torção especificada, aperte mais a porca para alinhar a cavidade com o orifício.

PMU2928C

## Mudança do óleo de engrenagens

PWM00801




**AVISO**

- **Certifique-se que o motor fora de bordo está bem preso ao painel de popa ou a um suporte estável. Se o motor fora de bordo cair acidentalmente pode provocar ferimentos graves.**
- **Nunca se meta debaixo da unidade inferior inclinada, mesmo quando a alavanca ou o botão de sustentação da inclinação estiverem fechados. Se o motor fora de bordo cair acidentalmente pode provocar ferimentos graves.**

1. Incline o motor fora de bordo de modo que o parafuso de escoamento do óleo de engrenagens fique na posição mais baixa possível.
2. Ponha um recipiente adequado debaixo da caixa de engrenagens.
3. Retire o parafuso de escoamento do óleo de engrenagens e a junta.

**ADVERTÊNCIA:** Uma quantidade ex-

cessiva de partículas metálicas no parafuso de escoamento de óleo de engrenagens magnético indica um problema na unidade inferior. Neste caso, consulte o concessionário Yamaha. [PCM01901]

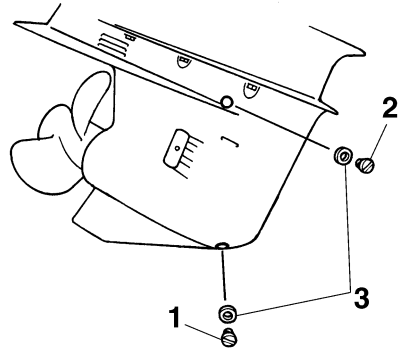

1. Parafuso para escoamento de óleo de engrenagens
2. Obturador de nível do óleo
3. Junta

## OBSERVAÇÃO:

- Se equipado com parafuso de escoamento do óleo de engrenagens magnético, remova todas as partículas metálicas do parafuso antes de o instalar.
  - Use sempre juntas novas. Não volte a usar as juntas que retirou.
4. Retire o obturador de nível do óleo e a junta para escoar completamente o óleo.

**ADVERTÊNCIA:** Inspeccione o óleo de engrenagens usado depois de o ter escoado. Se o óleo de engrenagens tiver aspecto leitoso ou contiver água ou uma quantidade excessiva de partículas metálicas, a caixa de engrenagens pode estar danificada. Consulte o concessionário Yamaha

# Manutenção

para inspecionar e reparar o motor fora de bordo. [PCM00714]

## OBSERVAÇÃO:

No que se refere ao despejo de óleo usado, consulte o concessionário Yamaha.

5. Coloque o motor fora de bordo em posição vertical. Utilizando um dispositivo de enchimento flexível ou pressurizado, injecte óleo de engrenagens pelo orifício do parafuso de escoamento do óleo de engrenagens.

### Óleo de engrenagens recomendado:

Óleo para engrenagem cônica

### Tipo de óleo de engrenagens recomendado:

SAE 90 API GL-4

### Quantidade de óleo de engrenagens:

F115AET 0.760 L (0.803 US qt, 0.669 Imp.qt)

F115AET1 0.760 L (0.803 US qt, 0.669 Imp.qt)

F150AET 0.980 L (1.036 US qt, 0.862 Imp.qt)

F150AET2 0.980 L (1.036 US qt, 0.862 Imp.qt)


F150BET 0.980 L (1.036 US qt, 0.862 Imp.qt)

FL115AET 0.715 L (0.756 US qt, 0.629 Imp.qt)

FL115AET1 0.715 L (0.756 US qt, 0.629 Imp.qt)

FL150AET 0.980 L (1.036 US qt, 0.862 Imp.qt)

FL150AET2 0.980 L (1.036 US qt, 0.862 Imp.qt)

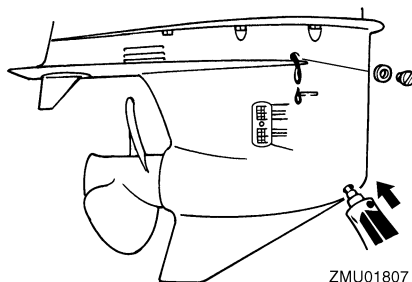

6. Coloque uma nova junta no obturador de nível do óleo. Quando o óleo começa a sair do orifício do obturador de nível do óleo, introduza e aperte o obturador de nível do óleo.

### Força de aperto:

9 Nm (0.92 kgf-m, 6.6 ft-lb)

7. Coloque uma nova junta no parafuso de escoamento do óleo de engrenagens. Introduza e aperte o parafuso de escoamento do óleo de engrenagens.

### Força de aperto:

9 Nm (0.92 kgf-m, 6.6 ft-lb)

PMU29317


## Inspeção e substituição do(s) zinco(s)

Os motores fora de bordo Yamaha estão protegidos da corrosão por zínco(s) sacrificiais. Inspeccione periodicamente os zínco(s) externos. Retire a sujidade da superfície do(s) zinco(s). Para a substituição do(s) zinco(s), consulte o concessionário Yamaha.


PCM00721

## ADVERTÊNCIA

**Não pinte os zínco(s), porque perderiam eficácia.**

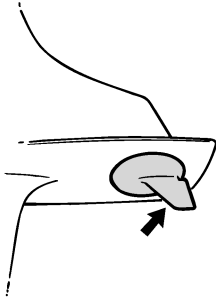

ZMU01808

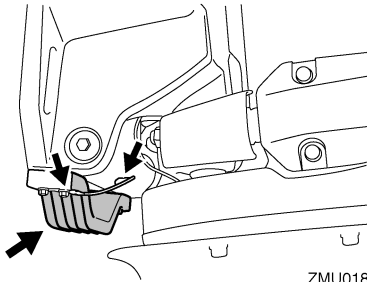

ZMU01809

## OBSERVAÇÃO:

Inspeccione os condutores de terra ligados aos zínco externos nos modelos equipados. Para a inspecção e substituição dos zínco internos ligados ao grupo propulsor, consulte o concessionário Yamaha.

PMU29324

## Verificação da bateria (nos modelos com ignição eléctrica)

PWM01903

### **AVISO**

O electrólito da bateria é venenoso e corrosivo e as baterias produzem hidrogénio, um gás explosivo. Quando trabalhar próximo de uma bateria:

- Utilize equipamento de protecção ocular e luvas de borracha.
- Não fume nem exponha a bateria a qualquer outra fonte de ignição.

O procedimento para a verificação da bateria varia consoante os tipos de bateria. O pre-


sente procedimento contém verificações específicas aplicáveis a muitas baterias, mas convém sempre consultar as instruções do fabricante da bateria.

PCM01921

## ADVERTÊNCIA

**Uma bateria mal mantida deteriora-se rapidamente.**

1. Verifique o nível do electrólito.

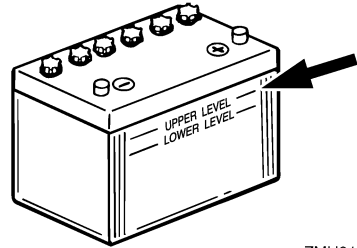

ZMU01810

2. Verifique a carga da bateria. Se o barco estiver equipado com velocímetro digital, o voltímetro e o alarme indicador de falta de bateria contribuirão para controlar a carga da bateria. Para carregar a bateria, consulte o concessionário Yamaha.
3. Verifique as ligações da bateria. Devem estar limpas, fixas e protegidas por uma cobertura isolante. **AVISO! As ligações incorrectas podem provocar curto-circuito ou isolamento com formação de arco eléctrico e causar uma explosão.** [PWM01913]

PMU35606

## Ligação da bateria

PWM00573

### **AVISO**

Monte firmemente o suporte da bateria em local seco, arejado e estável do barco. **Instale a bateria carregada no suporte.**


# Manutenção

PCM01125

## ADVERTÊNCIA

**Não inverta os cabos da bateria. Caso contrário, pode avariar o sistema eléctrico.**

1. Antes de manipular a bateria, confirme que o interruptor principal (nos modelos aplicáveis) está na posição "OFF" (desligado).
2. Ligue em primeiro lugar o cabo encarnado ao terminal POSITIVO (+) e depois o cabo preto ao terminal NEGATIVO (-).

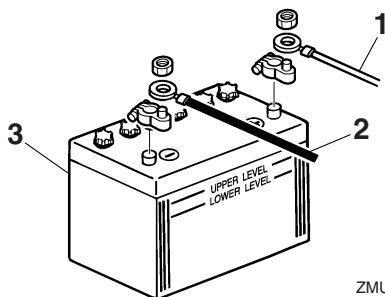


ZMU01811

1. Cabo encarnado
  2. Cabo preto
  3. Bateria
3. Os contactos eléctricos da bateria e os cabos devem estar limpos e correctamente ligados para que a bateria faça o motor arrancar.

### Ligação de bateria auxiliar (opcional) (F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B)

Se ligar uma bateria auxiliar, consulte o concessionário Yamaha sobre a instalação correcta. É recomendável fixar o fusível ao fio condutor do seccionador como mostra a figura. No que se refere ao calibre do fusível, certifique-se de cumprir as normas locais. Por exemplo, nos EUA, devem ser cumpridas as normas ABYC (E-11).


## Motor único

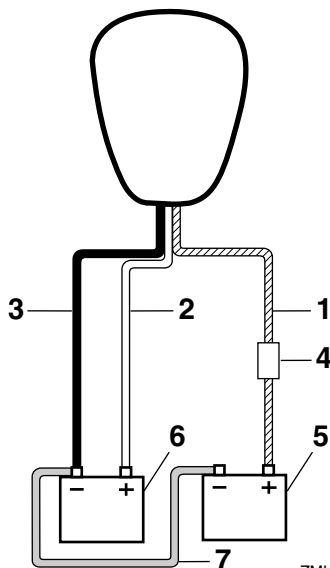

ZMU05939

1. Fio condutor do seccionador com circuito de protecção
2. Cabo encarnado
3. Cabo preto
4. Fusível
5. Bateria para acessórios
6. Bateria de arranque
7. Cabo de ligação negativo

## Motores duplos

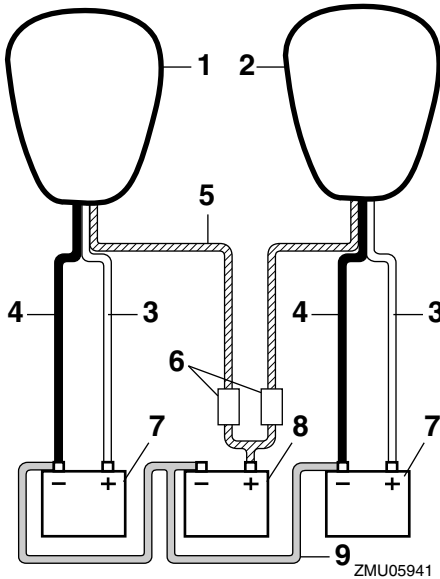

1. Motor a estibordo
2. Motor a bombordo
3. Cabo encarnado
4. Cabo preto
5. Fios condutores do seccionador com circuito de protecção
6. Fusível
7. Bateria de arranque
8. Bateria para acessórios
9. Cabo de ligação negativo

PMU29372

## Desligamento da bateria

1. Desligue o interruptor da bateria (se equipado) e o interruptor principal.

**ADVERTÊNCIA:** Se as deixar, o sistema eléctrico pode avariar. [PCM01931]

2. Desligue o(s) cabo(s) negativo(s) do terminal negativo (-). **ADVERTÊNCIA:** Desligue sempre todos os cabos negativos (-) em primeiro lugar para evitar o risco de curto-circuito que avariá o sistema eléctrico. [PCM01941]

3. Desligue o(s) cabo(s) positivo(s) e retire a bateria do barco.
4. Limpe, mantenha e guarde a bateria de acordo com as instruções do fabricante.

PMU38661

## Armazenamento da bateria

Quando armazenar o motor fora de bordo Yamaha por períodos prolongados (2 meses ou mais), retire a bateria e guarde-a num local fresco e seco.

Verifique a bateria e carregue-a se necessário.

# Resolução de problemas

---

PMU38672

## Resolução de problemas

Uma avaria nos sistemas de alimentação, compressão ou ignição pode provocar arranque deficiente, perda de controlo ou outros problemas. A presente secção descreve os procedimentos básicos e possíveis soluções. Na medida em que se refere a todos os motores fora de bordo Yamaha, pode compreender certos elementos que não se aplicam ao seu modelo.

Se o motor fora de bordo precisar de conserto, leve-o ao concessionário Yamaha.

Se o alarme indicador de avaria do motor ficar intermitente, consulte o concessionário Yamaha.

### O Yamaha Security System não funciona correctamente.

P. O receptor está dentro do raio de alcance de comunicação do transmissor de comando à distância?

R. Opere o transmissor de comando à distância dentro do raio de alcance de comunicação do receptor.

P. O interruptor principal está na posição "ON"?

R. Coloque o interruptor principal na posição "OFF".

P. Será que a comunicação é obstruída por objectos como outras fontes de comunicação, instrumentos ou corpos metálicos?

R. Afaste o transmissor de comando à distância de qualquer fonte de comunicação, instrumento ou corpo metálico.

P. O transmissor de comando à distância está registado?

R. Use o transmissor de comando à distância registado com o receptor.

P. A célula da bateria do transmissor de comando à distância está descarregada?

R. Opere a partir de um transmissor de comando à distância sobresselente ou peça ao concessionário Yamaha que substitua a célula da bateria.

P. As ligações da bateria estão soltas ou corroídas?

R. Fixe os cabos da bateria e limpe os terminais da bateria.

P. A bateria está fraca ou gasta?

R. Verifique o estado da bateria. Use uma bateria com a capacidade recomendada.

### O motor de arranque não funciona.

P. A bateria está fraca ou gasta?

R. Verifique o estado da bateria. Use uma bateria com a capacidade recomendada.

P. As ligações da bateria estão soltas ou corroídas?

R. Fixe os cabos da bateria e limpe os terminais da bateria.

P. Rebentou o fusível do relé da ignição eléctrica ou do circuito eléctrico?

R. Procure a causa do excesso de carga eléctrica e repare. Substitua o fusível por um com a amperagem correcta.

P. Os componentes do motor de arranque estão avariados?

R. Mande consertar no concessionário Yamaha.

# Resolução de problemas

P. A alavanca das mudanças está engatada?  
R. Ponha em ponto morto.

## **O motor não arranca (o motor de arranque funciona).**

P. O Yamaha Security System está em modo de bloqueio?

R. Coloque o sistema de segurança em modo de desbloqueio. Para obter mais informações, consulte a página 31.

P. O depósito de combustível está vazio?

R. Encha o depósito de combustível limpo e puro.

P. O combustível está contaminado ou deteriorado?

R. Encha o depósito de combustível limpo e puro.

P. O filtro de combustível está obstruído?

R. Limpe ou substitua o filtro.

P. Haverá incorrecção no procedimento de arranque?

R. Consulte a página 69.

P. A bomba de combustível funciona mal?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

P. A(s) vela(s) de ignição está(ão) suja(s) ou é(são) de tipo incorrecto?

R. Inspeccione a(s) vela(s) de ignição. Limpe-a(s) ou substitua-a(s) pelo tipo recomendado.

P. A(s) calota(s) da(s) vela(s) de ignição está(ão) mal colocada(s)?

R. Verifique e volte a colocar a(s) calota(s).

P. A cablagem da ignição está danificada ou mal ligada?

R. Examine se os fios estão gastos ou partidos. Aperte as ligações soltas. Substitua os fios gastos ou partidos.

P. Os componentes da ignição estão defeituosos?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

P. O cordão de fecho do motor (esticador) não está preso?

R. Prenda o cordão.

P. Os componentes internos do motor estão danificados?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

## **O motor funciona mal em marcha lenta ou afoga.**

P. A(s) vela(s) de ignição está(ão) suja(s) ou é(são) de tipo incorrecto?

R. Inspeccione a(s) vela(s) de ignição. Limpe-a(s) ou substitua-a(s) pelo tipo recomendado.

P. O sistema de alimentação está obstruído?

R. Verifique se as condutas de injeção de combustível estão comprimidas ou torcidas ou se existem outras obstruções no sistema de alimentação.

P. O combustível está contaminado ou deteriorado?

R. Encha o depósito de combustível limpo e puro.

P. O filtro de combustível está obstruído?

R. Limpe ou substitua o filtro.

# Resolução de problemas

---

P. Os componentes da ignição estão defeituosos?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

P. O sistema de alarme foi activado?

R. Identifique e corrija a causa do alarme.

P. A folga da vela de ignição é incorrecta?

R. Inspeccione e regule como indicado.

P. A cablagem da ignição está danificada ou mal ligada?

R. Examine se os fios estão gastos ou partidos. Aperte as ligações soltas. Substitua os fios gastos ou partidos.

P. Está a utilizar óleo de motor não recomendado?

R. Verifique e substitua pelo recomendado.

P. O termóstato está defeituoso ou obstruído?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

P. A bomba de combustível está danificada?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

P. O parafuso do respiradouro no depósito de combustível está fechado?

R. Abra o parafuso do respiradouro.

P. O ângulo do motor está muito alto?

R. Ponha na posição de funcionamento normal.

P. A ligação do combustível está incorrecta?

R. Ligue correctamente.

P. A regulação da válvula do acelerador está incorrecta?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

P. O cabo da bateria está desligado?

R. Ligue bem.

**Soa a buzina de alarme ou acende o indicador.**

P. O sistema de refrigeração está obstruído?

R. Verifique se existem restrições ao nível da admissão de água.

P. O nível de óleo de motor está baixo?

R. Encha o depósito de óleo com o óleo de motor recomendado.

P. O coeficiente calorífico da vela de ignição é incorrecto?

R. Inspeccione a vela de ignição e substitua pelo tipo recomendado.

P. Está a utilizar óleo de motor não recomendado?

R. Verifique e substitua pelo óleo recomendado.

P. O óleo de motor está contaminado ou deteriorado?

R. Substitua por óleo puro do tipo recomendado.

P. O filtro de óleo está obstruído?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

P. A carga do barco está mal distribuída?

R. Distribua a carga de forma a equilibrar o barco.



# Resolução de problemas

---

P. A bomba hidráulica ou o termóstato estão avariados?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

P. Há excesso de água no copo do filtro de combustível?

R. Escoar o copo do filtro.

## **O motor perde potência.**

P. A hélice está danificada?

R. Mandar consertar ou substituir a hélice.

P. O passo ou o diâmetro das pás é incorrecto?

R. Instalar a hélice correcta para a velocidade (r/min) recomendada para o motor fora de bordo.

P. O ângulo de compensação é incorrecto?

R. Regular o ângulo de compensação para ganhar eficiência.

P. O motor está montado no painel de popa à altura incorrecta?

R. Corrigir a altura do motor no painel de popa.

P. O sistema de alarme foi activado?

R. Identificar e corrigir a causa do alarme.

P. O casco do barco tem acumulações marinhas?

R. Limpar o casco do barco.

P. A(s) vela(s) de ignição está(ão) suja(s) ou é(são) de tipo incorrecto?

R. Inspeccionar a(s) vela(s) de ignição. Limpar-a(s) ou substituir-a(s) pelo tipo recomendado.

P. Estão algas ou outros corpos estranhos emaranhados na caixa das engrenagens?

R. Retirar os corpos estranhos e limpar a unidade inferior.

P. O sistema de alimentação está obstruído?

R. Verificar se as condutas de injeção do combustível estão comprimidas ou torcidas ou se existem outras obstruções no sistema de alimentação.

P. O filtro de combustível está obstruído?

R. Limpar ou substituir o filtro.

P. O combustível está contaminado ou deteriorado?

R. Encher o depósito de combustível limpo e puro.

P. A folga da vela de ignição é incorrecta?

R. Inspeccionar e regular como indicado.

P. A cablagem da ignição está danificada ou mal ligada?

R. Examinar se os fios estão gastos ou partidos. Apertar as ligações soltas. Substituir os fios gastos ou partidos.

P. O sistema eléctrico falhou?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

P. Está a utilizar combustível não recomendado?

R. Substituir pelo combustível recomendado.

P. Está a utilizar óleo de motor não recomendado?

R. Verificar e substituir pelo óleo recomendado.

# Resolução de problemas

---

P. O termóstato está defeituoso ou obstruído?

R. Mandê consertar no concessionário Yamaha.

P. O parafuso do respiradouro está fechado?

R. Abra o parafuso do respiradouro.

P. A bomba de combustível está danificada?

R. Mandê consertar no concessionário Yamaha.

P. A ligação do combustível está incorrecta?

R. Ligue correctamente.

P. O coeficiente calorífico da vela de ignição é incorrecto?

R. Inspeccione a vela de ignição e substitua pelo tipo recomendado.

P. A resposta do motor à posição da alavanca das mudanças é incorrecta?

R. Mandê consertar no concessionário Yamaha.

## O motor vibra excessivamente.

P. A hélice está danificada?

R. Mandê consertar ou substitua a hélice.

P. O veio da hélice está danificado?

R. Mandê consertar no concessionário Yamaha.

P. Estão algas ou outros corpos estranhos emaranhados na hélice?

R. Retire e limpe a hélice.

P. O perno de fixação do motor está solto?

R. Aperte o perno.

P. O eixo de direcção está solto ou danificado?

R. Aperte ou mandê consertar no concessionário Yamaha.

PMU29434

## Medidas provisórias em situação de emergência

PMU29442

### Danos por colisão

PWM00871



**A ocorrência de uma colisão em marcha ou com o barco aparelhado para reboque pode danificar seriamente o motor fora de bordo e torná-lo inseguro.**

Se o motor fora de bordo colidir com um objecto na água, siga o procedimento seguinte.



1. Pare imediatamente o motor.
2. Inspeccione os danos no sistema de comando e em todos os componentes. Inspeccione igualmente os danos no barco.
3. Quer haja danos quer não, rume para o porto mais próximo a baixa velocidade e com o maior cuidado.
4. Peça ao concessionário Yamaha que inspeccione o motor fora de bordo, antes de o voltar a pôr em marcha.

# Resolução de problemas

PMU29454


## Funcionamento com um motor (motores duplos)

Quando utilizar apenas um dos motores em situação de emergência, mantenha o que não está a usar inclinado para cima e faça funcionar o outro a baixa velocidade.

PCM00371

### ADVERTÊNCIA

A manobra do barco com um motor na água que não está a funcionar pode fazer com que entre água para o tubo de escape devido ao movimento ondulatório, causando falhas no motor.

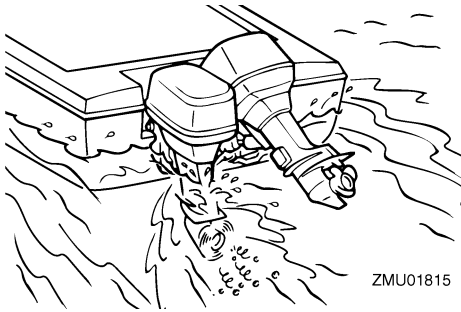

ZMU01815

### OBSERVAÇÃO:

Ao manobrar a baixa velocidade, nomeadamente perto de uma doca, recomenda-se que funcione com os dois motores, estando um deles em ponto morto, se possível.

PMU29475

## Substituição dos fusíveis

Se rebentar um fusível, retire a tampa da caixa de fusíveis, abra o porta-fusíveis e tire-o com um saca-fusíveis (se equipado). Substitua por um novo com a amperagem adequada.

PWM00632





**AVISO**

A colocação de um fusível incorrecto ou de fio eléctrico pode causar corrente ex-

cessiva, avariar o sistema eléctrico e provocar incêndio.

Consulte o concessionário Yamaha se o novo fusível rebentar imediatamente.

**F115A, FL115A, F115A1, FL115A1**

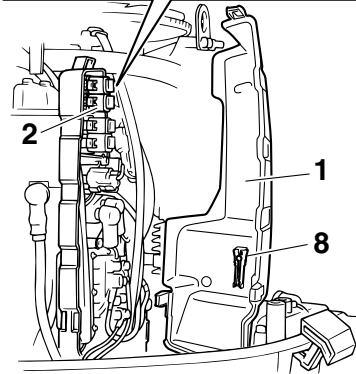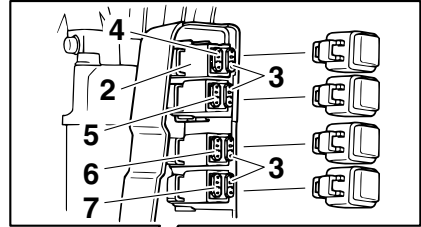


ZMU07391

1. Tampa da caixa eléctrica
2. Porta-fusíveis
3. Fusível sobresselente (20 A, 30 A)
4. Fusível do relé de arranque (30 A)
5. Fusível principal (30 A)
6. Fusível do interruptor principal/interruptor de rectificação (20 A)
7. Fusível da unidade de comando do motor/bobine de ignição/bomba de combustível eléctrica/injector de combustível/controlo do ralenti (ISC) (20 A)
8. Saca-fusíveis



# Resolução de problemas

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

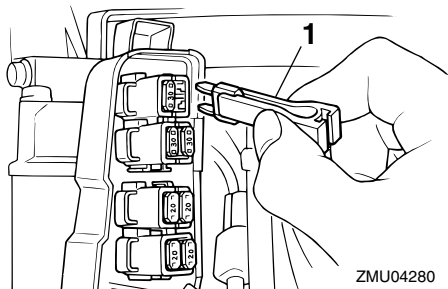

1. Sacar fusíveis

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

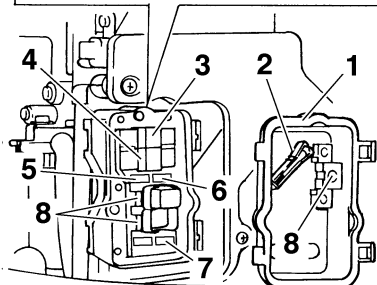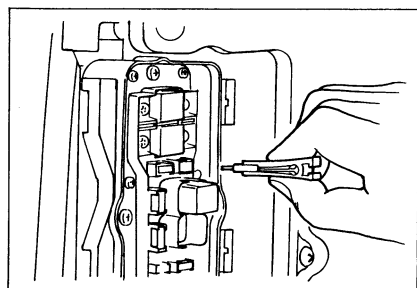

ZMU01816

1. Tampa da caixa eléctrica
2. Sacar fusíveis
3. Fusível-seccionador (50 A)
4. Fusível principal do motor (50 A)
5. Fusível do interruptor principal/interruptor de rectificação (20 A)
6. Fusível da unidade de comando do motor/bobine de ignição/bomba de combustível eléctrica/injector de combustível/controlo do ralenti (ISC) (20 A)
7. Fusível do relé de arranque (30 A)


8. Fusível sobresselente (20 A, 30 A, 50 A)

PMU29526

## Não funcionamento do comando automático da coluna e da inclinação

Se não conseguir inclinar o motor para cima ou para baixo com o comando automático da coluna e da inclinação devido a descarga da bateria ou avaria da unidade de comando automático da coluna e da inclinação, incline-o manualmente.

1. Desaperte o parafuso da válvula manual, rodando-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio até parar.

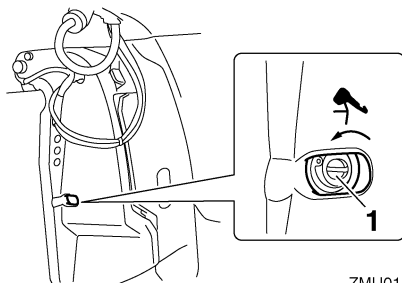

ZMU01817

1. Parafuso da válvula manual
2. Coloque o motor na posição pretendida e, a seguir, aperte o parafuso da válvula manual, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.

PMU43532

## Activação do avisador do separador de água durante a navegação

PWM01501



**A gasolina e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos.**


- Não execute este procedimento com o motor quente ou ligado. Espere que o motor arrefeça.
- O filtro do combustível contém combustível. Mantenha-se afastado de fais-

# Resolução de problemas

cas, cigarros acesos, chamas e outras fontes de ignição.

- Este procedimento provocará derrame de combustível. Apanhe o combustível derramado com panos secos. Limpe imediatamente qualquer combustível derramado.
- O filtro do combustível deve ser cuidadosamente instalado com o anel em O, o copo de filtro e os tubos. Uma instalação ou uma substituição inadequada pode provocar derrame de combustível, com os consequentes riscos de incêndio ou explosão.


Se o avisador do separador de água no conta-rotações multifunção 6Y8 ficar intermitente, execute o procedimento seguinte.

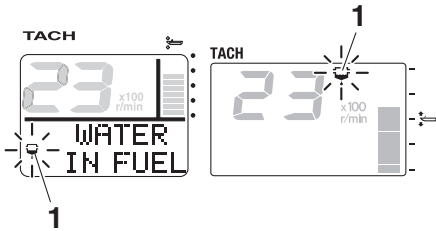

ZMU05442

1. Alarme indicador do separador de água
1. Pare o motor.
2. Retire o capot superior.
3. Retire o suporte.



F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

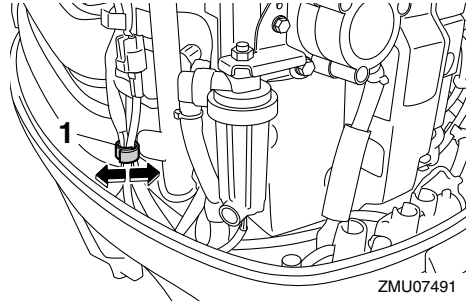

ZMU07491

1. Suporte

F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

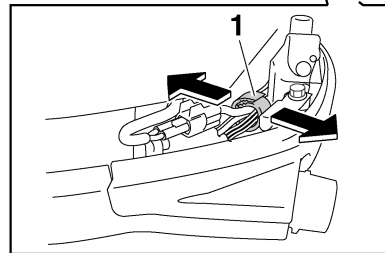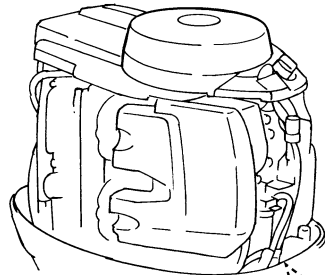


ZMU05754

1. Suporte
4. Desligue o acoplador do interruptor de detecção de água. **ADVERTÊNCIA:** Tome cuidado para não entrar água no acoplador do interruptor de detecção de água, a fim de evitar a ocorrência de uma anomalia. [PCM01951]



# Resolução de problemas

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

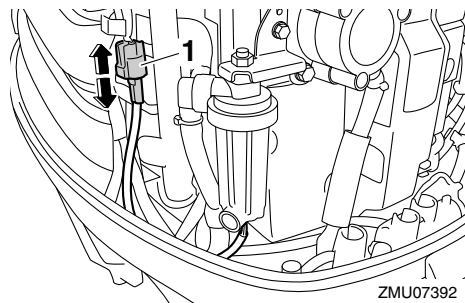


1. Acoplador do interruptor de detecção de água

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

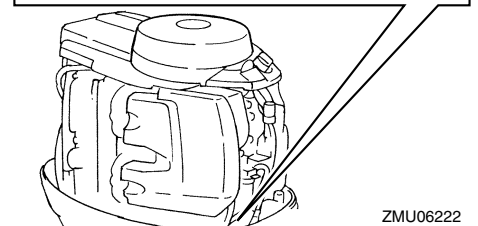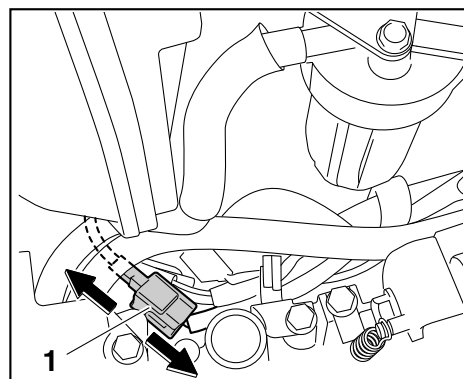


1. Acoplador do interruptor de detecção de água
5. Desaparafuse o copo do filtro da caixa do filtro. **ADVERTÊNCIA:** Tome cuidado para não torcer o fio do interruptor de detecção de água quando desaparafusar o copo do filtro. [PCM01961]

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

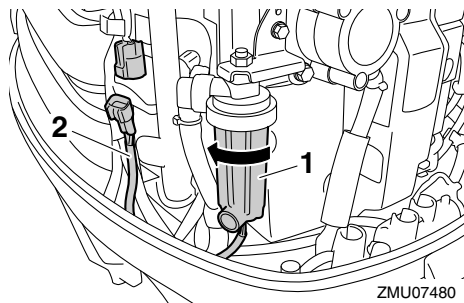


1. Copo do filtro
2. Fio do interruptor de detecção de água

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

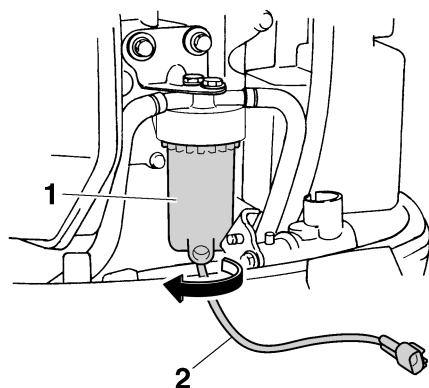


1. Copo do filtro
2. Fio do interruptor de detecção de água
6. Escoe a água no copo do filtro, embebendo-a com um pano.
7. Aparafuse firmemente o copo do filtro à caixa do filtro. **ADVERTÊNCIA:** Tome cuidado para não torcer o fio do interruptor de detecção de água quando aparafusar o copo do filtro à caixa do filtro. [PCM01971]
8. Ligue firmemente o acoplador do interruptor de detecção de água até ouvir um ligeiro ruído.

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

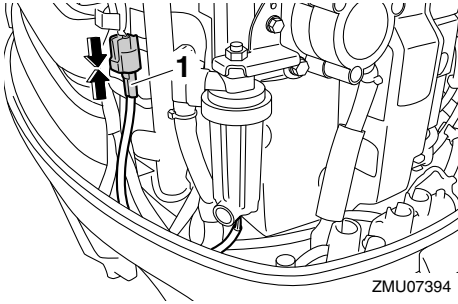


1. Acoplador do interruptor de detecção de água

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

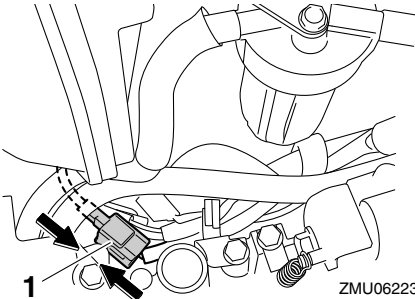


1. Acoplador do interruptor de detecção de água
9. Prenda o fio do interruptor de detecção de água com o suporte.

## F115A, FL115A, F115A1, FL115A1

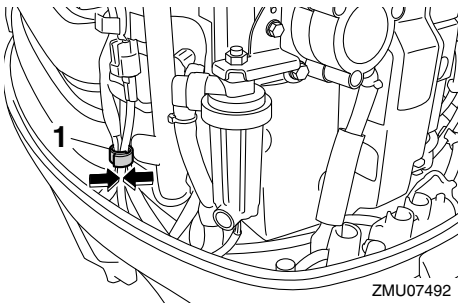

1. Suporte

## F150A, FL150A, F150A2, FL150A2, F150B

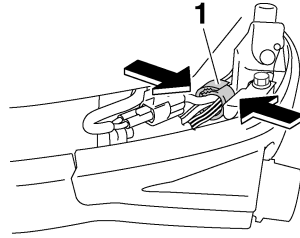

1. Suporte
10. Instale o capot superior.
11. Ponha o motor em marcha e confirme que o avisador do separador de água permanece desligado. Mande inspecionar o motor fora de bordo no concessionário Yamaha depois de regressar a terra.

PMU40262

## O motor de arranque não funciona (F115A, FL115A, F115A1, FL115A1)

Quando o mecanismo do motor de arranque não funciona (o motor não é accionado com o motor de arranque), o motor pode ser posto manualmente em marcha com a corda de arranque de emergência. No entanto, o motor não pode ser posto manualmente em marcha se a bateria não estiver carregada. Se a carga da bateria for inferior a 9 volts, a bomba de combustível eléctrica não funcionará.

PWM02451



**AVISO**

- Use este procedimento exclusivamente em situação de emergência para regressar ao porto mais próximo a fim de consertar o motor.
- Quando é usada a corda de arranque de emergência para accionar o motor, o sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada não funcio-

# Resolução de problemas

na. Confirme que a alavanca do comando à distância/alavanca das mudanças está em ponto morto. Caso contrário, o barco pode pôr-se inesperadamente em marcha, com o conseqüente risco de acidente.


- Prenda firmemente o cordão de fecho do motor ao seu vestuário, ou enrole-o à volta do braço ou da perna enquanto operar o barco.
- Não prenda o cordão a roupa susceptível de se rasgar. Não passe o cordão por locais onde possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar.
- Evite puxar acidentalmente o cordão durante o funcionamento normal. A diminuição da potência do motor traduz-se na perda do comando do barco. Além disso, o barco, sem a potência do motor, abrandará a velocidade muito rapidamente, com o risco, para as pessoas e para os objectos a bordo, de serem projectados para a frente.
- Verifique que não está ninguém atrás antes de puxar a corda de arranque. Esta pode chicotear e ferir alguém.
- Um volante rotativo desprotegido reveste grande perigo. Quando puser o motor em marcha afaste peças soltas de roupa e outros objectos. Ao utilizar a corda de arranque de emergência siga sempre as presentes instruções. Não toque no volante ou noutras partes móveis com o motor em marcha. Não instale o mecanismo de arranque ou o capot superior com o motor em marcha.
- Ao pôr o motor em marcha ou quando o manipular, não toque na bobina de ignição, no cabo da vela de ignição, no terminal das velas de ignição ou nou-

tros componentes eléctricos. Corre o risco de sofrer uma descarga eléctrica.


PMU43481

## Motor de arranque de emergência (F115A, FL115A, F115A1, FL115A1)



1. Retire o capot superior.
2. Retire o perno que prende a tampa do volante.
3. Levante a traseira da tampa do volante e puxe-a na sua direcção para a remover.

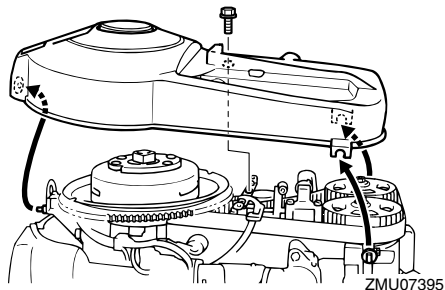

4. Prepare o motor para arrancar. Para mais informações, consulte a página 69. Confirme que o motor está em ponto morto e que a pinça está presa ao interruptor de fecho do motor. O interruptor principal deve estar "ON" (ligado).

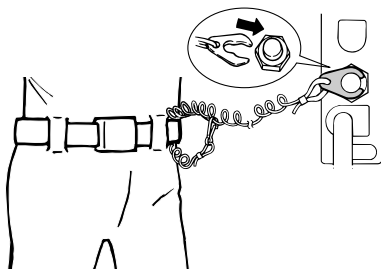



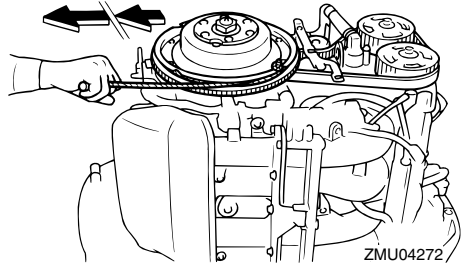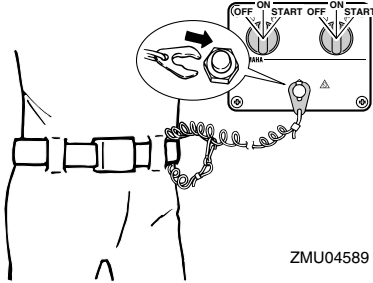


PMU33502

## Tratamento de motor submergido

Face à submersão do motor fora de bordo, leve-o imediatamente ao concessionário Yamaha. Caso contrário, a corrosão pode começar quase imediatamente.

**ADVERTÊNCIA:** Não tente ligar o motor fora de bordo antes de este ter sido completamente inspeccionado. [PCM00402]

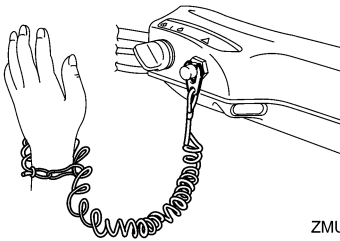

5. Introduza a extremidade da corda de arranque de emergência que tem um nó na ranhura situada no rotor do volante e enrole a corda à volta do volante no sentido dos ponteiros do relógio.
6. Puxe lentamente a corda até sentir resistência.
7. Retire temporariamente a corda do volante.
8. Volte a enrolar a corda à roda do volante cerca de 3/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio.
9. Puxe com força para arrancar e pôr o motor em marcha. Repita, se necessário.

# Índice remissivo

---

|  |        |  |
|--|--------|--|
| <b>A</b>   |        |  |
| Abastecimento de combustível .....                                     | 68     |  |
| Acelerador independente.....   | 33     |  |
| Activação do avisador do separador de<br>água durante a navegação..... | 116    |  |
| Alarme de avaria do motor.....   | 53     |  |
| Alarme de falta de pressão de<br>óleo.....                             | 51, 58 |  |
| Alarme de falta de voltagem na<br>bateria.....                         | 53     |  |
| Alarme de sobreaquecimento.....  | 52, 57 |  |
| Alarme do separador de água.....                                       | 52     |  |
| Alarme indicador de falta de pressão de<br>óleo.....                   | 42, 43 |  |
| Alarme indicador de falta de voltagem<br>na bateria.....               | 46     |  |
| Alarme indicador de<br>sobreaquecimento.....                           | 42, 44 |  |
| Alarme indicador do nível de<br>combustível.....                       | 46     |  |
| Alarme indicador do separador de<br>água.....                          | 49     |  |
| Alavanca das mudanças (se<br>equipado).....                            | 33     |  |
| Alavanca de fecho do capot.....  | 39     |  |
| Alavanca de sustentação da<br>inclinação.....                          | 39     |  |
| Alavanca do comando à distância.....                                   | 32     |  |
| Alavanca do estrangulador do ponto<br>morto.....                       | 32     |  |
| Altura de montagem.....  | 59     |  |
| Apêndice de compensação com<br>zinco.....                              | 38     |  |
| Aquecimento do motor.....  | 73     |  |
| Armazenamento do motor fora de<br>bordo.....                           | 85     |  |
| Arranque do motor.....   | 69     |  |
| Água de refrigeração.....  | 73     |  |
| Água lamacenta ou ácida.....   | 22     |  |
| Água pouco profunda .....  | 83     |  |
| Álcool e drogas.....   | 2      |  |
| <b>B</b>   |        |  |
| Banhistas.....   | 2      |  |
| Bateria.....   | 68     |  |
| Bateria, armazenamento.....  | 109    |  |
| Bateria, desligamento.....   | 109    |  |
| Bateria, ligação.....  | 107    |  |
| Bateria, verificação (modelos com<br>ignição eléctrica).....           | 107    |  |
| Botão de paragem do motor (se<br>equipado).....                        | 35     |  |
| <b>C</b>   |        |  |
| Caixa de comando à distância.....                                      | 31     |  |
| Capot, instalação.....   | 65     |  |
| Capot, remoção.....  | 62     |  |
| Carga excessiva.....   | 3      |  |
| Coletes salva-vidas.....   | 2      |  |
| Compensação do motor fora de<br>bordo.....                             | 77     |  |
| Condições operacionais difíceis.....                                   | 91     |  |
| Conta-quilómetros.....   | 45     |  |
| Conta-rotações.....  | 43     |  |
| Conta-rotações digital.....  | 42     |  |
| Conta-rotações multifunção 6Y8.....                                    | 49     |  |
| Contador de horas.....   | 43     |  |
| Cordão de fecho do motor<br>(esticador).....                           | 1, 64  |  |
| Cordão de fecho do motor (esticador) e<br>pinça.....                   | 35     |  |
| <b>D</b>   |        |  |
| Danos por colisão.....   | 114    |  |
| Declaração de conformidade da CE<br>(DoC) .....                        | 5      |  |
| Descarga eléctrica.....  | 1      |  |
| Diagrama de componentes.....   | 26     |  |
| Dispositivo de lavagem.....  | 40, 65 |  |
| <b>E</b>   |        |  |
| Economia de combustível.....   | 48     |  |
| Emergência, funcionamento com um<br>motor.....                         | 115    |  |
| Emergência, medidas provisórias em<br>situação de.....                 | 114    |  |
| Envio de combustível.....  | 69     |  |
| Equipamento de emergência.....   | 22     |  |
| Escoamento da gasolina do separador<br>de vapor.....                   | 88     |  |
| Especificações.....  | 13     |  |
| Evitar colisões.....   | 3      |  |

# Índice remissivo

|   |       |  |        |
|---|-------|--|--------|
| Exposição a gasolina e derrames.....  | 2     | Interruptor do comando automático da<br>coluna e da inclinação (comando à<br>distância ou punho de comando)..... | 37     |
| <b>F</b>  |       | Interruptor principal.....   | 36     |
| Filtro de combustível, verificação.....   | 63    | Interruptores de paragem.....  | 74     |
| Filtro de combustível/separador de<br>água.....   | 41    | Interruptores do comando automático<br>da coluna e da inclinação (tipo<br>montado em bitáculas).....             | 38     |
| Fluxómetro de combustível.....  | 47    | <b>L</b>   |        |
| Funcionamento do motor.....   | 69    | Lavagem com ligação da conduta de<br>lavagem .....   | 86     |
| Funções de comando, verificação.....  | 63    | Lavagem do grupo propulsor.....  | 88     |
| Fusíveis, substituição.....   | 115   | Leis e regulamentos.....   | 4      |
| <b>G</b>  |       | Leitura de manuais e placas.....   | 7      |
| Gasolina.....   | 2, 21 | Limpeza do motor fora de bordo.....  | 90     |
| Gatilho de bloqueio neutro.....   | 32    | Lubrificação.....  | 88, 95 |
| <b>H</b>  |       | <b>M</b>   |        |
| Hélice.....   | 1     | Manete de potência (se equipado).....  | 33     |
| Hélice (modelos com contra-rotativa<br>(hélice)).....                                   | 19    | Manutenção periódica.....  | 90     |
| Hélice, instalação.....   | 103   | Medidor do ângulo de<br>compensação.....   | 43     |
| Hélice, remoção.....  | 103   | Modificações.....  | 2      |
| Hélice, verificação.....  | 102   | Modo de bloqueio e de desbloqueio do<br>Yamaha Security System (se<br>equipado).....                             | 31     |
| <b>I</b>  |       | Monóxido de carbono.....   | 2      |
| Inclinação para cima e para baixo.....  | 79    | Montagem do motor fora de<br>bordo.....  | 17, 59 |
| Indicador de alarme (se equipado).....  | 41    | Motor de arranque de emergência<br>(F115A, FL115A, F115A1,<br>FL115A1).....                                      | 120    |
| Indicador de potência (se equipado)....   | 34    | Motor fora de borda (superfície pintada),<br>verificação.....  | 90     |
| Indicador do consumo de<br>combustível.....   | 47    | Motor fora de borda submerso.....  | 121    |
| Indicador do nível de combustível.....  | 45    | Motor, verificação.....  | 65     |
| Indicadores multifunção 6Y8.....  | 49    | Mudança de velocidade.....   | 74     |
| Informação sobre o Yamaha Security<br>System (se equipado).....                         | 51    | Mudança de velocidade (verificações<br>depois do aquecimento do motor)....                                       | 74     |
| Informações sobre controlo de<br>emissões de gases de escape.....                       | 22    | <b>N</b>   |        |
| Instalação eléctrica e elementos de<br>ligação, inspecção.....                          | 102   | Navegação marítima ou noutras<br>condições.....  | 84     |
| Instrumento de gestão do<br>combustível.....  | 46    |  |        |
| Instrumentos de gestão do combustível<br>multifunção 6Y8.....                           | 55    |  |        |
| Instrumentos e indicadores.....   | 42    |  |        |
| Interruptor do comando automático da<br>coluna e da inclinação (capot<br>inferior)..... | 37    |  |        |

# Índice remissivo

---

|  |       |
|--|-------|
| Não funcionamento do comando automático da coluna e da inclinação.....     | 116   |
| Nível de combustível.....  | 62    |
| Número da chave.....   | 5     |
| Número de série do motor fora de bordo.....                                | 5     |
| <b>O</b>   |       |
| O motor de arranque não funciona (F115A, FL115A, F115A1, FL115A1).....     | 119   |
| Óleo de engrenagens, mudança.....  | 105   |
| Óleo de motor.....   | 64    |
| Óleo de motor, abastecimento.....  | 61    |
| Óleo de motor, mudança.....  | 98    |
| <b>P</b>   |       |
| Paragem do barco.....  | 76    |
| Paragem do motor.....  | 76    |
| Passageiros.....   | 3     |
| Peças quentes.....   | 1     |
| Peças rotativas.....   | 1     |
| Perdas de combustível, verificação de.....                                 | 63    |
| Placa de data de fabrico.....  | 24    |
| Placa de homologação do certificado de controlo de emissões.....           | 22    |
| Placas com estrelas.....   | 24    |
| Placas de aviso .....  | 7, 10 |
| Ponto morto, verificação.....  | 97    |
| Potência nominal do barco em cavalos-vapor.....                            | 17    |
| Preparação dos passageiros.....  | 3     |
| Primeira utilização.....   | 61    |
| Publicações náuticas.....  | 4     |
| Punho de comando (se equipado).....  | 33    |
| <b>R</b>   |       |
| Registo dos números de identificação.....                                  | 5     |
| Regulador da aceleração por fricção... ..                                  | 34    |
| Regulador da direcção por fricção (se equipado).....                       | 36    |
| Relógio.....   | 45    |
| Requisitos de bateria.....   | 18    |
| Requisitos de combustível.....   | 21    |
| Requisitos de eliminação do motor fora de bordo.....                       | 22    |
| Requisitos de instalação.....  | 17    |
| Requisitos de óleo de motor.....   | 20    |
| Requisitos do comando à distância.....                                     | 18    |
| Resolução de problemas.....  | 110   |
| Rodagem do motor.....  | 61    |
| Rótulo CE .....  | 5     |
| <b>S</b>   |       |
| Segurança de navegação.....  | 2     |
| Segurança do motor fora de bordo.....                                      | 1     |
| Seleção de hélice.....   | 19    |
| Sincronizador da velocidade dos motores duplos.....                        | 48    |
| Sistema de alarme.....   | 57    |
| Sistema de alimentação.....  | 63    |
| Sistema de comando automático da coluna e da inclinação.....               | 1     |
| Sistema de comando automático da coluna e da inclinação, verificação... .. | 67    |
| Sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada.....            | 20    |
| Sobresselentes.....  | 91    |
| <b>T</b>   |       |
| Tabela de manutenção 1.....  | 92    |
| Tabela de manutenção 2.....  | 94    |
| Tempo.....   | 3     |
| Tinta anti-incrustante.....  | 22    |
| Transmissor do comando à distância (se equipado).....                      | 30    |
| Transporte e armazenamento do motor fora de bordo.....                     | 85    |
| <b>V</b>   |       |
| Vela de ignição, limpeza e regulação.....                                  | 97    |
| Velocímetro.....   | 44    |
| Velocímetro digital.....   | 44    |
| Velocímetro multifunção 6Y8 & indicador de combustível.....                | 54    |
| Velocímetros multifunção 6Y8.....  | 55    |
| Verificações antes de pôr o motor em marcha.....                           | 62    |

|  |    |
|--|----|
| Verificações depois de pôr o motor em<br>marcha..... | 73 |
| Verificações depois do aquecimento do<br>motor.....  | 74 |
| Voltímetro.....                                      | 46 |

## Y

|  |    |
|--|----|
| Yamaha Security System (se<br>equipado)..... | 17 |
|--|----|

## Z

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Zinco(s), inspeção ou substituição... | 106 |
|---------------------------------------|-----|

