

F2.5A
F4B
F5A
F6C

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

▲ Leia atentamente o presente manual antes de pôr o motor fora de bordo em marcha.

6BV-F8199-84-P0

Leia atentamente o presente manual antes de pôr o motor fora de bordo em marcha. Conserve este manual a bordo dentro de um saco impermeável quando navegar. O manual deve acompanhar o motor fora de bordo quando este for vendido.

Informação importante sobre o manual

PMU25108

Ao proprietário

Agradecemos-lhe o facto de ter escolhido um motor fora de bordo Yamaha. O presente manual do proprietário contém as informações necessárias para o seu funcionamento, manutenção e conservação. O conhecimento perfeito destas simples instruções contribuirá para que o novo Yamaha lhe proporcione a máxima satisfação. Em caso de dúvida quanto ao funcionamento ou à manutenção do motor fora de bordo, consulte o concessionário Yamaha.

No presente manual do proprietário as informações particularmente importantes são destacadas das formas seguintes.



: Este é o símbolo de alarme de segurança. Serve para alertar para riscos potenciais de lesões corporais. Observe todas as mensagens de segurança associadas a este símbolo para evitar lesões graves ou mesmo fatais.

PWM00782



Uma chamada de AVISO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode dar origem a lesões corporais graves ou mesmo fatais.

PCM00702



Uma nota de ADVERTÊNCIA indica que devem ser tomadas precauções especiais para evitar danos no motor fora de bordo ou outros bens.

OBSERVAÇÃO:

Uma OBSERVAÇÃO destina-se a facilitar a compreensão ou a esclarecer as informações essenciais.

A Yamaha aplica uma política de aperfeiçoamento permanente da concepção e da qualidade dos produtos. Por esse motivo, a despeito deste manual conter a informação mais actualizada sobre o produto disponível à data da impressão, poderão existir pequenas discrepâncias entre a máquina adquirida e a descrita neste manual. Para qualquer dúvida sobre o manual, consulte o concessionário Yamaha.

Para assegurar longa vida ao produto, a Yamaha recomenda que utilize o produto e execute as inspecções periódicas e as operações de manutenção especificadas seguindo correctamente as instruções do manual do proprietário. Quaisquer danos decorrentes da inobservância destas instruções não serão cobertos pela garantia.

Alguns países dispõem de leis ou regulamentos que impedem os utilizadores de sair com o produto do país onde foi adquirido e pode não ser possível registar o produto no país de destino. Além disso, a garantia pode não ser aplicável em certas regiões. Quando planear levar o produto para outro país, consulte o concessionário onde o produto foi adquirido para mais informações.

Se o produto foi adquirido usado, dirija-se ao concessionário mais próximo para se registar como novo cliente e para ser elegível para os serviços especificados.

OBSERVAÇÃO:

O F2.5AMH, F4BMH, F5AMH, F6CMH e os seus acessórios instalados de fábrica servirão de base às explicações e desenhos do presente manual. Por conseguinte, determinadas características nem sempre se aplicam a todos os modelos.

Informação importante sobre o manual

PMU25142

**F2.5A, F4B, F5A, F6C
MANUAL DO PROPRIETÁRIO
©2013 por Yamaha Motor Co., Ltd.
1ª Edição, Novembro 2013
Reservados todos os direitos.
A reprodução e a utilização
sem prévia autorização escrita de
Yamaha Motor Co., Ltd.
não são autorizadas.
Impresso em França**

| | |
|--|-----------|
| Informações de segurança | 1 |
| Segurança do motor fora de bordo | 1 |
| Hélice | 1 |
| Peças rotativas | 1 |
| Peças quentes | 1 |
| Descarga eléctrica | 1 |
| Cordão de fecho do motor (esticador) | 1 |
| Gasolina | 1 |
| Exposição a gasolina e derrames | 1 |
| Monóxido de carbono | 2 |
| Modificações | 2 |
| Segurança de navegação | 2 |
| Álcool e drogas | 2 |
| Coletes salva-vidas | 2 |
| Banhistas | 2 |
| Passageiros | 2 |
| Carga excessiva | 2 |
| Evitar colisões | 3 |
| Tempo | 3 |
| Preparação dos passageiros | 3 |
| Publicações náuticas | 3 |
| Leis e regulamentos | 3 |
| Informação geral | 4 |
| Registo dos números de identificação | 4 |
| Número de série do motor fora de bordo | 4 |
| Declaração de conformidade da CE (DoC) | 4 |
| Rótulo CE | 4 |
| Leitura de manuais e placas | 6 |
| Placas de aviso | 6 |
| Placas de aviso | 9 |
| Especificações e requisitos | 12 |
| Especificações | 12 |
| Requisitos de instalação | 14 |
| Potência nominal do barco em cavalos-vapor | 14 |
| Montagem do motor fora de bordo | 14 |
| Requisitos de bateria (F4B, F5A, F6C) | 15 |
| Seleção de hélice | 15 |
| Sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada (F4B, F5A, F6C) | 15 |
| Requisitos de óleo de motor | 16 |
| Requisitos de combustível | 16 |
| Gasolina | 16 |
| Tinta anti-incrustante | 17 |
| Requisitos de eliminação do motor fora de bordo | 17 |
| Equipamento de emergência | 17 |
| Componentes | 18 |
| Diagrama de componentes | 18 |
| Depósito de combustível (depósito de combustível integrado) | 19 |
| Depósito de combustível (depósito de combustível portátil) (F4B, F5A, F6C) | 20 |
| Torneira de combustível | 21 |
| Punho de comando | 22 |
| Alavanca das mudanças | 23 |
| Manete de potência | 23 |
| Indicador de potência | 23 |
| Regulador da aceleração por fricção | 24 |
| Cordão de fecho do motor (esticador) e pinça | 24 |
| Botão de paragem do motor | 25 |
| Botão da admissão do ar de tipo de tracção | 25 |
| Tampão da ligação de combustível (F4B, F5A, F6C) | 26 |
| Manivela de arranque manual | 26 |
| Regulador da direcção por fricção | 27 |
| Haste de compensação (pino de inclinação) | 27 |
| Mecanismo de bloqueio da inclinação (F4B, F5A, F6C) | 27 |

Sumário

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Barra de sustentação da inclinação (F4B, F5A, F6C) | 28 | Paragem do motor | 50 |
| Alavanca de sustentação da inclinação (F2.5A) | 28 | Procedimento | 51 |
| Alavanca de fecho do capot | 29 | Compensação do motor fora de bordo | 52 |
| Pega de transporte | 29 | Regulação do ângulo de compensação nos modelos com inclinação manual | 53 |
| Instalação | 30 | Regulação da compensação do barco | 54 |
| Instalação | 30 | Inclinação para cima e para baixo | 55 |
| Montagem do motor fora de bordo | 30 | Procedimento relativo à inclinação para cima | 56 |
| Fixação do motor fora de bordo | 32 | Procedimento relativo à inclinação para baixo | 58 |
| Funcionamento | 34 | Água pouco profunda (F4B, F5A, F6C) | 59 |
| Primeira utilização | 34 | Navegação em água pouco profunda | 59 |
| Abastecimento de óleo de motor | 34 | Navegação noutras condições | 60 |
| Rodagem do motor | 34 | Manutenção | 61 |
| Conhecimento do barco | 34 | Transporte e armazenamento do motor fora de bordo | 61 |
| Verificações antes de pôr o motor em marcha | 35 | Transporte/desmontagem do motor fora de bordo | 62 |
| Nível de combustível | 35 | Armazenamento do motor fora de bordo | 64 |
| Remoção do capot superior | 35 | Procedimento | 65 |
| Sistema de alimentação | 35 | Lubrificação | 69 |
| Comandos | 36 | Limpeza do motor fora de bordo | 69 |
| Cordão de fecho do motor (esticador) | 37 | Verificação da superfície pintada do motor fora de bordo | 70 |
| Óleo de motor | 37 | Manutenção periódica | 70 |
| Motor | 38 | Sobresselentes | 70 |
| Instalação do capot superior | 38 | Condições operacionais difíceis | 70 |
| Abastecimento de combustível | 40 | Tabela de manutenção 1 | 71 |
| Funcionamento do motor | 42 | Tabela de manutenção 2 | 73 |
| Envio de combustível | 42 | Lubrificação | 74 |
| Arranque do motor | 44 | Limpeza e regulação da vela de ignição | 76 |
| Verificações depois de pôr o motor em marcha | 47 | Verificação do filtro de combustível | 77 |
| Água de refrigeração | 47 | Verificação do ponto morto | 77 |
| Aquecimento do motor | 48 | Mudança de óleo de motor | 77 |
| Aquecimento | 48 | | |
| Verificações depois do aquecimento do motor | 48 | | |
| Mudança de velocidade | 48 | | |
| Interruptores de paragem | 48 | | |
| Mudança de velocidade | 49 | | |
| Paragem do barco | 50 | | |

| | |
|---|-----------|
| Verificação do conector e do condutor | 81 |
| Verificação da hélice | 81 |
| Remoção da hélice | 82 |
| Instalação da hélice | 82 |
| Mudança do óleo de engrenagens | 83 |
| Inspeção e substituição do zinco (externo) | 84 |
| Resolução de problemas | 86 |
| Resolução de problemas | 86 |
| Medidas provisórias em situação de emergência | 88 |
| Danos por colisão | 88 |
| O motor de arranque não funciona | 89 |
| Arranque com o motor de emergência | 89 |
| Tratamento de motor submerso | 94 |
| Índice remissivo | 95 |

Informações de segurança

PMU33623

Segurança do motor fora de bordo

Siga sempre estas precauções.

PMU36502

Hélice

As pessoas em contacto com a hélice podem sofrer lesões graves ou mesmo fatais. A hélice pode continuar em rotação mesmo quando o motor está em ponto morto e as pás da hélice podem cortar mesmo paradas.

- Desligue o motor quando alguém estiver próximo do barco.
- Mantenha as pessoas afastadas da hélice, mesmo quando o motor estiver desligado.

PMU40272

Peças rotativas

As mãos, os pés, os cabelos, as jóias, o vestuário, as fitas do colete salva-vidas, etc., podem ficar presas nas peças rotativas internas do motor, resultando em lesões graves ou morte.

ConsERVE o capot superior no lugar sempre que possível. Não remova nem volte a colocar o capot superior com o motor em funcionamento.

Opere exclusivamente o motor com o capot superior removido de acordo com as instruções específicas do manual. Mantenha as mãos, os pés, os cabelos, as jóias, o vestuário, as fitas do colete salva-vidas, etc., afastados de quaisquer peças móveis expostas.

PMU33641

Peças quentes

Durante e após o funcionamento, as peças do motor têm temperatura suficientemente elevada para causarem queimaduras. Evite tocar em qualquer peça por baixo do capot superior enquanto o motor não tiver arrefecido.

PMU33651

Descarga eléctrica

Não toque em peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha. Podem causar uma descarga eléctrica ou electrocussão.

PMU33672

Cordão de fecho do motor (esticador)

Prenda o cordão de fecho do motor de tal forma que o motor pare se o piloto cair ao mar ou deixar o leme. Isto evita que o barco navegue sem rumo, abandonando os ocupantes ou colidindo com pessoas ou objectos.

Prenda firmemente o cordão de fecho do motor à roupa ou enrole-o no braço ou perna durante a navegação. Não o retire quando deixar o leme com o barco em movimento. Não prenda o cordão a roupa susceptível de se rasgar nem passe o cordão por locais onde possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar.

Não passe o cordão por locais onde possa ser acidentalmente puxado. Se o cordão for puxado durante a navegação, o motor será desligado e o piloto perderá o comando do barco. O barco poderia abrandar rapidamente com o risco, para as pessoas e para os objectos, de serem projectados para a frente.

PMU33811

Gasolina

A gasolina e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos. Reabasteça sempre seguindo o procedimento indicado na página 42 para reduzir o risco de incêndio e explosão.

PMU33821

Exposição a gasolina e derrames

Tome cuidado para não derramar combustível. Caso isso aconteça, limpe imediatamente com panos secos. Elimine adequadamente os panos.

Se a pele for atingida com salpicos de gasolina, lave imediatamente com água e sabão. Mude de roupa se esta ficar salpicada de gasolina.

Se ingerir combustível, aspirar vapores de combustível ou deixar entrar combustível nos olhos, consulte imediatamente um médico. Nunca aspire gasolina pela boca para esvaziar ou encher o depósito.

PMU33901

Monóxido de carbono

Este produto emite gases de escape que contêm monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro que pode causar lesões cerebrais ou morte quando inalado. Os sintomas incluem náusea, vertigem e sonolência. Mantenha as zonas reservadas ao piloto e ocupantes bem ventiladas. Não bloqueie as saídas de escape.

PMU33781

Modificações

Não tente modificar este motor fora de bordo. As modificações ao motor fora de bordo podem reduzir a segurança e a fiabilidade, tornando a sua utilização pouco segura ou ilegal.

PMU33741

Segurança de navegação

A presente secção inclui algumas das principais precauções de segurança que deve tomar durante a navegação.

PMU33711

Álcool e drogas

Nunca conduza o barco sob a influência de álcool ou drogas. A ingestão de álcool é um dos factores determinantes dos acidentes fatais na navegação.

PMU40281

Coletes salva-vidas

Mantenha a bordo um colete salva-vidas homologado para cada ocupante. A Yamaha recomenda que use um colete salva-vidas sempre que navegar. Pelo menos, as crian-

ças e as pessoas que não saibam nadar devem estar permanentemente protegidas com um colete salva-vidas e, em condições potencialmente perigosas, todos os ocupantes do barco.

PMU33732

Banhistas

Mantenha-se sempre atento a pessoas na água, tais como nadadores, esquiadores ou mergulhadores, sempre que o motor esteja a funcionar. Quando alguém estiver próximo do barco, passe para ponto morto e desligue o motor.

Mantenha-se afastado de áreas de banhos. Pode ser difícil distinguir um banhista.

A hélice pode continuar a rodar mesmo quando o motor está em ponto morto. Desligue o motor quando alguém estiver próximo do barco.

PMU33752

Passageiros

Consulte as instruções do fabricante do barco para obter informações sobre os locais mais apropriados para os passageiros no seu barco e certifique-se de que todos os passageiros estão adequadamente situados antes de acelerar e quando navegar a velocidade superior a ralenti. Os passageiros, em pé ou sentados, situados em locais não designados podem cair ao mar ou dentro do barco devido a ondas e esteiras ou a súbita alteração de velocidade ou rumo. Mesmo quando as pessoas estão adequadamente situadas, avise-as antes de fazer uma manobra inesperada. Evite sempre transpor ondas ou esteiras.

PMU33762

Carga excessiva

Não submeta o barco a carga excessiva. Consulte a placa de capacidade do barco ou o fabricante do barco para conhecer o peso e o número máximo de passageiros. Verifi-


Informações de segurança

que o peso está adequadamente distribuído de acordo com as instruções do fabricante do barco. A carga excessiva ou a distribuição incorrecta do peso podem comprometer o comportamento do barco e provocar um acidente, levando-o a virar-se ou a afundar.

PMU33773

Evitar colisões

Preste atenção constante a pessoas, objectos e outros barcos. Mantenha-se atento às condições susceptíveis de limitar a sua visibilidade ou de bloquear a sua visão.

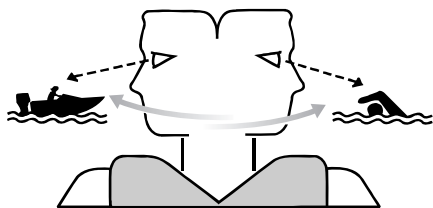

ZMU06025

Navegue cautelosamente a uma velocidade segura e mantenha-se a uma distância prudente de pessoas, objectos e outros barcos.

- Não siga directamente atrás de outros barcos ou esquiadores aquáticos.
- Evite fazer curvas acentuadas ou outras manobras que impeçam os outros de o evitar ou compreender o seu percurso.
- Evite zonas com objectos submersos ou águas pouco profundas.
- Não exceda as suas capacidades e evite manobras agressivas para reduzir o risco de perda de comando, ejeção e colisão.
- Tome medidas antecipadas para evitar colisões. Lembre-se que os barcos não têm travões e que parar o motor ou reduzir a aceleração pode limitar a capacidade de direcção. Se, na presença de um obstácu-

lo, não tiver a certeza de poder parar, aplique o acelerador e desvie-se.

PMU33791

Tempo

Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas. Antes de navegar, consulte as previsões meteorológicas. Evite fazer-se à água com tempo instável.

PMU33881

Preparação dos passageiros

Tome medidas no sentido de que pelo menos um passageiro esteja preparado para operar o barco em caso de emergência.

PMU33891

Publicações náuticas

Informe-se sobre a segurança de navegação. Poderá obter publicações e informações adicionais junto de muitos clubes e associações náuticas.

PMU33601

Leis e regulamentos

Conheça e cumpra as disposições do direito marítimo vigentes no local onde navega habitualmente. Várias disposições prevalecem em função da situação geográfica, mas todas elas equivalem basicamente a um “código da estrada internacional”.

PMU25172

Registo dos números de identificação


PMU25185

Número de série do motor fora de bordo

O número de série do motor fora de bordo está impresso numa placa fixada a bombordo da braçadeira de suporte.

Registe o número de série do motor fora de bordo nos espaços previstos para o efeito. Essas referências serão de grande utilidade para encomendar peças sobresselentes ao concessionário Yamaha ou no caso de roubo do motor fora de bordo.


F2.5A

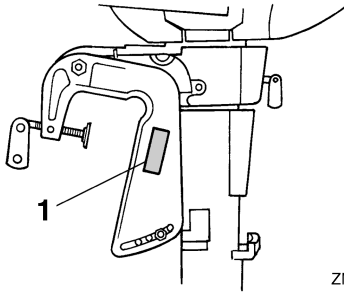

ZMU02100


1. Localização do número de série do motor fora de bordo

F4B, F5A, F6C

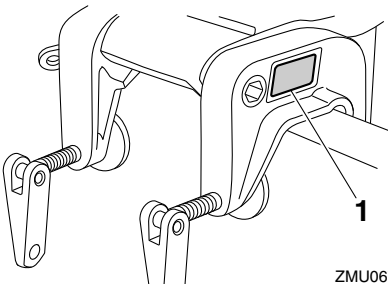

ZMU06705

1. Localização do número de série do motor fora de bordo

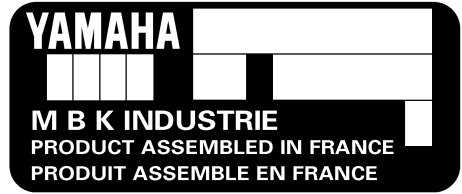

ZMU02115

PMU37292

Declaração de conformidade da CE (DoC)

Este motor fora de bordo respeita certas disposições da directiva do Parlamento Europeu relativa às máquinas.

Cada motor fora de bordo em conformidade com as disposições é acompanhado do DoC CE. O DoC CE contém a seguinte informação;

- Designação comercial do fabricante do motor
- Nome do modelo
- Identificação do produto (identificação do modelo aprovado)
- Identificação das directivas em causa


PMU25207

Rótulo CE

Os motores fora de bordo que têm apostado este rótulo "CE" cumprem as disposições das directivas 2006/42/CE, 94/25/CE - 2003/44/CE e 2004/108/CE.

Informação geral


F2.5A

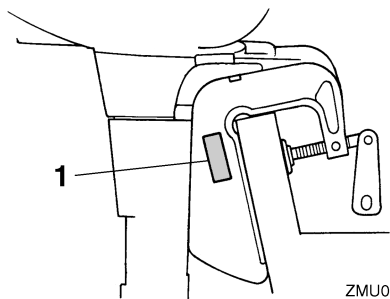

ZMU03969

1. Local de instalação da marca CE

F4B, F5A, F6C

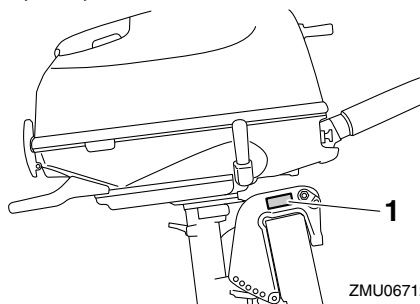

ZMU06712

1. Local de instalação da marca CE



ZMU06304

PMU33524

Leitura de manuais e placas

Antes de pôr o motor fora de bordo em movimento ou de o manipular:

- Leia o presente manual.
- Leia todos os manuais fornecidos com o barco.
- Leia todas as placas do motor fora de bordo e do barco.


Para a obtenção de informações adicionais, contacte o concessionário Yamaha.

PMU33834

Placas de aviso

Caso estas placas estejam danificadas ou faltem, contacte o concessionário Yamaha para a sua substituição.

F2.5AMH

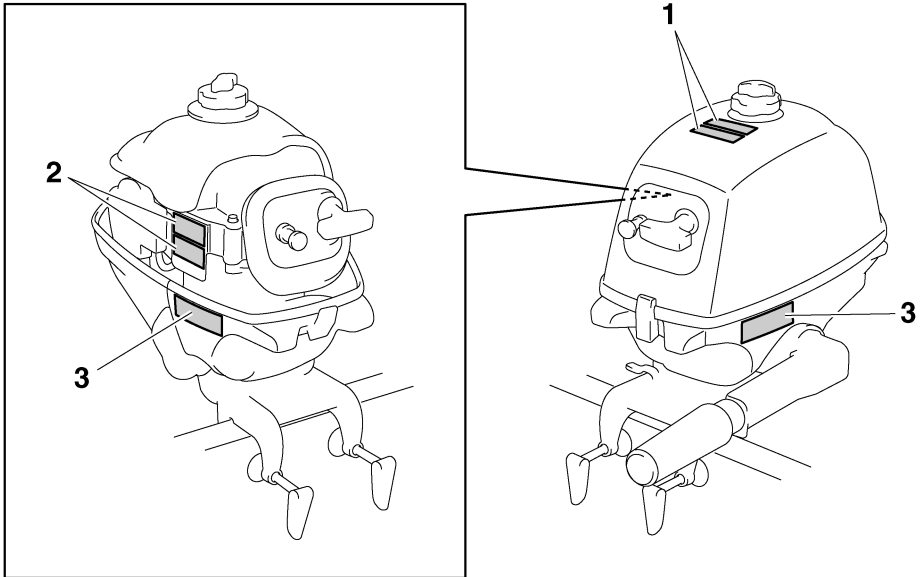


ZMU05727

Informação geral

1



3

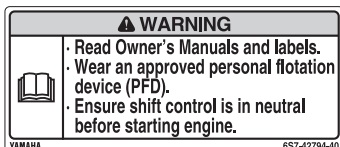

2



ZMU08049

PMU33923

Conteúdo das placas

As placas de aviso acima indicadas significam o seguinte.

1

PWM01702



AVISO

A gasolina é facilmente inflamável e explosiva. Desligue o motor antes de reabastecer. Aperte o tampão do bocal do depósito e o parafuso do respiradouro quando não estiver em uso.

2

PWM01682



AVISO

- Mantenha as mãos, os cabelos e o vestuário afastados de peças rotativas enquanto o motor está a funcionar.

- Não toque nem tire peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha.

3

PWM01712



AVISO

- Leia o Manual do Proprietário e todas as placas.
- Use um colete salva-vidas homologado.
- Confirme que o cabo das mudanças está em ponto morto antes de pôr o motor em marcha.

PMU35133

Símbolos


Os símbolos abaixo indicados significam o seguinte.

Advertência/aviso



ZMU05696

Risco eléctrico

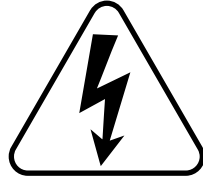


ZMU05666

Leia o manual do proprietário



ZMU05664

Perigo causado por rotação contínua

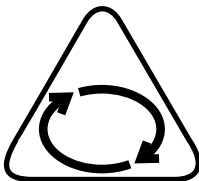

ZMU05665


Informação geral

PMU42711

Placas de aviso


Caso estas placas estejam danificadas ou faltem, contacte o concessionário Yamaha para a sua substituição.

F4BMH, F5AMH, F6CMH

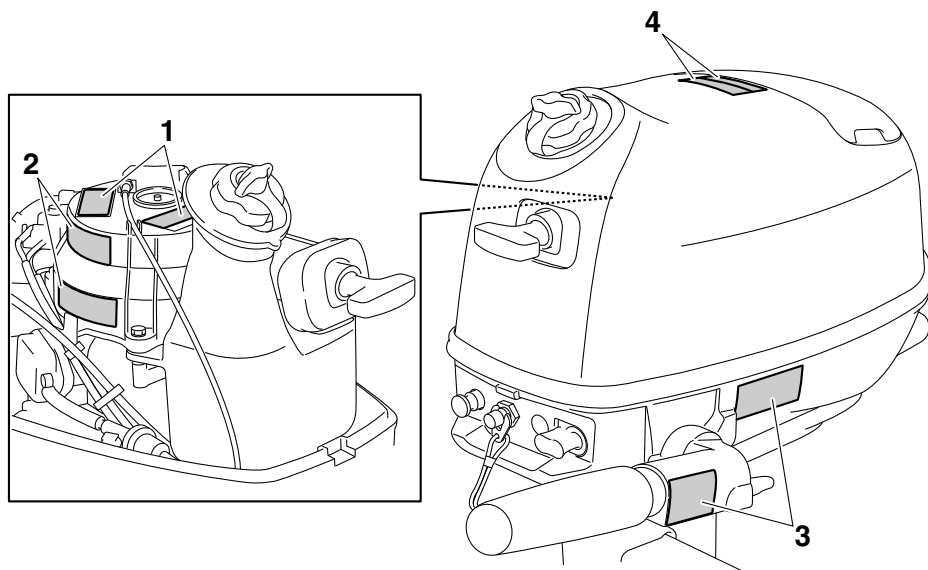


ZMU06795


1

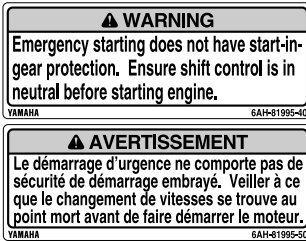


2

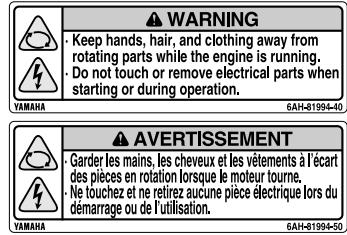

3

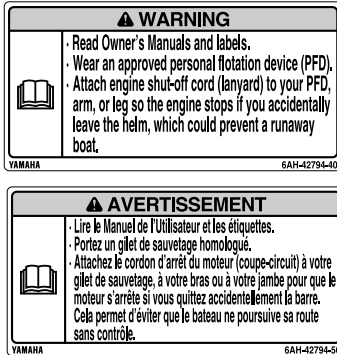

4

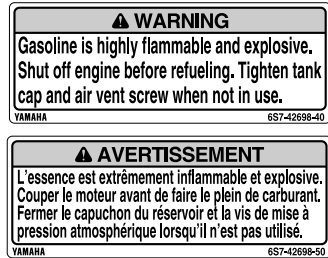

PMU42761

Conteúdo das placas

As placas de aviso acima indicadas significam o seguinte.

1

PWM01692



AVISO

O arranque de emergência não dispõe de sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada. Confirme que o cabo das mudanças está em ponto morto antes de pôr o motor em marcha.

2

PWM01682



AVISO

- Mantenha as mãos, os cabelos e o vestuário afastados de peças rotativas enquanto o motor está a funcionar.
- Não toque nem tire peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha.

3

PWM01672



AVISO

- Leia o Manual do Proprietário e todas as placas.
- Use um colete salva-vidas homologado.

Informação geral

- **Prenda o cordão de fecho do motor (estricador) ao colete salva-vidas, braço ou perna para que o motor pare se abandonar acidentalmente o leme, impedindo que o barco navegue sem rumo.**

4

PWM01702



A gasolina é facilmente inflamável e explosiva. Desligue o motor antes de reabastecer. Aperte o tampão do bocal do depósito e o parafuso do respiradouro quando não estiver em uso.

PMU42751

Símbolos


Os símbolos abaixo indicados significam o seguinte.

Advertência/aviso




ZMU05696

Leia o manual do proprietário

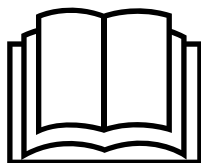


ZMU05664

Perigo causado por rotação contínua

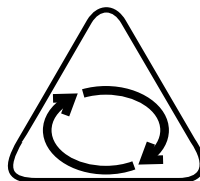

ZMU05665

Risco eléctrico

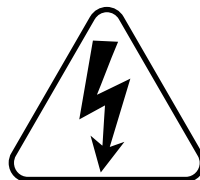

ZMU05666

Especificações e requisitos

PMU38092

Especificações

OBSERVAÇÃO:

“(AL)” indicado nas especificações abaixo representa o valor numérico da hélice em alumínio instalada.

PMU2821U

Dimensão:

Comprimento total:

- F2.5AMH 623 mm (24.5 in)
- F4BMH 750 mm (29.5 in)
- F5AMH 750 mm (29.5 in)
- F6CMH 750 mm (29.5 in)

Largura total:

- F2.5AMH 345 mm (13.6 in)
- F4BMH 403 mm (15.9 in)
- F5AMH 403 mm (15.9 in)
- F6CMH 403 mm (15.9 in)

Altura total S:

- F2.5AMH 1021 mm (40.2 in)

Altura total L:

- F2.5AMH 1148 mm (45.2 in)
- F4BMH 1168 mm (46.0 in)
- F5AMH 1168 mm (46.0 in)
- F6CMH 1168 mm (46.0 in)

Altura do painel de popa acima da linha de água S:

- F2.5AMH 432 mm (17.0 in)

Altura do painel de popa acima da linha de água L:

- F2.5AMH 559 mm (22.0 in)
- F4BMH 568 mm (22.4 in)
- F5AMH 568 mm (22.4 in)
- F6CMH 568 mm (22.4 in)

Peso em seco (AL) S:

- F2.5AMH 17 kg (37 lb)

Peso em seco (AL) L:

- F2.5AMH 18 kg (40 lb)
- F4BMH 28 kg (62 lb)
- F5AMH 28 kg (62 lb)
- F6CMH 28 kg (62 lb)

Funcionamento:

Gama de funcionamento a pleno regime:

- F2.5AMH 5250–5750 r/min
- F4BMH 4000–5000 r/min
- F5AMH 4500–5500 r/min
- F6CMH 4500–5500 r/min

Potência nominal:

- F2.5AMH 1.8 kW (2.5 cv)

Potência nominal:

- F4BMH 2.9 kW (4 cv)
- F5AMH 3.7 kW (5 cv)
- F6CMH 4.4 kW (6 cv)

Marcha lenta (em ponto morto):

- F2.5AMH 1800–2000 r/min
- F4BMH 1450–1550 r/min
- F5AMH 1450–1550 r/min
- F6CMH 1450–1550 r/min

Motor:

Tipo:

- 4 tempos, OHV (válvula à cabeça), S1, 2 válvulas

Deslocamento:

- F2.5AMH 72 cm³ (4.4 c.i.)
- F4BMH 139 cm³ (8.5 c.i.)
- F5AMH 139 cm³ (8.5 c.i.)
- F6CMH 139 cm³ (8.5 c.i.)

Diâmetro e curso:

- F2.5AMH 54.0 × 31.5 mm (2.13 × 1.24 in)
- F4BMH 62.0 × 46.0 mm (2.44 × 1.81 in)
- F5AMH 62.0 × 46.0 mm (2.44 × 1.81 in)
- F6CMH 62.0 × 46.0 mm (2.44 × 1.81 in)

Sistema de ignição:

- F2.5AMH TCI
- F4BMH CDI
- F5AMH CDI
- F6CMH CDI

Especificações e requisitos

Vela de ignição (NGK):

F2.5AMH BR6HS

F4BMH CR6HSB

F5AMH CR6HSB

F6CMH CR6HSB

Folga das velas:

0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

Sistema de comando:

Punho de comando

Sistema de arranque:

Arranque manual

Sistema carburador do arranque:

Válvula da mistura do ar

Jogo das válvulas (motor frio)

ADMISSÃO:

0.08–0.12 mm (0.0032–0.0047 in)

Jogo das válvulas (motor frio) ESCAPE:

0.08–0.12 mm (0.0032–0.0047 in)

Grupo propulsor:

Posições das mudanças:

F2.5AMH Marcha avante-ponto morto

F4BMH Marcha avante-ponto morto-

marcha à ré

F5AMH Marcha avante-ponto morto-

marcha à ré

F6CMH Marcha avante-ponto morto-

marcha à ré

Relação de transmissão:

2.08(27/13)

Sistema de inclinação e compensação:

Inclinação manual

Marca da hélice:

F2.5AMH BS

F4BMH BA

F5AMH BA

F6CMH BA

Combustível e óleo:

Combustível recomendado:

Gasolina normal (combustível) sem chumbo

Índice mínimo de octano teórico (RON):

90

Capacidade do depósito de combustível (de tipo integrado):

F2.5AMH 0.9 L (0.24 US gal, 0.20 Imp.gal)

F4BMH 1.1 L (0.29 US gal, 0.24 Imp.gal)

F5AMH 1.1 L (0.29 US gal, 0.24 Imp.gal)

F6CMH 1.1 L (0.29 US gal, 0.24 Imp.gal)

Óleo de motor recomendado:

YAMALUBE 4 ou óleo de motor fora de bordo a quatro tempos

Classificação do óleo de motor recomendado 1:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30

API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Capacidade de óleo de motor:

F2.5AMH 0.35 L (0.37 US qt, 0.31 Imp.qt)

Capacidade de óleo de motor:

F4BMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

F5AMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

F6CMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

Sistema de lubrificação:

F2.5AMH Aspersão

F4BMH Cárter de óleo

F5AMH Cárter de óleo

F6CMH Cárter de óleo

Óleo de engrenagens recomendado:

Óleo para engrenagem cônica

Tipo de óleo de engrenagens recomendado:

SAE 90 API GL-4

Especificações e requisitos

Quantidade de óleo de engrenagens:

F2.5AMH 0.075 L (0.079 US qt,
0.066 Imp.qt)

F4BMH 0.100 L (0.106 US qt,
0.088 Imp.qt)

F5AMH 0.100 L (0.106 US qt,
0.088 Imp.qt)

F6CMH 0.100 L (0.106 US qt,
0.088 Imp.qt)

Força de aperto:

Vela de ignição:

F2.5AMH 25 Nm (2.55 kgf-m, 18.4 ft-lb)

F4BMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

F5AMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

F6CMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

Parafuso de escoamento do óleo do motor:

18 Nm (1.84 kgf-m, 13.3 ft-lb)

Nível de ruído e de vibração:

Nível de pressão acústica no operador (ICOMIA 39/94):

F2.5AMH 80.9 dB(A)

F4BMH 77.5 dB(A)

F5AMH 77.5 dB(A)

F6CMH 77.5 dB(A)

Vibração no punho de comando (ICOMIA 38/94):

F2.5AMH 3.8 m/s²

F4BMH 5.5 m/s²

F5AMH 5.5 m/s²

F6CMH 5.5 m/s²

PMU33555

Requisitos de instalação

PMU33565

Potência nominal do barco em cavalo-vapor

PWM01561



AVISO

A instalação de um motor fora de bordo com potência excessiva pode causar considerável instabilidade.

Antes de instalar o(s) motor(es) fora de bordo, confirme que a potência total do(s) motor(es) não excede a potência nominal máxima do barco. Consulte a placa de características do barco ou contacte o fabricante.

PMU43001

Montagem do motor fora de bordo F2.5A

PWM01571



AVISO

- **Qualquer irregularidade na montagem do motor fora de bordo pode dar azo a situações de perigo, no que toca a manipulação deficiente, perda de controlo ou risco de incêndio.**
- **Devido ao peso do motor, é necessário equipamento especial e formação específica para o montar em condições de segurança.**

O motor deve ser montado pelo concessionário ou por um técnico competente utilizando o equipamento correcto e as instruções completas de instalação. Para mais informações, consulte a página 30.

F4B, F5A, F6C

PWM02431



AVISO

Qualquer irregularidade na montagem do motor fora de bordo pode dar azo a situações de perigo, no que toca a manipulação deficiente, perda de controlo ou risco de incêndio. Se não souber montar correctamente o motor fora de bordo, consulte o concessionário Yamaha.

São necessárias duas pessoas para levantar e montar o motor fora de bordo. Para mais informações, consulte a página 30.

Especificações e requisitos

PMU40052

Requisitos de bateria (F4B, F5A, F6C)

A instalação de uma bateria implica a montagem prévia do kit da bobina eléctrica. Para a instalação da bateria e do kit da bobina eléctrica, consulte o concessionário Yamaha.

PMU34196

Seleção de hélice

A seguir à escolha de um motor fora de bordo, seleccionar a hélice correcta é uma das mais importantes decisões de aquisição que o proprietário de um barco terá de tomar. O tipo, a dimensão e o formato da hélice afectam directamente a aceleração, a velocidade máxima, a economia de combustível e mesmo o ciclo de vida do motor. A Yamaha concebe e produz hélices para cada motor fora de bordo Yamaha e cada aplicação.


O seu motor fora de bordo está equipado com uma hélice Yamaha seleccionada para um bom rendimento numa vasta gama de aplicações, embora, para aplicações muito específicas, uma hélice diferente possa ser preferível.

O concessionário Yamaha pode ajudá-lo a seleccionar a hélice correcta para as suas necessidades de navegação. Seleccionar uma hélice que, nas condições máximas de aceleração e de carga, permita o funcionamento do motor fora de bordo no âmbito da escala média ou superior da sua gama. Em termos gerais, seleccione uma hélice com um passo maior para uma carga de serviço mais baixa e uma hélice com um passo menor para uma carga de serviço mais elevada. Se transportar cargas muito variáveis, seleccione a hélice que permita o funcionamento do motor fora de bordo no âmbito da escala superior da sua gama, mas lembre-se que, posteriormente, poderá precisar de ajustar a

regulação do acelerador para manter o motor dentro da sua gama quando transportar cargas mais leves.

Para verificar a hélice, consulte a página 81.


F2.5A

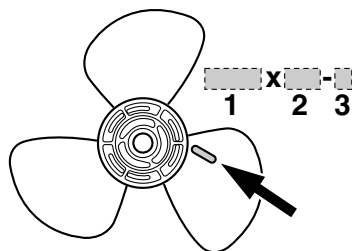

ZMU04604

1. Diâmetro da hélice em polegadas
2. Passo da pá em polegadas
3. Tipo de hélice (marca da hélice)

F4B, F5A, F6C

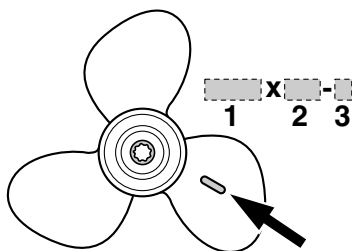

ZMU06853

1. Diâmetro da hélice em polegadas
2. Passo da pá em polegadas
3. Tipo de hélice (marca da hélice)

PMU39192

Sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada (F4B, F5A, F6C)

Os motores fora de bordo Yamaha estão equipados com um dispositivo de segurança contra o arranque com marcha engatada, que só permitem pôr o motor em marcha quando está em ponto morto. Seleccionar

Especificações e requisitos

sempre para ponto morto antes de arrancar o motor.

PMU44830

Requisitos de óleo de motor

Selecione o óleo em função da temperatura média na zona de utilização do motor fora de bordo.

Óleo de motor recomendado:

YAMALUBE 4 ou óleo de motor fora de bordo a quatro tempos

Classificação do óleo de motor recomendado 1:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Classificação do óleo de motor recomendado 2:


SAE 15W-40/20W-40/20W-50
API SH/SJ/SL

Capacidade de óleo de motor:

F2.5AMH 0.35 L (0.37 US qt,
0.31 Imp.qt)
F4BMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)
F5AMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)
F6CMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)


Se não dispuser da classe 1 de óleo de motor recomendado, selecione como alternativa a classe 2 de óleo de motor recomendado.

Classe 1 de óleo de motor recomendado

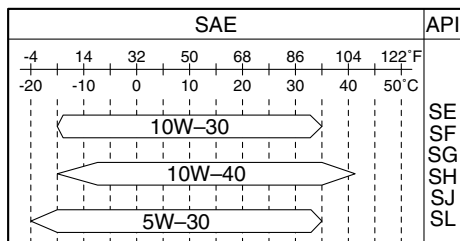

ZMU06854

Classe 2 de óleo de motor recomendado

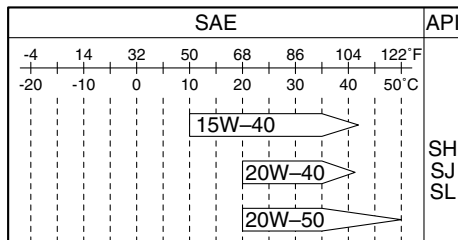

ZMU06855

PMU36361

Requisitos de combustível

PMU40202

Gasolina

Utilize gasolina de boa qualidade que cumpra índices de octano mínimos. Se ocorrerem batidas ou ruídos no motor, utilize gasolina de outra marca ou gasolina sem chumbo com maior índice de octano.

Combustível recomendado:

Gasolina normal (combustível) sem chumbo

Índice mínimo de octano teórico (RON):
90

PCM01982

ADVERTÊNCIA

- Não use gasolina com chumbo. O uso de gasolina com chumbo causará sérios danos ao motor.
- Não deixe entrar água ou outros contaminantes no depósito de combustível. O combustível contaminado pode comprometer o desempenho ou danificar o motor. Use apenas gasolina pura que tenha sido guardada em recipientes limpos.

Especificações e requisitos

Mistura de gasolina com álcool

Existem dois tipos de mistura de gasolina com álcool: mistura de gasolina com álcool que contém etanol (E10) e a que contém metanol. A mistura de gasolina com álcool que contém etanol pode ser utilizada se o teor em etanol não exceder 10% e o combustível cumprir índices de octano mínimos. A mistura E85 é um combustível que contém 85% de etanol e não deve ser utilizado no seu motor fora de bordo. Todas as misturas que contém mais de 10% de etanol podem danificar o sistema de alimentação ou prejudicar o funcionamento do motor. A Yamaha não recomenda a mistura de gasolina com álcool que contém metanol porque pode danificar o sistema de alimentação ou prejudicar o funcionamento do motor.

Recomenda-se a instalação de um conjunto de filtro de combustível marinho com separador de água (10 micrones no mínimo) entre o depósito de combustível do barco e o motor fora de bordo quando utilizar etanol. Sabe-se que o etanol permite a absorção da humidade nos sistemas de alimentação e nos depósitos de combustível do barco. A presença de humidade no combustível pode provocar a corrosão dos componentes metálicos do sistema de alimentação, originar problemas no funcionamento e exigir uma manutenção mais frequente do sistema de alimentação.

PMU36331

Tinta anti-incrustante

Um casco limpo melhora o funcionamento do barco. O casco do barco deve ser mantido o mais limpo possível de acumulações marinhas. Se necessário, revista o casco com uma tinta anti-incrustante aprovada localmente para impedir as acumulações marinhas.

Não utilize uma tinta anti-incrustante que contenha cobre ou grafita, já que podem causar a corrosão mais rápida do motor.

PMU40302

Requisitos de eliminação do motor fora de bordo

Nunca elimine (deposite no lixo) ilegalmente o motor fora de bordo. A Yamaha recomenda que consulte o concessionário sobre a eliminação do motor fora de bordo.

PMU36353

Equipamento de emergência

ConsERVE os elementos seguintes a bordo na eventualidade de uma avaria do motor fora de bordo.

- Uma caixa de ferramentas contendo um sortido de chaves de parafusos, alicates, chaves de caixa (incluindo com dimensões métricas) e fita eléctrica isolante.
- Lanterna impermeável com baterias sobresselentes.
- Um cordão de fecho do motor (esticador) sobresselente com pinça.
- Peças de substituição, como, por exemplo, velas de ignição sobresselentes.

Consulte o concessionário Yamaha para obter mais informações.


PMU2579Z

Diagrama de componentes

OBSERVAÇÃO:

* Pode não corresponder exactamente ao indicado; também pode não estar incluído como equipamento de série em todos os modelos (encomende no concessionário).

F2.5AMH

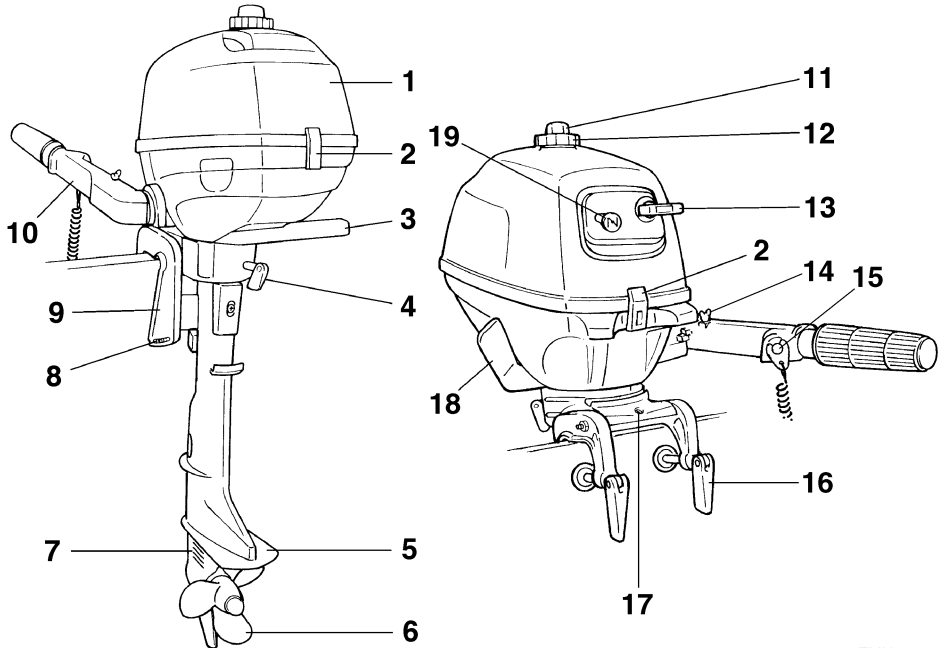


ZMU02120

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Capot superior | 11.Parafuso do respiradouro |
| 2. Alavanca(s) de fecho do capot | 12.Tampão do bocal do depósito de combustível |
| 3. Pega de transporte | 13.Manivela de arranque manual |
| 4. Regulador da direcção por fricção | 14.Regulador da aceleração por fricção |
| 5. Chapa de anticavitação | 15.Botão de paragem do motor/interruptor de fecho do motor |
| 6. Hélice* | 16.Parafuso de sujeição |
| 7. Admissão da água de refrigeração | 17.Engate do cabo de inibição |
| 8. Haste de compensação | 18.Alavanca das mudanças |
| 9. Braçadeira de suporte | 19.Botão da admissão do ar |
| 10.Punho de comando | |

Componentes

F4BMH, F5AMH, F6CMH

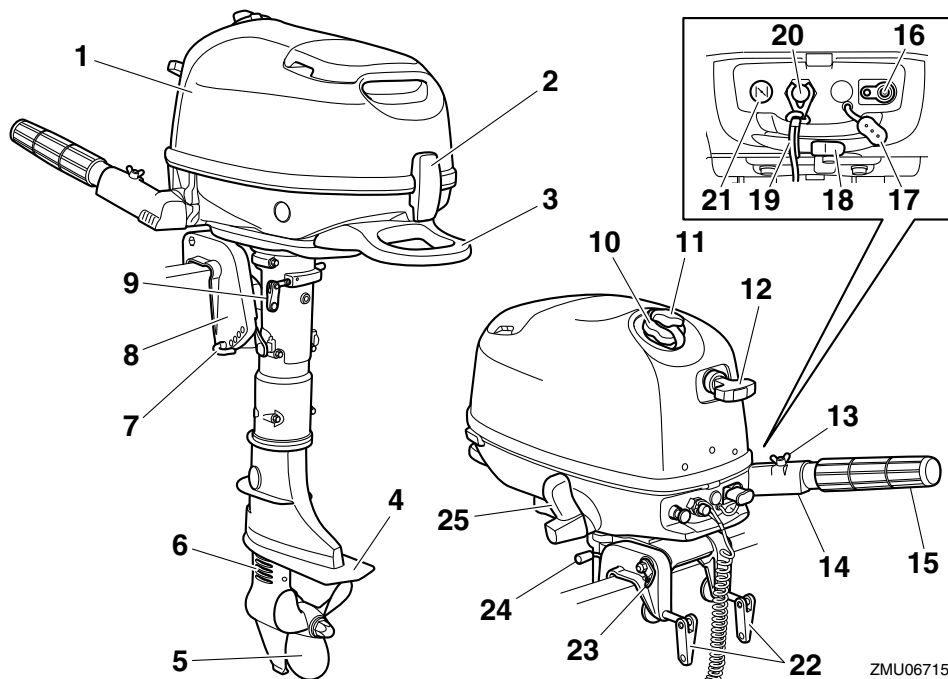

1. Capot superior
2. Alavanca de fecho do capot
3. Pega de transporte
4. Chapa de anticavitação
5. Hélice*
6. Admissão da água de refrigeração
7. Haste de compensação
8. Braçadeira de suporte
9. Regulador da direcção por fricção
10. Tampão do bocal do depósito de combustível
11. Parafuso do respiradouro
12. Manivela de arranque manual
13. Regulador da aceleração por fricção
14. Punho de comando
15. Punho de comando do acelerador
16. Ligação do combustível
17. Tampão da ligação de combustível
18. Torneira de combustível
19. Cordão de fecho do motor (esticador)
20. Botão de paragem do motor/interruptor de fecho do motor

21. Botão da admissão do ar
22. Parafuso de sujeição
23. Engate do cabo de inibição
24. Barra de sustentação da inclinação
25. Alavanca das mudanças

PMU39545

Depósito de combustível (depósito de combustível integrado)

Este motor fora de bordo está equipado com um depósito de combustível integrado que consiste nos componentes seguintes.


Tampão do bocal do depósito de combustível

Este tampão serve para fechar o depósito de combustível. Quando retirado, permite abastecer o depósito de combustível. Para retirar o tampão, rode-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Parafuso do respiradouro

Este parafuso está situado no tampão do bocal do depósito de combustível. Para despertar o parafuso, rode-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio.


F2.5A

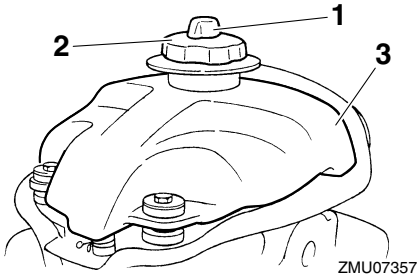

ZMU07357

1. Parafuso do respiradouro
2. Tampão do bocal do depósito de combustível
3. Depósito de combustível integrado

F4B, F5A, F6C

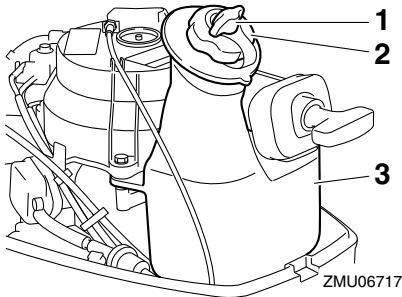

ZMU06717

1. Parafuso do respiradouro
2. Tampão do bocal do depósito de combustível
3. Depósito de combustível integrado

PMU39356

Depósito de combustível (depósito de combustível portátil) (F4B, F5A, F6C)

Este modelo pode ser equipado com um depósito de combustível portátil opcional. O depósito de combustível compõe-se do seguinte.

Tampão do bocal do depósito de combustível

Este tampão serve para fechar o depósito de combustível. Quando retirado, permite abastecer o depósito de combustível. Para retirar o tampão, rode-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Parafuso do respiradouro


Este parafuso está situado no tampão do bocal do depósito de combustível. Para despertar o parafuso, rode-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Ligação do combustível

Este elemento serve para ligar a conduta de injeção do combustível.

Indicador do nível de combustível

Este aparelho está situado no tampão do bocal do depósito de combustível ou na base de ligação do combustível. Indica a quantidade aproximada de combustível existente no depósito.

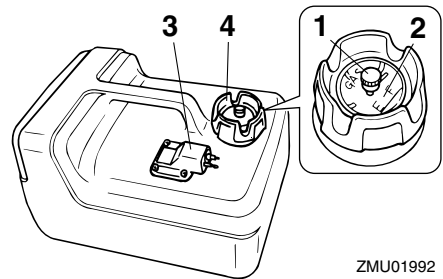

ZMU01992

1. Parafuso do respiradouro
2. Indicador do nível de combustível
3. Ligação do combustível
4. Tampão do bocal do depósito de combustível

PWM00021



AVISO

O depósito de combustível fornecido com este motor é o depósito de combustível próprio e não deve ser utilizado para guardar combustível. Os utilizadores comerciais deverão respeitar a respectiva li-

Componentes


cença ou a regulamentação da autoridade de aprovação.

PMU42991

Torneira de combustível

F2.5A

A torneira de combustível serve para abrir e fechar o abastecimento de combustível do depósito de combustível ao motor.

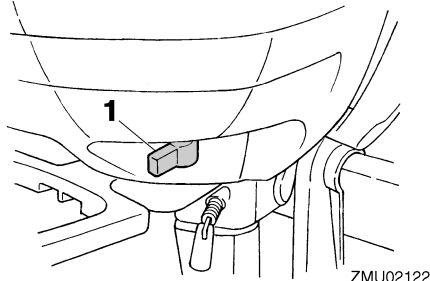


ZMU02122

1. Torneira de combustível

F4B, F5A, F6C

A torneira de combustível serve para abrir e fechar o abastecimento de combustível do depósito de combustível ao motor.

A torneira de combustível tem 3 posições: a posição fechada, a posição do depósito de combustível integrado e a posição do depósito de combustível portátil. Em função da utilização do motor fora de bordo, alinhe a torneira de combustível com a posição apropriada indicada na placa fixada ao motor fora de bordo.

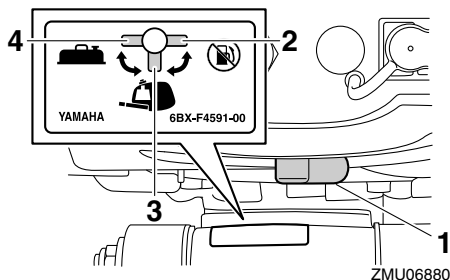

ZMU06880

1. Torneira de combustível

2. Posição fechada
3. Posição do depósito de combustível integrado
4. Posição do depósito de combustível portátil


PMU42801

Fechado

F2.5A

Para parar o débito de combustível para o motor, coloque a alavanca ou o botão na posição fechada.

Coloque sempre a alavanca ou o botão na posição fechada quando o motor não está em marcha.

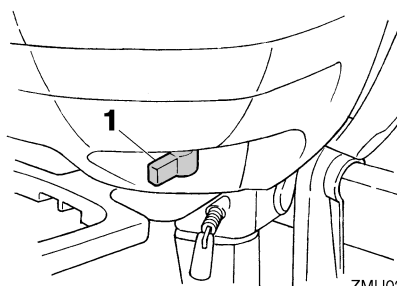


ZMU02122

1. Posição fechada

F4B, F5A, F6C

Para que o combustível deixe de fluir do depósito de combustível para o carburador, alinhe a torneira de combustível com a posição fechada.

Quando o motor não estiver em marcha, alinhe sempre a torneira de combustível com a posição fechada.

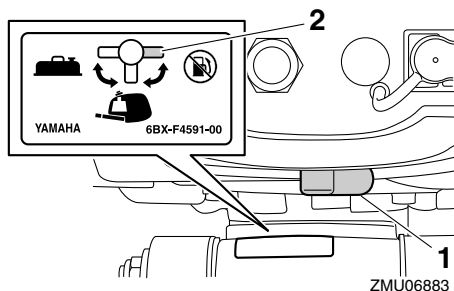

ZMU06883

1. Torneira de combustível

2. Posição fechada


PMU42811

Aberto

F2.5A

Com a alavanca/botão nesta posição, o combustível sai para o carburador.

Em condições de funcionamento normal, a alavanca/botão deve estar nesta posição.

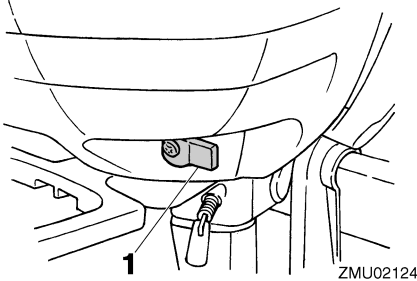

ZMU02124


1. Posição aberta

F4B, F5A, F6C

Para que o combustível flua do depósito de combustível para o carburador, alinhe a torneira de combustível com a posição do depósito de combustível integrado ou do depósito de combustível portátil, consoante o caso.

Quando utilizar o depósito de combustível integrado, alinhe a torneira de combustível com a posição do depósito de combustível integrado.

Quando utilizar o depósito de combustível portátil, alinhe a torneira de combustível com a posição do depósito de combustível portátil.

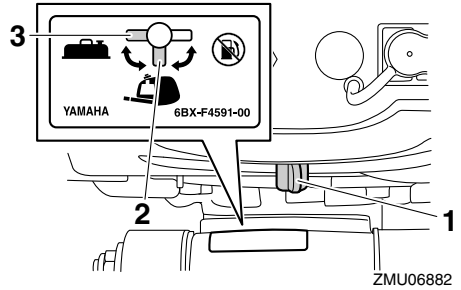

ZMU06882


1. Torneira de combustível
2. Posição do depósito de combustível integrado
3. Posição do depósito de combustível portátil

PMU25914

Punho de comando

Para mudar de direcção, desloque o punho de comando para a esquerda ou para a direita, consoante necessário.


F2.5A

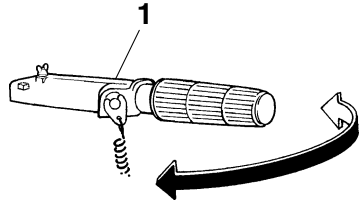

ZMU07358

1. Punho de comando

F4B, F5A, F6C

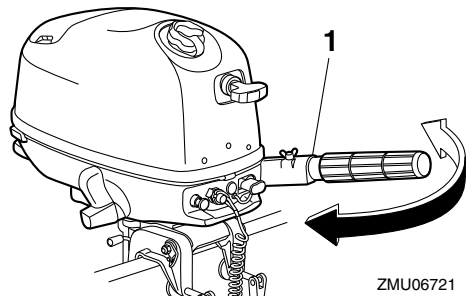

ZMU06721

1. Punho de comando


Componentes

PMU42541

Alavanca das mudanças

F2.5A


Se accionar a alavanca das mudanças puxando-a na sua direcção, engata a marcha avante e o barco desloca-se para a frente.

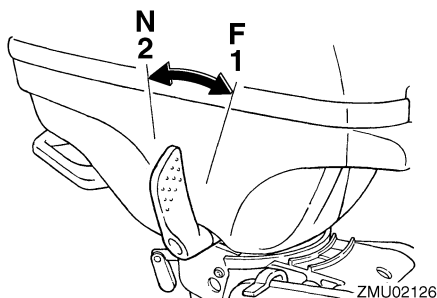

1. Marcha avante "F"
2. Ponto morto "N"

F4B, F5A, F6C

Accione a alavanca das mudanças para a frente para engrenar a marcha avante ou para trás para engrenar a marcha à ré.

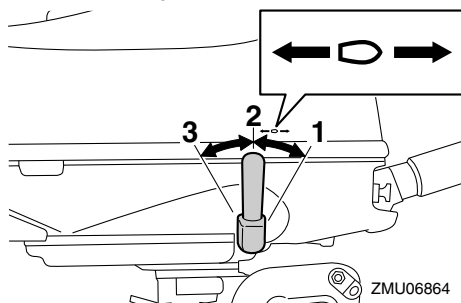


1. Posição de marcha avante
2. Posição de ponto morto
3. Posição de marcha à ré

PMU25943

Manete de potência


A manete de potência está situada no punho de comando. Rode a manete no sentido contrário aos ponteiros do relógio para aumentar a velocidade e no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir a velocidade.

F2.5A

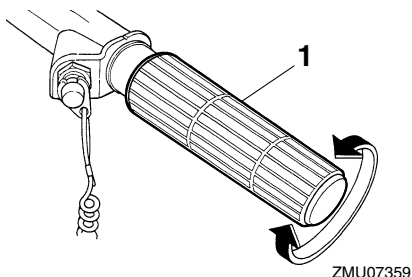

1. Punho de comando do acelerador

F4B, F5A, F6C

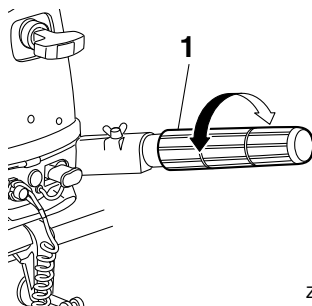


1. Punho de comando do acelerador

PMU39712


Indicador de potência

O indicador de potência mostra a posição do acelerador. Quando a posição de 100% do indicador de potência está alinhada com a ranhura no punho de comando, o acelerador está completamente aberto. Quando a posição de 0% do indicador de potência está alinhada com a ranhura no punho de comando, o acelerador está completamente fechado.

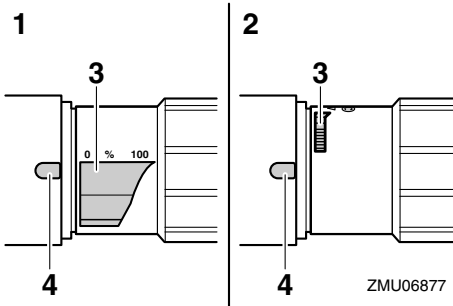

1. Totalmente aberto
2. Totalmente fechada
3. Indicador de potência
4. Ranhura

A marca de início do motor “⊕” no indicador de potência mostra a posição do acelerador para arrancar o motor.

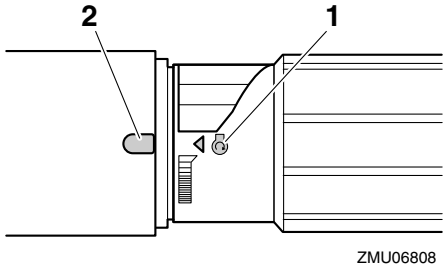

1. Marca de início “⊕”
2. Ranhura

PMU39244

Regulador da aceleração por fricção


O regulador da aceleração por fricção proporciona resistência variável quando o punho de comando do acelerador é accionado e pode ser regulado de acordo com as preferências do piloto.

Para aumentar a resistência, rode o regulador da aceleração por fricção no sentido dos ponteiros do relógio.

Para diminuir a resistência, rode o regulador da aceleração por fricção no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Para navegar a


velocidade constante, aperte o regulador da aceleração por fricção para manter o valor de aceleração pretendido. **AVISO! Não aperte excessivamente o regulador da aceleração por fricção. A resistência exagerada pode dificultar o accionamento do punho de comando do acelerador, aumentando o risco de acidente.** [PWM02262]

F2.5A

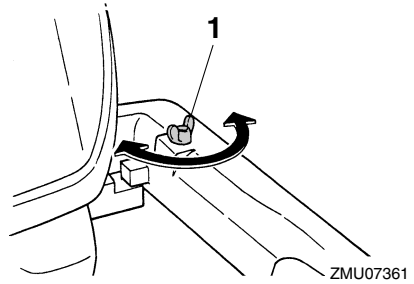

1. Regulador da aceleração por fricção

F4B, F5A, F6C

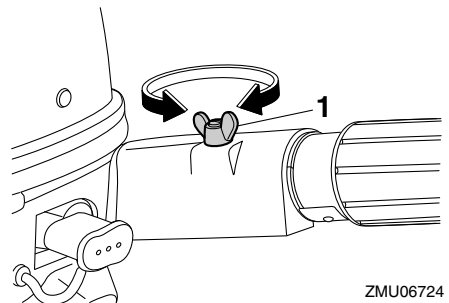

1. Regulador da aceleração por fricção

PMU25996


Cordão de fecho do motor (esticador) e pinça

A pinça deve estar presa ao interruptor de fecho do motor para que o motor funcione. O cordão deve estar firmemente preso ao vestuário ou enrolado na perna ou braço do piloto. Se o piloto cair ao mar ou abandonar o leme, o cordão sairá da pinça, fazendo parar a ignição do motor e impedindo que o barco

Componentes

navegue sem rumo. **AVISO! Prenda firmemente o cordão de paragem do motor à roupa ou enrole-o no braço ou perna durante a navegação. Não prenda o cordão a roupa susceptível de se rasgar. Não passe o cordão por locais onde possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar. Evite puxar acidentalmente o cordão durante o funcionamento normal. A diminuição da potência do motor traduz-se na perda do comando do barco. Além disso, o barco, sem a potência do motor, abrandará a velocidade muito rapidamente, com o risco, para as pessoas e para os objectos a bordo, de serem projectados para a frente.** [PWM00123]


F2.5A

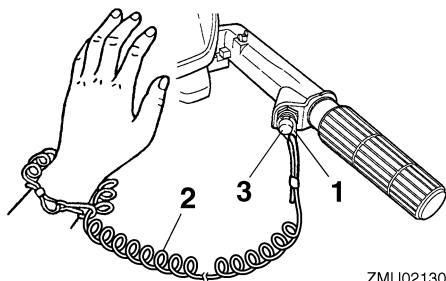

ZMU02130

1. Pinça
2. Cordão de fecho do motor (esticador)
3. Interruptor de fecho do motor

F4B, F5A, F6C

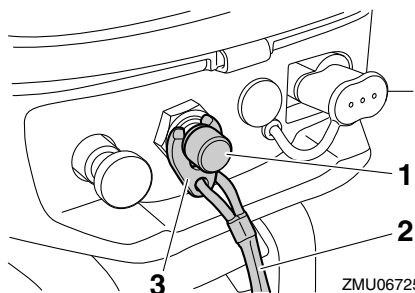

ZMU06725

1. Interruptor de fecho do motor


2. Cordão de fecho do motor (esticador)
3. Pinça

PMU26004

Botão de paragem do motor

O botão de paragem do motor pára o motor quando o botão é premido.


F2.5A

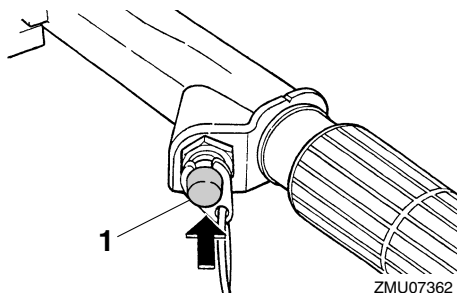

ZMU07362

1. Botão de paragem do motor

F4B, F5A, F6C

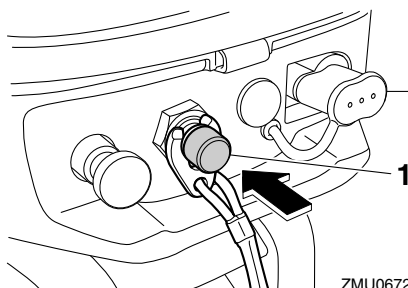

ZMU06726


1. Botão de paragem do motor

PMU26014

Botão da admissão do ar de tipo de tracção

Puxando este botão para fora, o motor recebe a mistura rica de combustível necessária para o arranque.


F2.5A

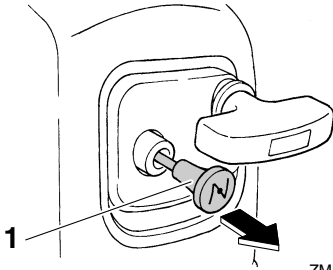

ZMU07363

1. Botão da admissão do ar

F4B, F5A, F6C

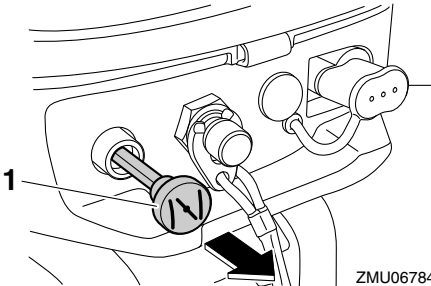


ZMU06784

1. Botão da admissão do ar

PMU39724

Tampão da ligação de combustível (F4B, F5A, F6C)

A ligação do combustível está equipada com um tampão. **AVISO! Instale o tampão na ligação de combustível quando não utilizar um depósito de combustível portátil. Caso contrário, a colisão acidental com a ligação de combustível pode causar uma lesão.** [PWM02412]

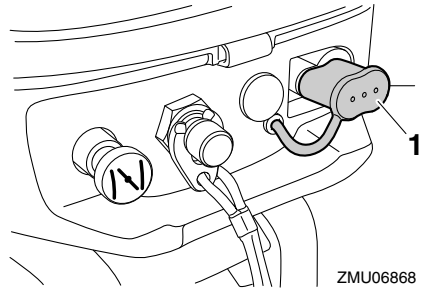

ZMU06868


1. Tampão da ligação de combustível

PMU26075

Manivela de arranque manual

A manivela de arranque manual serve para accionar e fazer arrancar o motor.


F2.5A

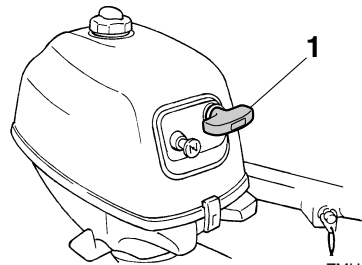

ZMU07364

1. Manivela de arranque manual

F4B, F5A, F6C

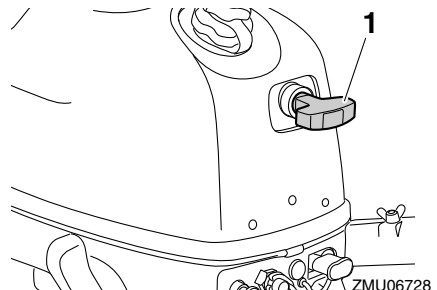

ZMU06728

1. Manivela de arranque manual

Componentes

PMU42821

Regulador da direcção por fricção

PWM02271




AVISO

Não aperte excessivamente o regulador de direcção por fricção. A resistência exagerada pode dificultar o accionamento da direcção, aumentando o risco de acidente.

O regulador da direcção por fricção proporciona resistência variável ao mecanismo da direcção e pode ser regulado de acordo com as preferências do piloto. O regulador da direcção por fricção está situado no suporte giratório ou a bombordo do motor fora de bordo.


F2.5A

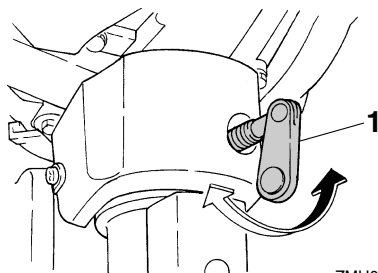

ZMU07365

1. Regulador da direcção por fricção

F4B, F5A, F6C

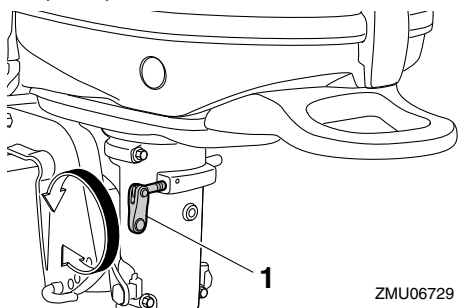

ZMU06729

1. Regulador da direcção por fricção

Para aumentar a resistência, rode o regulador da direcção por fricção no sentido dos ponteiros do relógio.


Para diminuir a resistência, rode o regulador da direcção por fricção no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

PMU40102

Haste de compensação (pino de inclinação)

A haste de compensação (pino de inclinação) serve para ajustar o ângulo de compensação do motor fora de bordo relativamente ao ângulo do painel de popa do barco.


F2.5A

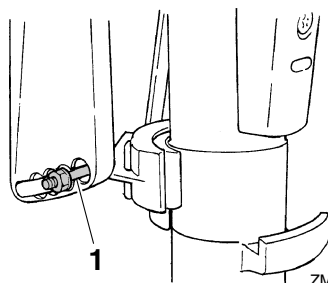

ZMU07366

1. Haste de compensação

F4B, F5A, F6C

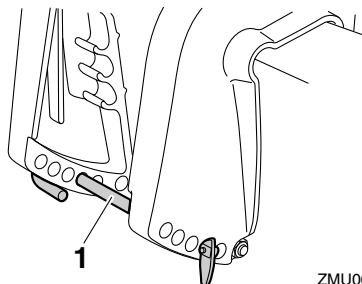

ZMU06843


1. Haste de compensação

PMU39364

Mecanismo de bloqueio da inclinação (F4B, F5A, F6C)


O mecanismo de bloqueio da inclinação destina-se a impedir que o motor fora de bordo

saia da água quando a alavanca das mudanças está na posição de marcha à ré. Quando a alavanca das mudanças é accionada para a posição de marcha à ré, o mecanismo de bloqueio da inclinação entra em acção para evitar que o motor fora de bordo seja inclinado para cima.

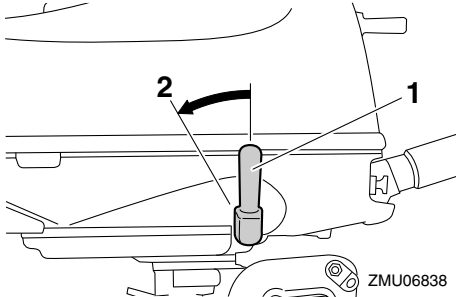

ZMU06838

1. Alavanca das mudanças
2. Posição de marcha à ré

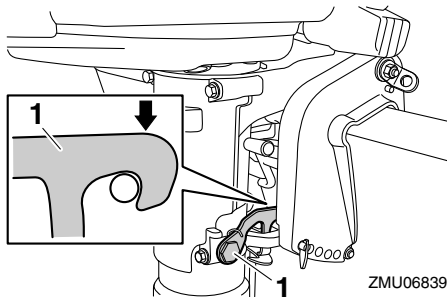

ZMU06839


1. Bloqueio da inclinação

Quando a alavanca das mudanças é accionada para a posição de ponto morto ou para a posição de marcha avante, o motor fora de bordo pode ser inclinado para cima.

PMU39833

Barra de sustentação da inclinação (F4B, F5A, F6C)

Use a barra de sustentação da inclinação para manter o motor fora de bordo na posição inclinada para cima ou na posição de navegação em água pouco profunda.

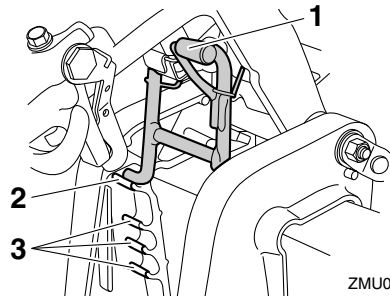


ZMU06731

1. Barra de sustentação da inclinação
2. Posição inclinada para cima
3. Posição de navegação em água pouco profunda

PMU42601

Alavanca de sustentação da inclinação (F2.5A)

Para manter o motor fora de bordo na posição inclinada para cima, prenda a alavanca de sustentação da inclinação ao suporte giratório.

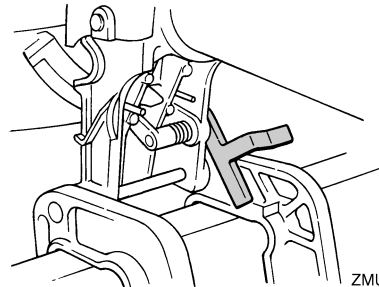

ZMU02345

PCM00661

ADVERTÊNCIA

Não use a alavanca ou o botão de sustentação da inclinação quando rebocar o barco. O motor fora de bordo pode soltar-se e cair. Se o motor não puder ser rebocado na posição de marcha normal, use um dispositivo de suporte adicional para o segurar na posição inclinada.


Componentes

PMU39264

Alavanca de fecho do capot


A(s) alavanca(s) de fecho do capot serve(m) para trancar o capot superior.

F2.5A

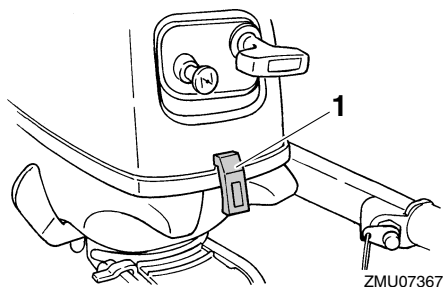


1. Alavanca de fecho do capot

F2.5A

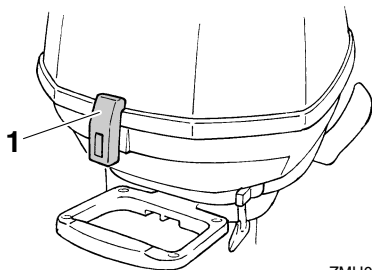

1. Alavanca de fecho do capot

F4B, F5A, F6C

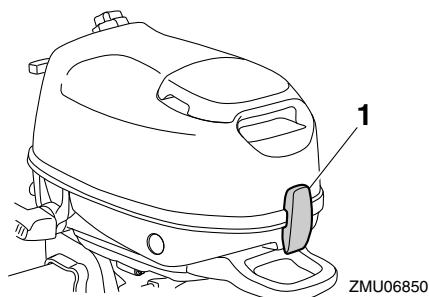


1. Alavanca de fecho do capot

PMU42851

Pega de transporte

F2.5A


Uma pega de transporte está situada na traseira do motor fora de bordo. Permite transportar facilmente o motor fora de bordo com uma mão.

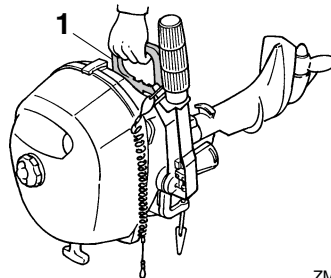

1. Pega de transporte

F4B, F5A, F6C

A pega de transporte serve para transportar o motor fora de bordo. Para mais informações sobre o transporte do motor fora de bordo, consulte a página 61.

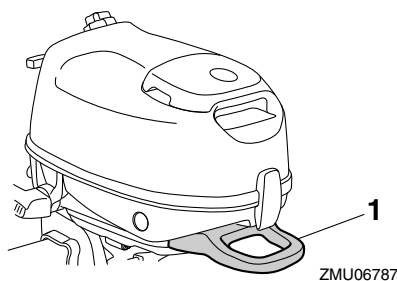

1. Pega de transporte

PMU39732

Instalação

A informação apresentada na presente secção destina-se unicamente a servir de referência. Não é possível incluir no presente manual instruções completas para todas as combinações possíveis de barco e motor. A regularidade da montagem depende da experiência do instalador e da combinação de barco e motor.

PWM02342



AVISO

- **A instalação de um motor fora de bordo com potência excessiva pode causar considerável instabilidade. Não exceda a potência nominal máxima do motor indicada na chapa do barco. Se o barco não dispuser de chapa de potência, consulte o fabricante do barco.**
- **Qualquer irregularidade na montagem do motor fora de bordo pode dar azo a situações de perigo, no que toca a manipulação deficiente, perda de controlo ou risco de incêndio. Se não souber montar correctamente o motor fora de bordo, consulte o concessionário Yamaha.**

PMU42941

Montagem do motor fora de bordo F2.5A

PWM01721




AVISO

O concessionário ou um técnico competente na montagem do motor fora de bordo deve-lhe indicar como montar o motor fora de bordo.

O motor fora de bordo deve ser montado de tal forma que o barco fique equilibrado. Caso contrário, o barco poderá ter problemas de direcção. Para os barcos com um motor,

monte o motor fora de bordo na mediania (eixo da quilha) do barco.

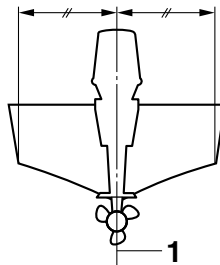

ZMU01760

1. Eixo (eixo da quilha)

F4B, F5A, F6C


PWM02301



AVISO

Não segure no capot superior ou no punho de comando quando montar ou desmontar o motor fora de bordo. Caso contrário, o motor fora de bordo poderá cair.


1. Monte o motor de fora de bordo com o barco em terra. Se o barco estiver na água, traga-o para terra.
2. Para prevenir o movimento da direcção, rode o regulador da direcção por fricção no sentido dos ponteiros do relógio.

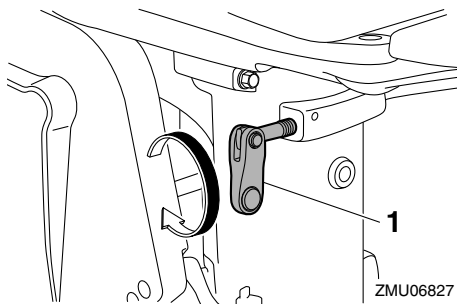


ZMU06827

1. Regulador da direcção por fricção
3. Rode o punho de comando 180° para que fique virado para trás.


Instalação

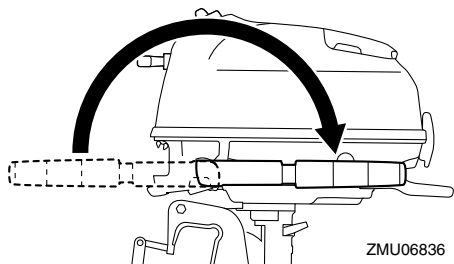


4. Segure na pega de transporte e no tensor manual na parte anterior do capot inferior e levante o motor fora de bordo com a ajuda de duas pessoas.

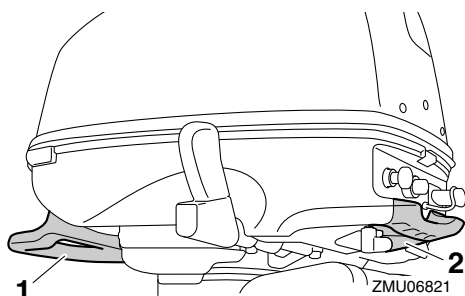


1. Pega de transporte
2. Tensor manual

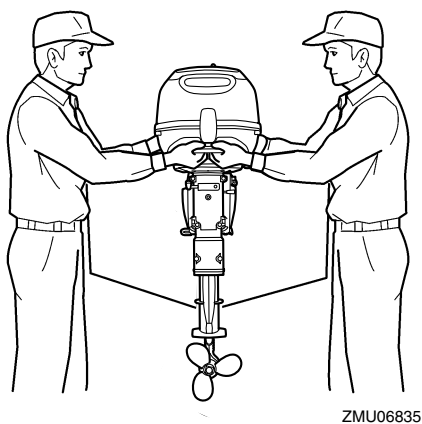

5. Monte o motor fora de bordo na mediania (eixo da quilha) do barco e certifique-se do seu equilíbrio para evitar problemas de direcção. Para os barcos sem quilha ou assimétricos, consulte o concessionário.

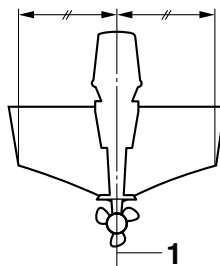

1. Eixo (eixo da quilha)
6. Rode o regulador da direcção por fricção no sentido contrário aos ponteiros do relógio para regular a direcção por fricção de acordo com as preferências do piloto. **AVISO! Se a resistência for exagerada, poderá ser difícil manobrar o barco com os consequentes riscos de acidente.** [PVM00722]

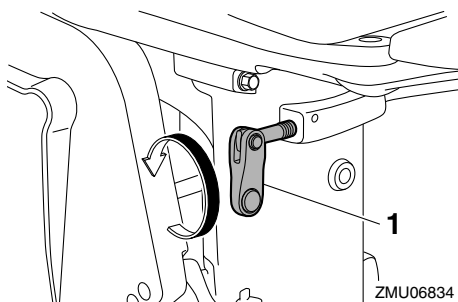

1. Regulador da direcção por fricção


PMU39742

Altura de montagem

Para otimizar o funcionamento do barco, convém reduzir o mais possível a resistência à água (arrastamento) do barco e do motor fora de bordo. A altura de montagem do

motor fora de bordo afecta a resistência à água. Se a altura da montagem for excessivamente alta, tende a ocorrer cavitação, reduzindo a propulsão; se as extremidades da hélice cortarem o ar, a velocidade do motor aumenta anormalmente com o conseqüente sobreaquecimento. Ao invés, se a altura de montagem for excessivamente baixa, a resistência à água aumenta, diminuindo a eficiência do motor. Monte o motor fora de bordo de tal modo que a chapa de anticavitação fique entre o casco do barco e um nível de 25 mm (1 in) abaixo deste.


F2.5A

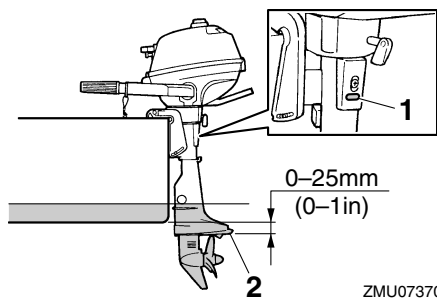

ZMU07370

1. Furo de descarga da marcha lenta
2. Chapa de anticavitação

F4B, F5A, F6C

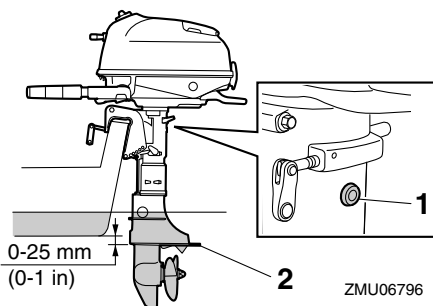

ZMU06796

1. Furo de descarga da marcha lenta
2. Chapa de anticavitação

PCM02171

ADVERTÊNCIA

- Confirme que o furo de descarga da marcha lenta está suficientemente alto para impossibilitar qualquer entrada de água no motor mesmo que o barco esteja parado com a carga máxima.
- A incorrecção da altura do motor ou a existência de obstruções à livre passagem da água (em virtude da concepção ou condição do barco) podem provocar a aspersão da água em suspensão no ar, quando o barco navega. O funcionamento contínuo do motor na presença de aspersão de água em suspensão no ar pode causar danos graves se entrar água no motor através da abertura de admissão no capot superior. Elimine a causa da aspersão da água em suspensão no ar.

OBSERVAÇÃO:

- A altura de montagem ideal do motor fora de bordo é afectada pela combinação de barco e motor e pela aplicação pretendida. Para a determinação da altura de montagem ideal é útil efectuar ensaios com alturas de montagem diferentes. Consulte o concessionário Yamaha ou o fabricante do barco no que se refere à determinação da altura de montagem ideal.
- Para obter instruções no que se refere à regulação do ângulo de compensação do motor fora de bordo, consulte a página 52.

PMU39753


Fixação do motor fora de bordo

1. Coloque o motor fora de bordo no painel de popa em posição tão centrada quanto possível. Aperte com firmeza os parafusos de sujeição. É conveniente verificar de vez em quando se estes parafusos

Instalação

estão bem apertados uma vez que a vibração do motor fora de bordo pode fazer com que fiquem soltos. **AVISO! O facto de os parafusos de sujeição do painel de popa estarem soltos é susceptível de fazer com que o motor fora de bordo saia do lugar ou caia, com a consequente perda de controlo e risco de acidente grave. Certifique-se de que os parafusos de sujeição estão bem apertados. Ocasionalmente, verifique também a respectiva tensão com o motor em funcionamento.**


[PWM00643]

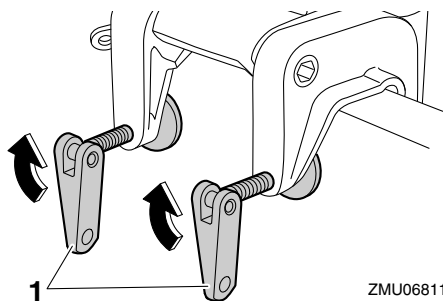

ZMU06811

1. Parafuso de sujeição
2. Prenda uma das extremidades ao engate do cabo de inibição e a outra a um ponto de apoio situado no barco. Caso contrário, pode ocorrer a perda total do motor se este cair acidentalmente do painel de popa.


F2.5A

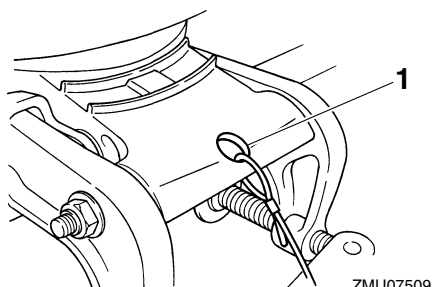

ZMU07509

1. Engate do cabo de inibição

F4B, F5A, F6C

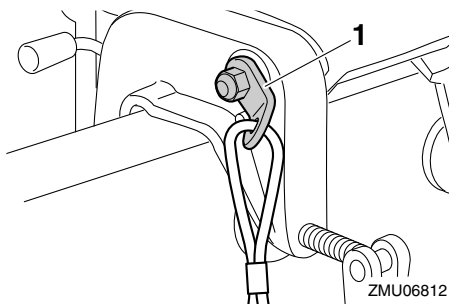

ZMU06812

1. Engate do cabo de inibição

PMU36382

Primeira utilização


PMU36393

Abastecimento de óleo de motor

O motor sai da fábrica sem óleo de motor. Se o concessionário não o abasteceu de óleo, é necessário fazê-lo antes de o utilizar.

ADVERTÊNCIA: Quando usar o motor pela primeira vez certifique-se da distribuição do óleo no circuito para evitar danos no motor. [PCM01782]

O motor é entregue com a etiqueta seguinte, que deve ser retirada depois de o motor ser abastecido de óleo pela primeira vez. Para mais informações sobre a verificação do nível de óleo do motor, consulte a página 37.

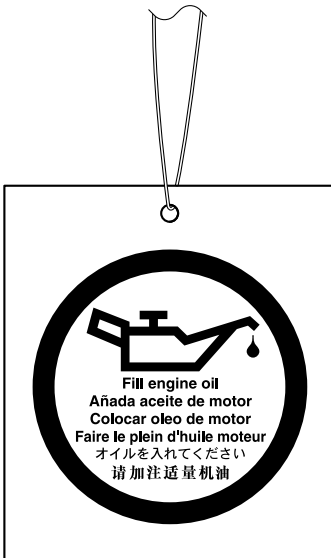

ZMU01710

PMU30175

Rodagem do motor

Um motor novo carece de um período de rodagem para que as superfícies de ajuste das peças em fricção sofram desgaste por atrito recíproco. Um período de rodagem correcto

é indispensável para assegurar um funcionamento adequado e uma vida mais longa ao motor. **ADVERTÊNCIA:** O incumprimento do período de rodagem pode resultar no encurtamento da vida do motor ou causar danos graves. [PCM00802]

PMU40061

Procedimento para modelos a 4 tempos

O seu motor novo carece de um período de rodagem de 10 horas para que as superfícies de ajuste das peças móveis em fricção sofram desgaste por atrito recíproco.

OBSERVAÇÃO:

Ponha o motor em carga na água (engrenado com hélice instalada) como segue. Durante as 10 horas de rodagem do motor, evite a marcha lenta prolongada, águas agitadas e zonas congestionadas.

1. Durante a primeira hora de funcionamento:
Faça o motor funcionar até 2000 r/min ou aproximadamente meio regime.
2. Durante a segunda hora de funcionamento:
Faça o motor funcionar a 3000 r/min ou aproximadamente três quartos da aceleração.
3. Nas 8 horas restantes:
Faça o motor funcionar a qualquer velocidade. Evite, porém, navegar a pleno regime durante mais de 5 minutos de cada vez.
4. Depois das primeiras 10 horas:
Utilize o motor normalmente.

PMU36402

Conhecimento do barco

Todos os barcos têm características de manuseamento únicas. Pilote cuidadosamente enquanto aprende a conhecer o comportamento do barco em diferentes condições e vários ângulos de compensação (consulte a página 52).

Funcionamento

PMU36414

Verificações antes de pôr o motor em marcha

PWM01922



AVISO

Se algum elemento em “Verificações antes de pôr o motor em marcha” não funcionar correctamente, mande-o inspecionar e reparar antes de pôr o motor fora de bordo em marcha. Caso contrário, poderá ocorrer um acidente.

PCM00121

ADVERTÊNCIA

Não ponha o motor em marcha fora de água para evitar o sobreaquecimento e a ocorrência de danos graves.

PMU36561

Nível de combustível


Confirme que tem combustível suficiente para a viagem. Uma boa regra é contar com 1/3 do combustível para chegar ao destino, 1/3 para voltar e 1/3 como reserva de emergência. Com o barco nivelado num reboque ou na água, verifique o nível de combustível. Para instruções sobre o abastecimento de combustível, consulte a página 40.

PMU43711

Remoção do capot superior


Para as verificações seguintes, remova o capot superior do capot inferior. Para remover o capot superior, accione a(s) alavanca(s) de fecho do capot para cima e levante o capot superior.

F2.5A

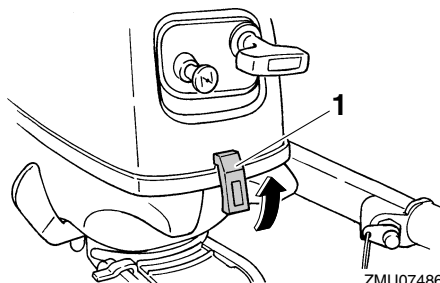


1. Alavanca de fecho do capot

F2.5A

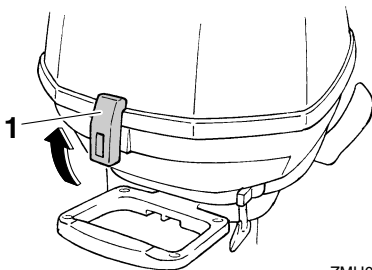

1. Alavanca de fecho do capot

F4B, F5A, F6C

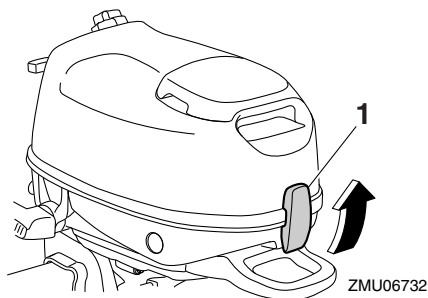

1. Alavanca de fecho do capot

PMU36443

Sistema de alimentação

PWM00061



AVISO

A gasolina e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos. Mantenha-se longe de fontes de ignição e não fume enquanto estiver a trabalhar com o sistema de alimentação.

nha-se longe de faíscas, cigarros acesos, chamas ou outras fontes de ignição.

PWM00911



AVISO

O derrame de combustível pode provocar incêndio ou explosão.

- Verifique, periodicamente, se há fuga de combustível.
- Se ocorrer alguma fuga de combustível, o sistema de alimentação deve ser reparado por um técnico qualificado. A segurança do motor fora de bordo pode ser afectada por reparações inadequadas.

PMU36452

Verificação de perdas de combustível

- Certifique-se de que não há perdas de combustível nem emanações de gasolina no barco.
- Verifique se há fuga de combustível do sistema de alimentação.
- Certifique-se de que não há fendas, protuberâncias ou outros danos no depósito de combustível e nas condutas de injeção de combustível.

PMU42971


Comandos

F2.5A


- Accione o punho de comando totalmente para a esquerda e para a direita para se certificar de que o movimento é suave.
- Accione a manete de potência da posição totalmente fechada à posição totalmente aberta. Certifique-se de que o movimento é suave e de que volta à posição totalmente fechada.
- Verifique se existem ligações mal feitas ou danificadas nos cabos do acelerador e das mudanças.

F4B, F5A, F6C

- Accione o punho de comando totalmente para a esquerda e para a direita para verificar que o movimento é suave.
- Rode o punho de comando do acelerador da posição totalmente fechada para a posição totalmente aberta. Verifique que o movimento do punho de comando do acelerador é suave e que volta à posição totalmente fechada.
- Verifique se existem ligações mal feitas ou danificadas no cabo do acelerador e na articulação do acelerador.

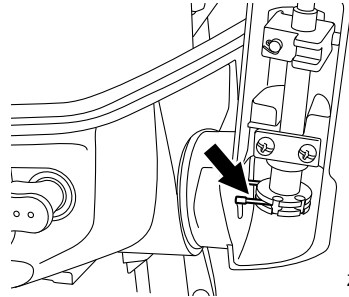


ZMU06851

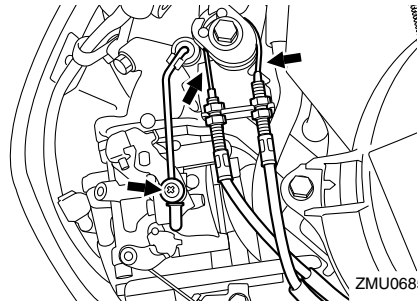

ZMU06852

- Verifique se existem ligações mal feitas ou danificadas na articulação das mudanças e no cabo do sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada.


Funcionamento

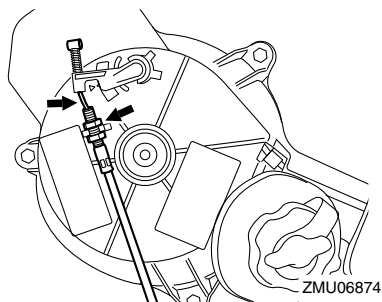

PMU36484

Cordão de fecho do motor (esticador)

Examine se o cordão de fecho do motor e a pinça estão danificados, por exemplo se apresentam cortes, falhas e desgaste.

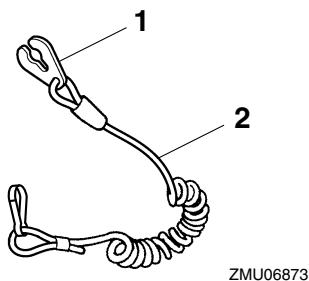


1. Pinça
2. Cordão de fecho do motor (esticador)

PMU42861

Óleo de motor

F2.5A


1. Coloque o motor fora de bordo na posição vertical (não inclinado).
2. Retire o capot superior.
3. Verifique o nível do óleo através da janela do nível de óleo para confirmar que está entre a marca superior e a inferior. Adicione óleo se não atingir a marca inferior ou drene até ao nível especificado se ultrapassar a marca superior.

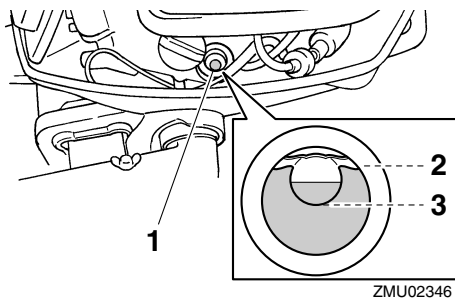

1. Janela do nível de óleo
2. Marca superior
3. Marca inferior

F4B, F5A, F6C

1. Coloque o motor fora de bordo na posição vertical (não inclinado). **ADVERTÊNCIA:** Se o motor não estiver nivelado, o nível de óleo indicado na vareta indicadora pode não ser exacto. [PCM01791]
2. Retire o tampão de enchimento de óleo e limpe a vareta indicadora do nível de óleo.

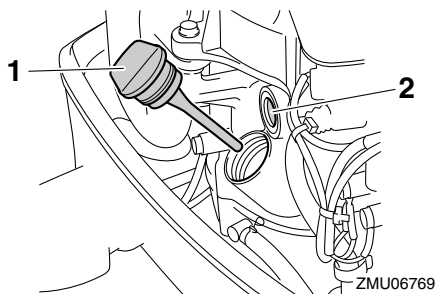


1. Tampão de enchimento de óleo
2. Visor de controle da lubrificação a óleo

OBSERVAÇÃO:

O visor de controle da lubrificação a óleo não indica o nível de óleo do motor. Use o visor de controle da lubrificação a óleo para confirmar que o motor está a ser lubrificado com óleo quando está em marcha.

3. Instale o tampão de enchimento de óleo e aperte-o completamente.
4. Retire novamente o tampão de enchimento de óleo e confirme que o nível de óleo na vareta indicadora está entre a marca superior e a inferior. Se o nível de óleo não estiver correcto, adicione ou escoe óleo até este ficar entre a marca superior e a inferior.

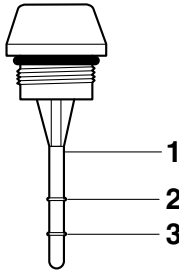

ZMU06737

1. Vareta indicadora do nível de óleo
 2. Marca superior
 3. Marca inferior
5. Instale o tampão de enchimento de óleo e aperte-o completamente.

PMU27154

Motor

- Inspeccione o motor e a montagem do motor.
- Repare se existem elementos de fixação soltos ou danificados.
- Veja se a hélice está danificada.
- Certifique-se de que não há derrame de óleo do motor.

PMU42981

Instalação do capot superior


F2.5A

1. Confirme que todas as alavancas de fecho do capot estão abertas.
2. Certifique-se de que o vedante de borracha está instalado a toda a volta do motor.
3. Instale o capot por cima do vedante.


4. Verifique se encaixa perfeitamente no vedante de borracha.

5. Accione as alavancas para fechar o capot como indica a figura.

AVERTÊNCIA: Se o capot superior não estiver correctamente instalado, a aspersão de água por baixo do capot superior pode danificar o motor ou o capot superior pode ser projectado a alta velocidade. [PCM01992]

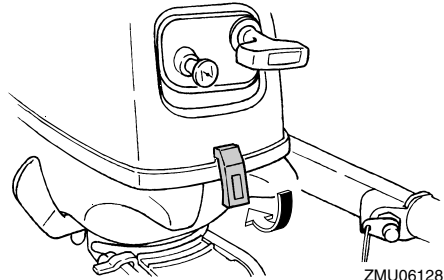


ZMU06128

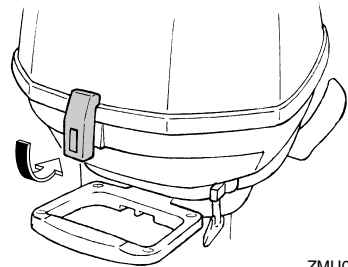

ZMU06130


Depois de o instalar, verifique o encaixe do capot superior exercendo pressão com as duas mãos. Se o capot superior estiver solto, peça ao concessionário Yamaha que o repare.

Funcionamento

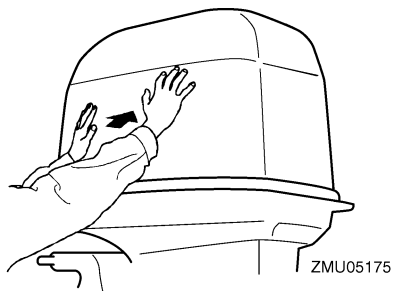


F4B, F5A, F6C


1. Verifique se o vedante de borracha está danificado. Se o vedante de borracha apresentar danos, peça ao concessionário Yamaha que o substitua.
2. Alinhe o tampão do depósito de combustível e a manivela de arranque manual com os respectivos orifícios no capot superior.

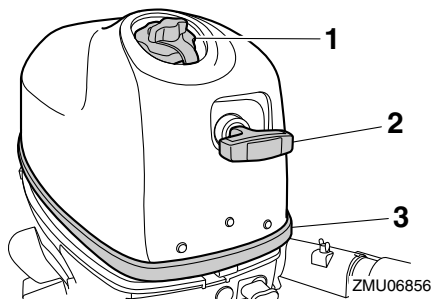


1. Tampão do bocal do depósito de combustível
 2. Manivela de arranque manual
 3. Vedante de borracha
3. Prenda o engate do capot superior ao capot inferior e, a seguir, certifique-se de que o tampão do depósito de combustível e a manivela de arranque manual encaixam nos respectivos orifícios.

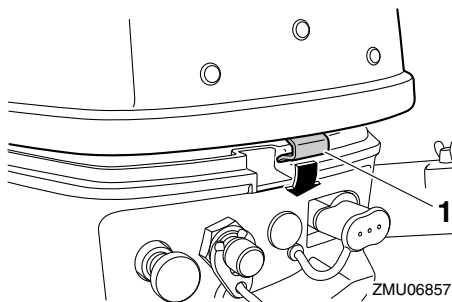

1. Engate
4. Certifique-se de que o vedante de borracha está correctamente instalado entre o capot superior e o capot inferior.
5. Accione a alavanca de fecho do capot para baixo para prender o capot superior.

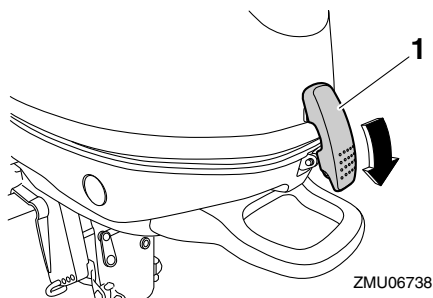

1. Alavanca de fecho do capot
6. Verifique o encaixe do capot superior exercendo pressão com as duas mãos.
- AVERTÊNCIA:** Se o capot superior não estiver correctamente instalado, a aspersão de água por baixo do capot superior pode danificar o motor ou o capot superior pode ser projectado a alta velocidade. [PCM01992]

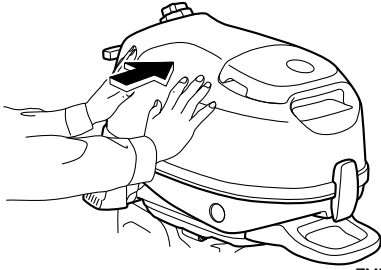

ZMU06739

PMU39874

Abastecimento de combustível

PWM01951



AVISO

Certifique-se de que o motor fora de bordo está bem preso ao painel de popa ou a um suporte estável.

PWM01831



AVISO

- **A gasolina e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos. Reabasteça sempre seguindo este procedimento para reduzir o risco de incêndio e explosão.**
- **A gasolina é tóxica e pode causar lesões corporais ou mesmo fatais. Manipule a gasolina com cuidado. Nunca aspire gasolina pela boca. Se ingerir combustível, aspirar vapores de combustível ou deixar entrar combustível nos olhos, consulte imediatamente um médico. Se a pele for atingida com salpicos de gasolina, lave imediatamente com água e sabão. Mude de roupa se esta ficar salpicada de gasolina.**


Antes de reabastecer de combustível, verifique os seguintes elementos:

- **Atraque o barco em zona bem ventilada e pare o motor. Se o barco for rebocado, certifique-se da sua estabilidade.**

- **Não fume e mantenha-se longe de faíscas, chamas, descargas de electricidade estática ou outras fontes de ignição.**
- **Se recorrer a um recipiente portátil para armazenar e abastecer combustível, use apenas um jericão para GASOLINA aprovado para o efeito.**
- **Para evitar fenómenos electrostáticos, neutralize a electricidade estática acumulada no seu corpo antes de reabastecer de combustível.**


Abastecimento de combustível ao depósito de combustível integrado

1. **Retire o tampão do bocal do depósito de combustível.**

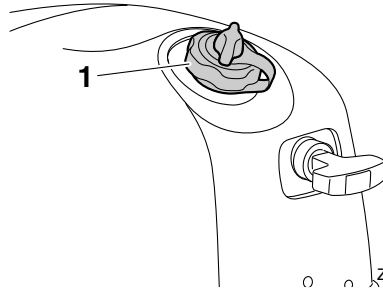

ZMU06875

1. **Tampão do bocal do depósito de combustível**
2. **Encha o depósito de combustível com cuidado para evitar derrames. AVISO! Não encha excessivamente. Caso contrário, o combustível pode expandir e transbordar se a temperatura subir.** [PWM02611]

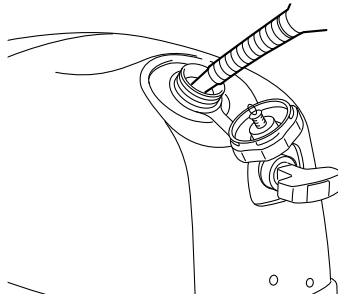

ZMU06810

Funcionamento

Capacidade do depósito de combustível (de tipo integrado):

F2.5AMH 0.9 L (0.24 US gal,
0.20 Imp.gal)

F4BMH 1.1 L (0.29 US gal,
0.24 Imp.gal)


F5AMH 1.1 L (0.29 US gal,
0.24 Imp.gal)

F6CMH 1.1 L (0.29 US gal,
0.24 Imp.gal)

3. Aperte bem o tampão do bocal do depósito de combustível.
4. Limpe imediatamente toda a gasolina derramada com panos secos. Elimine adequadamente os panos, no respeito da regulamentação local. Se recorrer a um recipiente portátil para armazenar e abastecer combustível, use apenas um jerrican para GASOLINA aprovado para o efeito.


Abastecimento de combustível ao depósito de combustível portátil (opcional) (F4B, F5A, F6C)

1. Desligue o tubo de combustível e, a seguir, instale o tampão da ligação de combustível. **AVISO! Instale o tampão na ligação de combustível quando não utilizar um depósito de combustível portátil. Caso contrário, a colisão acidental com a ligação de combustível pode causar uma lesão.** [PVM02412]

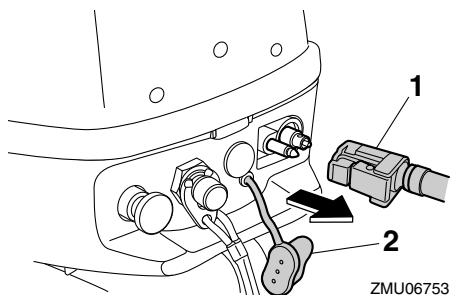


ZMU06753

1. Tubo de combustível
 2. Tampão da ligação de combustível
2. Retire o depósito de combustível portátil do barco.
 3. Retire o tampão do bocal do depósito de combustível.

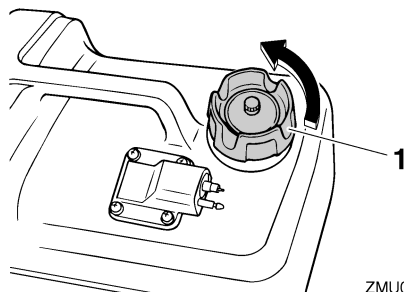

ZMU06846

1. Tampão do bocal do depósito de combustível
4. Encha o depósito de combustível com cuidado para evitar derrames. **AVISO! Não encha excessivamente. Caso contrário, o combustível pode expandir e transbordar se a temperatura subir.** [PVM02611]

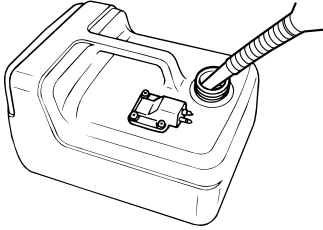

ZMU06832

5. Aperte bem o tampão do bocal do depósito de combustível.
6. Limpe imediatamente toda a gasolina derramada com panos secos. Elimine adequadamente os panos, no respeito da regulamentação local. Se recorrer a um recipiente portátil para armazenar e abastecer combustível, use apenas um jerrican para GASOLINA aprovado para o efeito.

PMU27453

Funcionamento do motor

PWM00421



AVISO

- Antes de pôr o motor em marcha, certifique-se que o barco está bem fundeado e que tem espaço suficiente para manobrar entre os eventuais obstáculos. Certifique-se da inexistência de banhistas nas proximidades.
- Quando o parafuso do respiradouro é desapertado, haverá libertação de vapores de gasolina. A gasolina e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos. Não fume e mantenha-se longe de chamas e faíscas quando desapertar o parafuso do respiradouro.
- Este produto emite gases de escape que contêm monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro que pode causar lesões cerebrais ou morte quando inalado. Os sintomas incluem náusea, ver-


tigem e sonolência. Mantenha bem ventiladas as zonas reservadas ao piloto e aos ocupantes. Não bloqueie as saídas de escape.

PMU42872

Envio de combustível


Envio de combustível para o depósito de combustível integrado (F2.5A)

1. Dê uma volta ao parafuso do respiradouro no tampão do bocal do depósito de combustível para o desapertar.

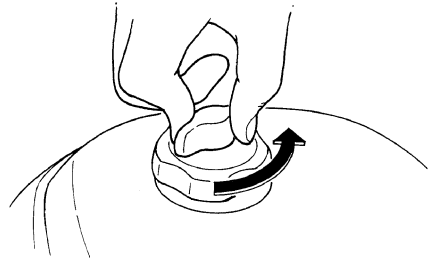

ZMU02359

2. Abra a torneira de combustível.

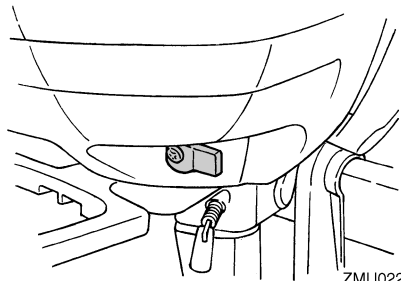


ZMU02229


Envio de combustível para o depósito de combustível integrado (F4B, F5A, F6C)

1. Desatarraxe o parafuso do respiradouro dando-lhe 1 ou 2 voltas.


Funcionamento

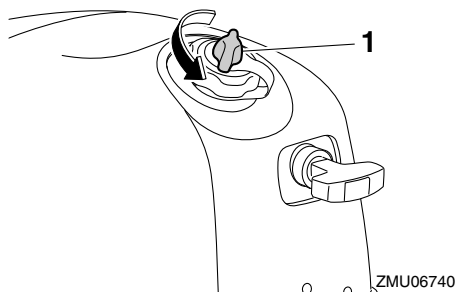

1. Parafuso do respiradouro
2. Alinhe a torneira de combustível com a posição do depósito de combustível integrado.

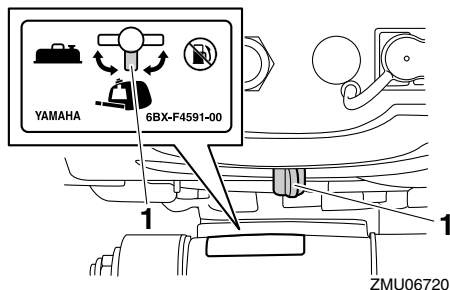


1. Posição do depósito de combustível integrado
3. Retire o capot superior e, a seguir, comprima repetidamente a bomba de alimentação no capot inferior até sentir o seu endurecimento.

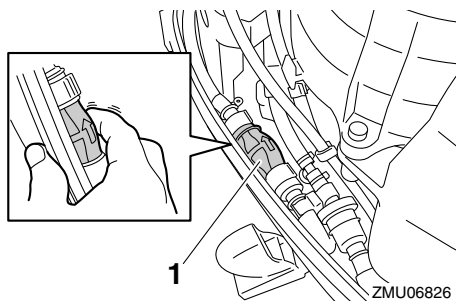


1. Bomba de alimentação
4. Instale o capot superior.

Envio de combustível para o depósito de combustível portátil (opcional) (F4B, F5A, F6C)

1. Desatarraxe o parafuso do respiradouro no depósito de combustível portátil dando-lhe 2 ou 3 voltas.

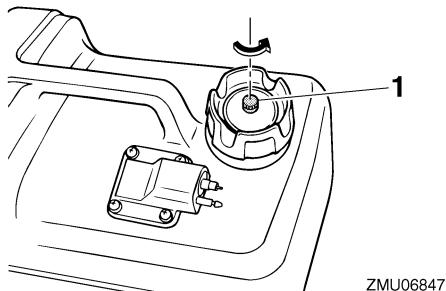


1. Parafuso do respiradouro
2. Se houver combustível no depósito de combustível integrado, desatarraxe o parafuso do respiradouro dando-lhe 1 ou 2 voltas para evitar que a pressão aumente no interior do depósito devido à expansão do combustível.

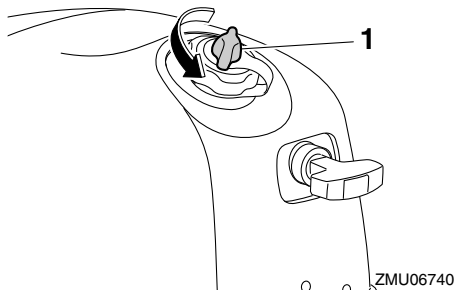


1. Parafuso do respiradouro
3. Retire o tampão da ligação do combustível. Alinhe a ligação do combustível na conduta de injeção de combustível com a ligação do combustível no motor e ligue firmemente a conduta de injeção de combustível entre o depósito e o motor fora de bordo enquanto aperta a ligação de modo que a seta da bomba

de alimentação fique virada para o motor fora de bordo.

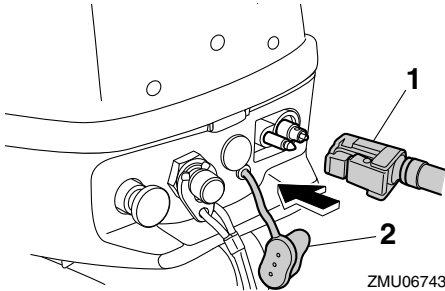


ZMU06743

1. Tubo de combustível
2. Tampão da ligação de combustível

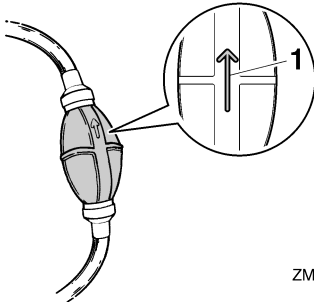

ZMU06869


1. Seta
4. Alinhe a torneira de combustível com a posição do depósito de combustível portátil.

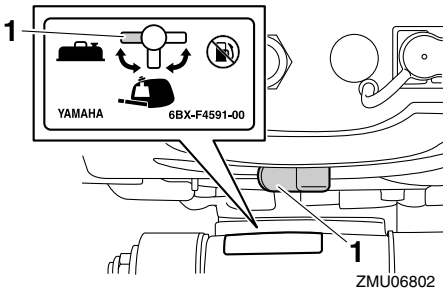

ZMU06802

1. Posição do depósito de combustível portátil
5. Envie combustível para o carburador comprimindo repetidamente a bomba de alimentação, com a seta virada para ci-

ma, até sentir o seu endurecimento. Durante o funcionamento do motor, coloque horizontalmente o depósito de combustível portátil. Caso contrário, o combustível não pode ser extraído do depósito.

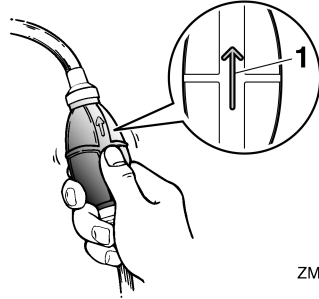

ZMU06848

1. Seta

PMU27495

Arranque do motor

PWM01601



AVISO

Antes de pôr o motor em marcha, certifique-se de que o barco está bem fundeado e que tem espaço suficiente para manobrar entre os eventuais obstáculos. Certifique-se da inexistência de banhistas nas proximidades.

PMU42882

Arranque manual

PWM01841



AVISO


- O facto de não prender o cordão de fecho do motor pode resultar em que o barco navegue sem rumo se o piloto for ejectado. Prenda firmemente o cordão de fecho do motor à roupa ou enrole-o no braço ou perna durante a navegação. Não prenda o cordão a roupa susceptível de se rasgar. Não passe o cordão por locais onde possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar.

Funcionamento


- Evite puxar acidentalmente o cordão durante o funcionamento normal. A diminuição da potência do motor traduz-se na perda do comando do barco. Além disso, o barco, sem a potência do motor, abrandará a velocidade muito rapidamente, com o risco, para as pessoas e para os objectos a bordo, de serem projectados para a frente.

Procedimento para pôr o motor fora de bordo em marcha (F2.5A)

1. Coloque a alavanca das mudanças em ponto morto. **AVISO! Ponha sempre o motor em marcha em ponto morto para evitar que o barco se movimente acidentalmente.** [PWM00112]

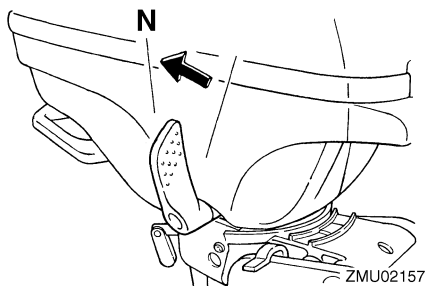


2. Se equipado de cordão de fecho do motor, este deve estar firmemente preso ao vestuário ou enrolado na perna ou braço do piloto. A seguir, instale a pinça existente na outra extremidade do cordão no interruptor de fecho do motor.

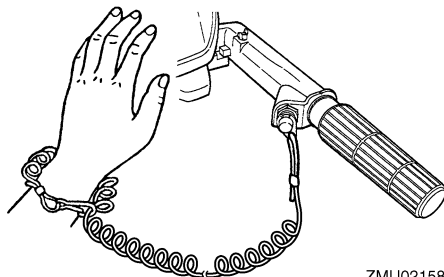


ZMU02158

3. Coloque o cabo do acelerador manual na posição "START" (arranque).

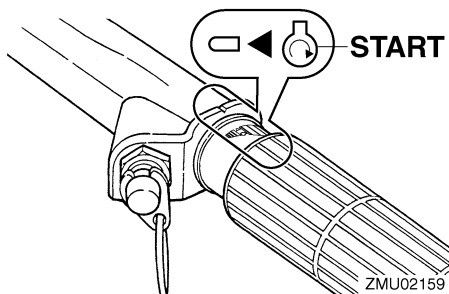

ZMU02159

4. Coloque o botão da admissão do ar na posição "START" (arranque). Depois de o motor arrancar, volte a colocar o botão na posição "RUN" (marcha).

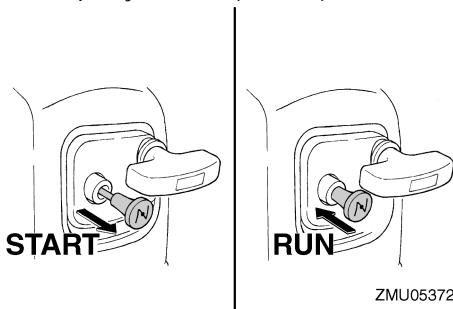


ZMU05372

OBSERVAÇÃO:

- Quando voltar a pôr em marcha um motor quente, coloque o botão da admissão do ar na posição "RUN" (marcha).
- Se deixar o botão da admissão do ar na posição "START" (arranque) com o motor

em marcha, o motor funcionará mal ou afogará.

5. Puxe lentamente a manivela de arranque manual até sentir resistência. A seguir, dê-lhe um forte impulso para fazer o motor arrancar. Repita, se necessário.

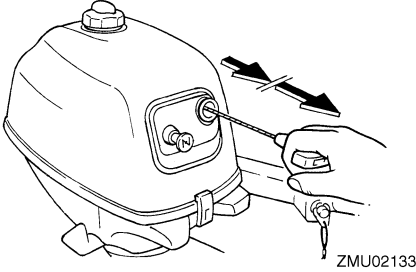


6. Depois de o motor arrancar, faça regressar lentamente a manivela de arranque manual à posição inicial antes de a largar.
7. Coloque lentamente a manete de potência na posição totalmente fechada.

OBSERVAÇÃO:


- Quando o motor está frio, é necessário aquecê-lo. Para obter mais informações, consulte a página 48.
- Se o motor não arrancar à primeira tentativa, repita o procedimento. Se, depois de 4 ou 5 tentativas, o motor não funcionar, abra ligeiramente o acelerador (entre 1/8 e 1/4) e faça uma nova tentativa. Se o motor estiver quente e não arrancar, abra o acelerador do mesmo modo e tente fazer arrancar o motor. Se o motor continuar a não funcionar, consulte a página 86.

Procedimento para pôr o motor fora de bordo em marcha (F4B, F5A, F6C)


1. Accione a alavanca das mudanças para a posição de ponto morto.

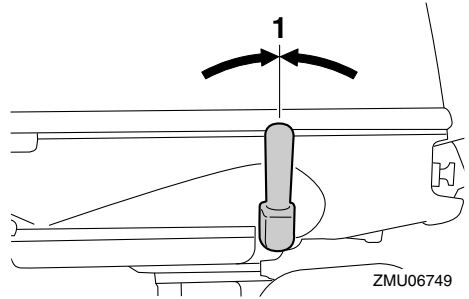

1. Posição de ponto morto
2. O cordão de fecho do motor deve estar firmemente preso ao vestuário ou enroscado na perna ou braço do piloto. A seguir, instale a pinça existente na outra extremidade do cordão no interruptor de fecho do motor.

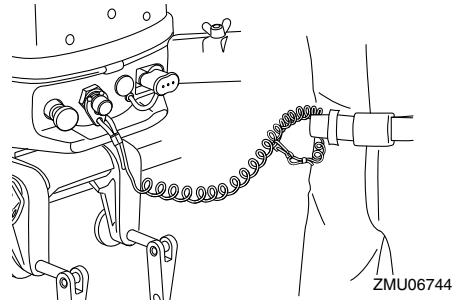

3. Alinhe a marca de início do motor "⊕" no cabo do acelerador manual com a ranhura no punho de comando.

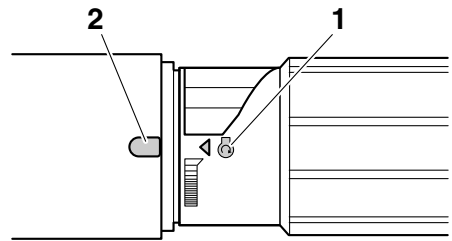


1. Marca de início "⊕"
2. Ranhura

Funcionamento


OBSERVAÇÃO:

Se a temperatura ambiente for igual a -15°C (5°F) ou inferior, rode o cabo do acelerador manual de modo a que a marca de início do motor "⊕" se posicione a seguir à ranhura no punho de comando.

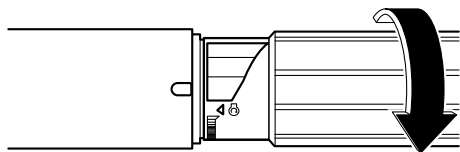

ZMU06865

4. Puxe completamente para fora o botão da admissão do ar.

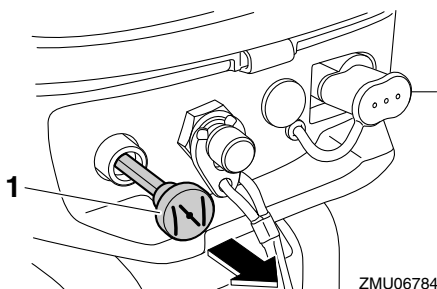


ZMU06784

1. Botão da admissão do ar

OBSERVAÇÃO:


Não é necessário recorrer ao botão da admissão do ar para pôr em marcha um motor quente, como, por exemplo, imediatamente a seguir ao motor fora de bordo estar sob carga.

5. Puxe lentamente a manivela de arranque manual até sentir resistência. A seguir, dê-lhe um forte impulso para fazer o motor arrancar. Se o motor não arrancar à primeira tentativa, repita o procedimento.

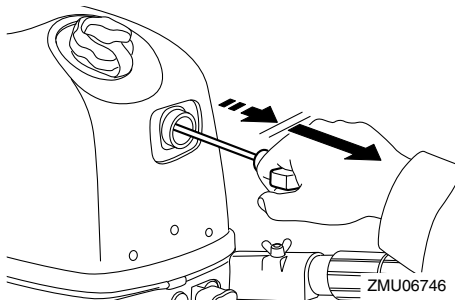

ZMU06746

6. Depois de o motor arrancar, faça regressar lentamente a manivela de arranque manual à posição inicial antes de a largar.
7. Aqueça o motor. Para obter mais informações, consulte a página 48.
8. Deixe o botão da admissão do ar voltar gradualmente à posição inicial.
9. Coloque lentamente a manete de potência na posição totalmente fechada.

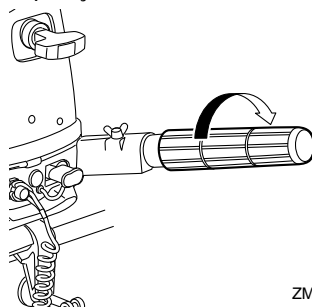

ZMU06818

PMU36511

Verificações depois de pôr o motor em marcha

PMU36524

Água de refrigeração

Confirme que corre água do orifício piloto do sistema de refrigeração da água. O escoamento de água do orifício piloto indica que a bomba hidráulica está a fazer circular água pelos canais da água de refrigeração. Se os canais da água de refrigeração estiverem


congelados, levará algum tempo até a água começar a correr do orifício piloto.

PCM01811

ADVERTÊNCIA

Se não houver escoamento de água no orifício piloto com o motor em marcha, podem ocorrer sobreaquecimento e danos graves. Pare o motor e verifique se há obstrução na admissão da água de refrigeração na caixa inferior ou se o orifício piloto do sistema de refrigeração da água está bloqueado. Consulte o concessionário Yamaha, se não conseguir localizar e corrigir o problema.


F2.5A

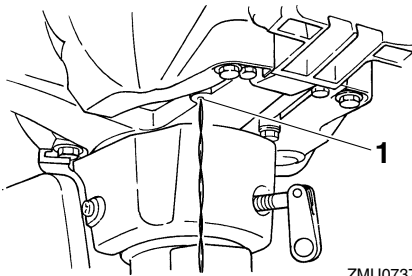

ZMU07371

1. Orifício piloto do sistema de refrigeração

F4B, F5A, F6C

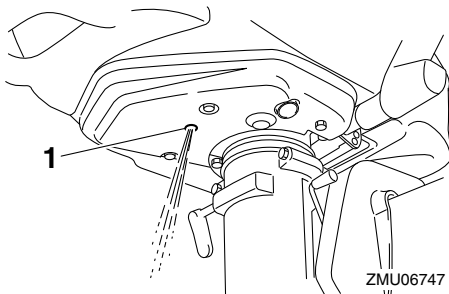

ZMU06747

1. Orifício piloto do sistema de refrigeração

PMU27671

Aquecimento do motor

PMU40072

Aquecimento

Depois de o motor arrancar, coloque o botão da admissão do ar a meia posição. Durante os primeiros 5 minutos, aqueça o motor abrindo um quinto do acelerador ou menos. Depois de o motor ter aquecido, feche o botão da admissão do ar. Se não o fizer, encurtará a vida do motor.

OBSERVAÇÃO:

- Se deixar o botão da admissão do ar aberto depois de o motor arrancar, este afoga.
- Em condições de temperatura iguais ou inferiores a -5°C (23°F), deixe o botão da admissão do ar completamente aberto durante cerca de 30 segundos depois de arrancar.

PMU36532

Verificações depois do aquecimento do motor

PMU36542

Mudança de velocidade

Com o barco fundeado, e sem aplicar o acelerador, confirme que o motor engrena suavemente a marcha avante e a marcha à ré, e volta a ponto morto.

PMU36972

Interruptores de paragem

Execute o procedimento seguinte para confirmar que a chave de paragem do motor e o interruptor de fecho do motor funcionam correctamente.

- Ponha o motor em marcha e, a seguir, confirme que o motor pára quando o botão de paragem do motor é premido.
- Volte a arrancar o motor e, a seguir, confirme que o motor pára quando a pinça é retirada do interruptor de fecho do motor.
- Verifique que o motor não pode ser posto em marcha com a pinça retirada do interruptor de fecho do motor.

Funcionamento

PMU42841

Mudança de velocidade

PWM00181



AVISO

Antes de mudar de direcção, certifique-se da inexistência de banhistas ou obstáculos nas proximidades do barco.

PCM02221


ADVERTÊNCIA

Antes de mudar a velocidade do motor fora de bordo, coloque a manete de potência na posição totalmente fechada e deixe a velocidade do motor voltar a ponto morto. Caso contrário, pode danificar o mecanismo das mudanças.

F2.5A

Para sair de ponto morto (marcha avante)


Passa rápida e firmemente a alavanca das mudanças em direcção à proa.

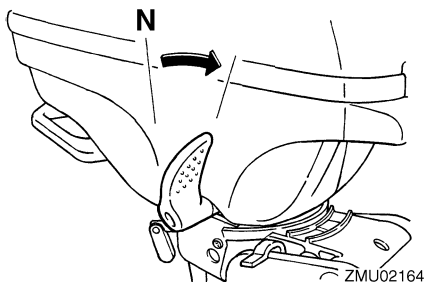

ZMU02164

Para sair de ponto morto (marcha à ré)

1. Rode o motor fora de bordo cerca de 180°, e, a seguir, movimente o punho de comando de modo a ficar virado para a proa.

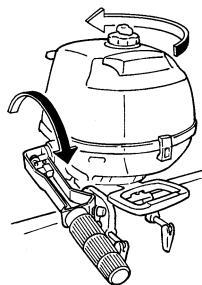


ZMU02166

OBSERVAÇÃO:

O motor fora de bordo pode rodar 360° no seu suporte (sistema de rotação completa).


2. Passe rápida e firmemente a alavanca das mudanças em direcção à popa.

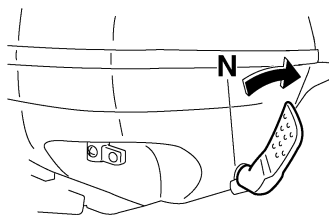

ZMU05373


Para passar a transmissão para ponto morto

1. Feche o acelerador para o motor passar para marcha lenta.

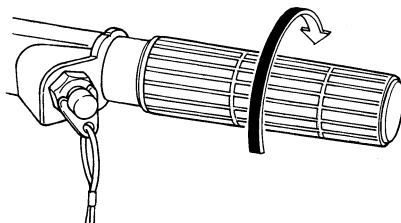

ZMU02163


2. Depois de o motor estar em marcha lenta, passe rápida e firmemente a alavanca das mudanças para ponto morto.

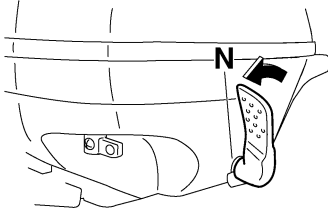

ZMU05908

F4B, F5A, F6C

Engrenar a marcha avante ou a marcha à ré
Accione a alavanca das mudanças para a posição de marcha avante ou para a posição de marcha à ré.

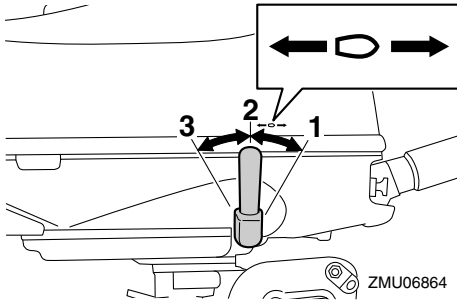


ZMU06864

1. Posição de marcha avante
2. Posição de ponto morto
3. Posição de marcha à ré

Engrenar o ponto morto

1. Feche o acelerador para o motor passar para marcha lenta.
2. Accione a alavanca das mudanças para a posição de ponto morto.

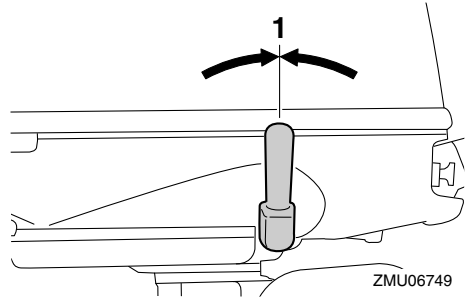

ZMU06749

1. Posição de ponto morto

PMU38073

Paragem do barco

F2.5A

O barco não está equipado com sistema de travagem independente. É parado pela resistência da água depois de colocar a manete de potência na posição totalmente fechada. A distância de paragem é variável, dependendo do peso bruto, das condições da superfície da água e da direcção do vento.

F4B, F5A, F6C

PWM02322



AVISO

Não utilize a marcha a ré para abrandar ou parar o barco, já que isso pode causar perda de comando, ejeção ou afectar a carga ou outras peças do barco. Isto pode aumentar o risco de acidente grave. Pode ainda danificar o mecanismo das mudanças.

O barco não está equipado com sistema de travagem independente. É parado pela resistência da água depois de colocar a manete de potência na posição de marcha lenta. A distância de paragem é variável, dependendo do peso bruto, das condições da superfície da água e da direcção do vento.

PMU27822

Paragem do motor

Antes de parar o motor, deixe-o arrefecer durante alguns minutos em marcha lenta ou a

Funcionamento


baixa velocidade. Não é recomendável parar o motor logo a seguir a trabalhar a alta rotação.

PMU42891

Procedimento


F2.5A

1. Pressione o botão de paragem do motor e mantenha-o nessa posição até o motor estar completamente parado.

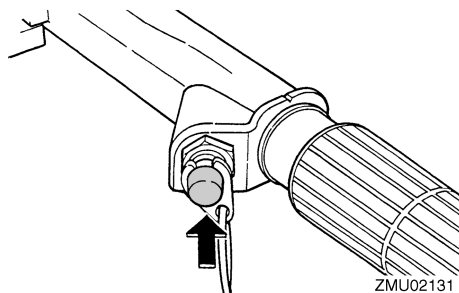


ZMU02131

2. Depois de parar o motor, aperte o parafuso do respiradouro no tampão do bocal do depósito de combustível e coloque a torneira de combustível na posição fechada.

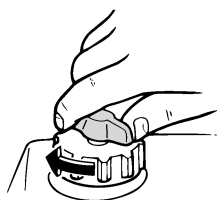

ZMU02450

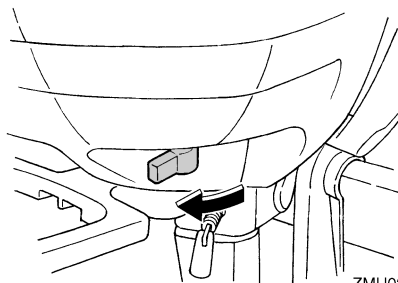


ZMU02171

OBSERVAÇÃO:

O motor pode igualmente ser parado puxando o cordão e retirando a pinça do interruptor de fecho do motor.


F4B, F5A, F6C

1. Pressione o botão de paragem do motor e mantenha-o nessa posição até o motor estar completamente parado. O motor pode igualmente ser parado puxando o cordão de fecho do motor e retirando a pinça do interruptor de fecho do motor.

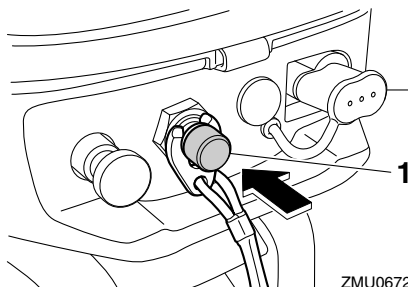


ZMU06726


1. Botão de paragem do motor

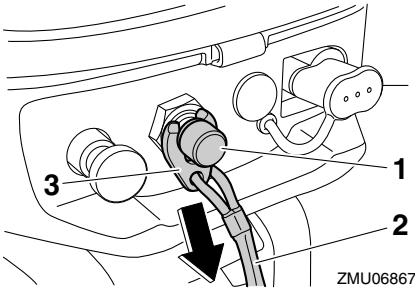


1. Interruptor de fecho do motor
 2. Cordão de fecho do motor (esticador)
 3. Pinça
2. Aperte o parafuso do respiradouro no tampão do depósito de combustível.

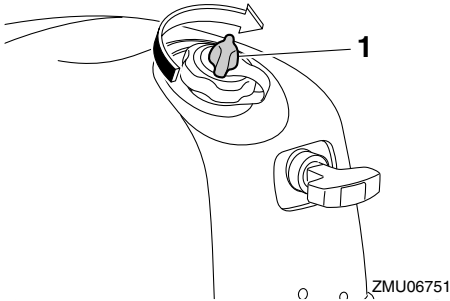


1. Parafuso do respiradouro

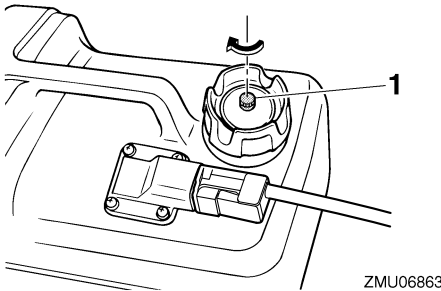

1. Parafuso do respiradouro
3. Alinhe a torneira de combustível com a posição fechada.

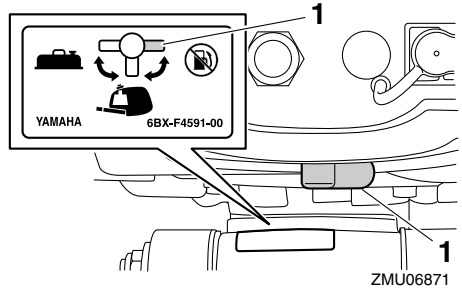

1. Posição fechada
4. Quando utilizar um depósito de combustível portátil, desligue a tubagem de combustível e, a seguir, instale o tampão da ligação de combustível. **AVISO! Instale o tampão na ligação de combustível quando não utilizar um depósito de combustível portátil. Caso contrário, a colisão acidental com a ligação de combustível pode causar uma lesão.** [PWW02412]

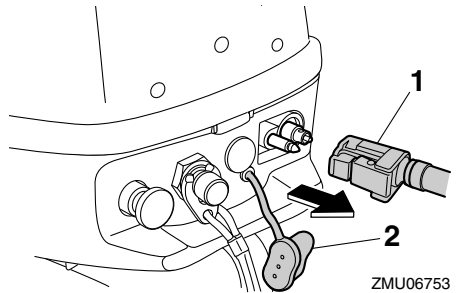

1. Tubo de combustível
2. Tampão da ligação de combustível

PMU27864

Compensação do motor fora de bordo

PWM00741



AVISO


Uma compensação excessiva para as condições operacionais (quer no sentido longitudinal, quer no sentido transversal) pode causar a instabilidade do barco e di-

Funcionamento

ficultar a sua condução, aumentando o risco de acidente. Se o barco der mostras de instabilidade ou rigidez na condução, abrande a velocidade e/ou regule o ângulo de compensação.

O ângulo de compensação do motor fora de bordo serve para determinar a posição da proa do barco na água. Um ângulo de compensação correcto ao reduzir o esforço do motor melhora o rendimento do barco e contribui para poupar combustível. A correcção do ângulo de compensação depende da conformidade do trinómio barco/motor/hélice. Uma compensação correcta também é afectada por variáveis como a carga do barco, as condições do mar e a velocidade de andamento.


F2.5A

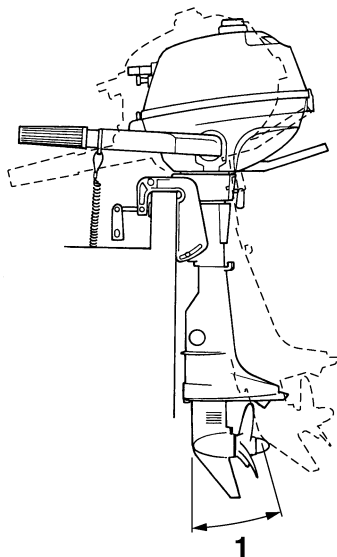

ZMU02168

1. Ângulo de compensação nominal

F4B, F5A, F6C

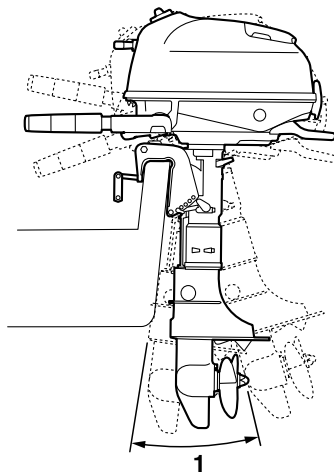

ZMU06754

1. Ângulo de compensação nominal

PMU42831

Regulação do ângulo de compensação nos modelos com inclinação manual

PWM00401




- Pare o motor antes de regular o ângulo de compensação.
- Tenha o máximo cuidado para não se entalar quando retirar ou instalar a haste.
- Use do maior cuidado quando tentar identificar a posição de compensação pela primeira vez. Aumente gradualmente a velocidade e preste a maior atenção a quaisquer sinais de instabilidade ou perda de controlo. Um ângulo de compensação incorrecto pode causar a perda de comando do barco.

A braçadeira de suporte está equipada com 4 ou 5 orifícios para regular o ângulo de compensação do motor fora de bordo.


1. Pare o motor.
2. Incline o motor fora de bordo para cima e, a seguir, retire a haste de compensação da braçadeira de suporte.

F2.5A

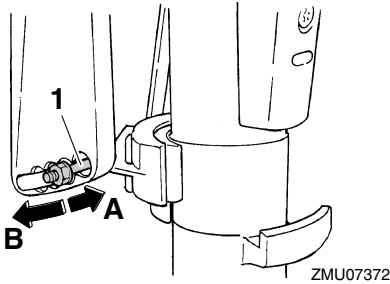

1. Haste de compensação

F4B, F5A, F6C

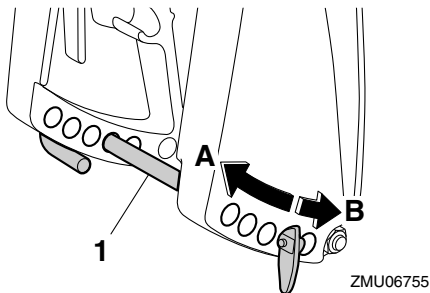

1. Haste de compensação
3. Mude a posição da haste de compensação em direcção a "A" para levantar a proa ("equilíbrio para cima"). Mude a posição da haste de compensação em direcção a "B" para baixar a proa ("equilíbrio para baixo").

OBSERVAÇÃO:


O ângulo de compensação do motor fora de bordo muda aproximadamente 4 graus quando a posição da haste de compensação passa para o orifício seguinte.

4. Faça ensaios em marcha com o motor fora de bordo regulado em diferentes ângulos de compensação para identificar a posição ideal para o barco e para as condições operacionais.

PMU27913

Regulação da compensação do barco

Quando o barco plana, uma proa levantada resulta em menos resistência, maior estabilidade e eficiência. Isso acontece, geralmente, quando o eixo da quilha do barco está 3 a 5 graus mais para cima. Depois de inclinado longitudinalmente, o barco poderá ter mais tendência para fugir de proa para um lado ou para outro. Compense essa tendência à medida que navega. Quando a proa do barco está descida, é mais fácil acelerar desde a posição parada até planar.

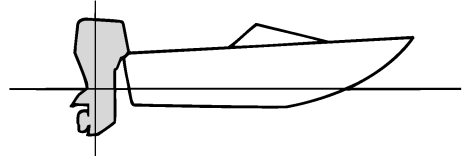


ZMU01784

Levantamento da proa

A excessiva inclinação para cima faz com que a proa do barco se levante muito. O rendimento e a economia diminuem porque o casco impele a água e a resistência ao ar é maior. A maior imersão da proa pode fazer com que a hélice corte o ar (hélice ventila), o que diminui ainda mais o rendimento. A excessiva inclinação longitudinal pode forçar o barco a "dar pequenos saltos" (ricochetear na água), com o risco de atirar o piloto e os passageiros à água.


Funcionamento

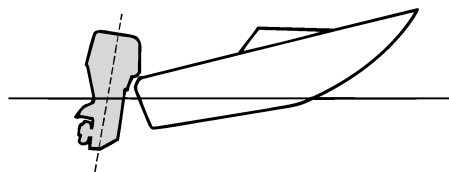

ZMU01785

Caimento da proa

Um equilíbrio longitudinal excessivo faz com que o barco “abique” na água, diminui a economia de combustível e dificulta a aceleração. A navegação com um equilíbrio longitudinal excessivo a velocidades mais altas torna o barco instável. Aumenta significativamente a resistência à proa, agrava o risco de “fugir de proa” e torna a condução difícil e perigosa.

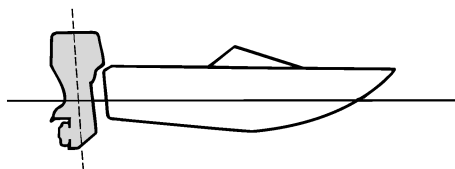

ZMU01786

OBSERVAÇÃO:


Dependendo do tipo de barco, o ângulo de compensação do motor fora de bordo pode ter um efeito reduzido na compensação do barco.

PMU27924

Inclinação para cima e para baixo

Quando o barco vai estar parado durante algum tempo ou está fundeado num baixio de areia, o motor fora de bordo deve estar inclinado para cima para proteger a hélice e a

caixa inferior de danos por colisão com obstruções e para reduzir a corrosão do sal.

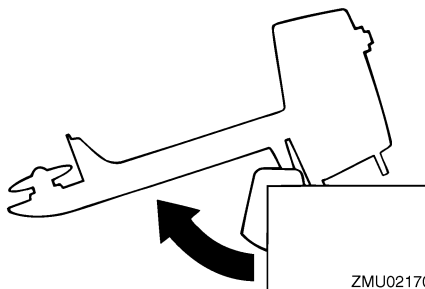

ZMU02170

PWM00223



AVISO

Certifique-se de que não está ninguém perto do motor fora de bordo quando o inclinar para cima ou para baixo. Caso contrário, corre o risco de entalar uma parte do corpo entre o motor e a braçadeira de suporte.

PWM00231



AVISO

Verter combustível constitui risco de incêndio. Aperte o parafuso do respiradouro e coloque a torneira de combustível na posição fechada se inclinar o motor fora de bordo mais do que uns minutos para evitar derrame de combustível.

PCM00232

ADVERTÊNCIA

- **Antes de inclinar o motor fora de bordo, siga os procedimentos indicados, neste capítulo, na secção “Paragem do motor”. Nunca incline o motor fora de bordo com este a funcionar para não provocar danos graves por sobreaquecimento.**
- **Não incline o motor fora de bordo para cima com o punho de comando porque poderia parti-lo.**


- Mantenha sempre o grupo motopropulsor mais alto do que a hélice. Caso contrário, poderá entrar água para o cilindro e causar danos.
- O motor fora de bordo não pode ser inclinado quando está em marcha à ré ou quando está rodado 180° (virado para a ré).

PMU42931


Procedimento relativo à inclinação para cima

F2.5A

1. Coloque a alavanca das mudanças em ponto morto (se equipada) e vire o motor fora de bordo para a frente.

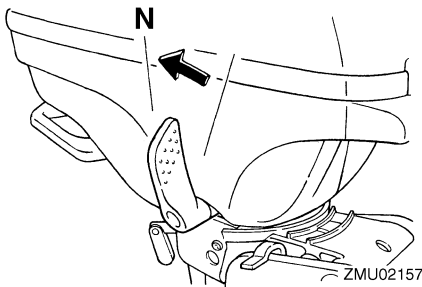


2. Aperte o regulador da direcção por fricção, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio para impedir que o motor rode livremente.
3. Aperte o parafuso do respiradouro.

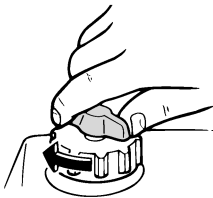


ZMU02450

4. Feche a torneira de combustível.

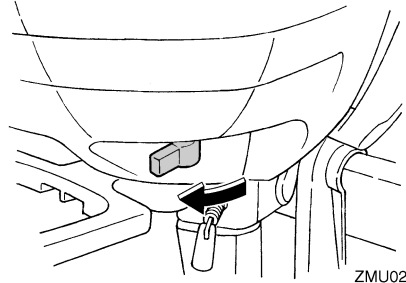

ZMU02171

5. Segure na pega de transporte e incline totalmente o motor para cima até a alavanca de sustentação da inclinação bloquear automaticamente.

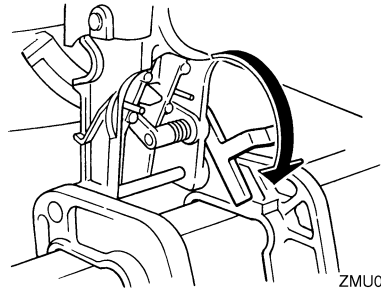

ZMU02172


OBSERVAÇÃO:

Se o motor não estiver virado para a frente, a alavanca de sustentação da inclinação não pode voltar automaticamente para a posição de bloqueio. Se a alavanca de sustentação da inclinação não bloquear automaticamente, faça rodar o motor um pouco para a esquerda e para a direita.


F4B, F5A, F6C

1. Alinhe a torneira de combustível com a posição fechada.


Funcionamento

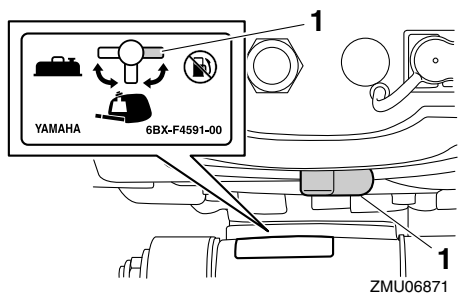


1. Posição fechada
2. Accione a alavanca das mudanças para a posição de ponto morto.

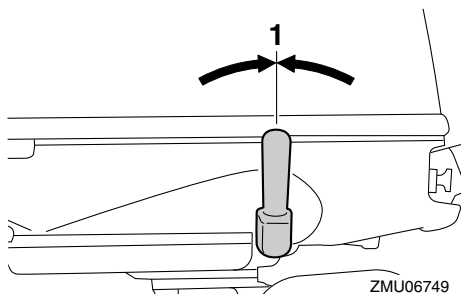


1. Posição de ponto morto
3. Para prevenir o movimento da direcção, rode o regulador da direcção por fricção no sentido dos ponteiros do relógio.

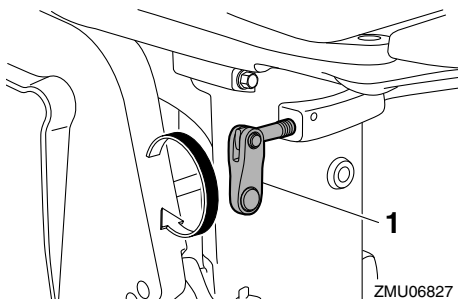


1. Regulador da direcção por fricção
4. Aperte o parafuso do respiradouro.

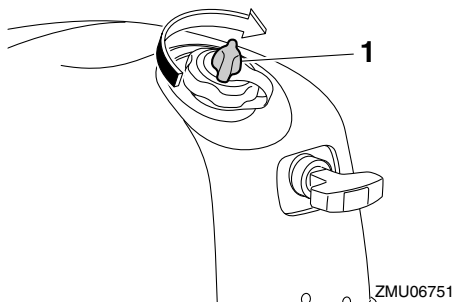

1. Parafuso do respiradouro
5. Quando utilizar um depósito de combustível portátil, desligue a tubagem de combustível e, a seguir, instale o tampão da ligação de combustível. **AVISO! Instale o tampão na ligação de combustível quando não utilizar um depósito de combustível portátil. Caso contrário, a colisão acidental com a ligação de combustível pode causar uma lesão.** [PWM02412]

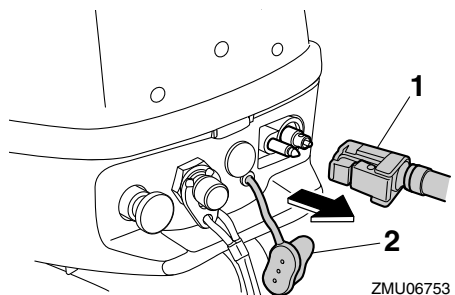

1. Tubo de combustível
2. Tampão da ligação de combustível
6. Segure na traseira do capot superior e incline totalmente o motor fora de bordo para cima. Baixe ligeiramente o motor fora de bordo a partir da posição totalmente inclinada para cima e assente com firmeza a barra de sustentação da inclinação no apoio situado na braçadeira de suporte.

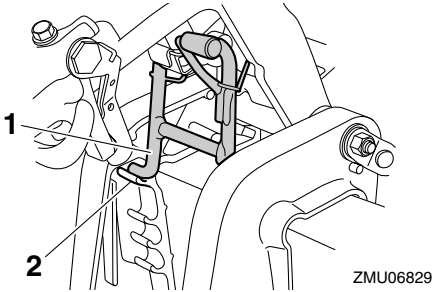


1. Barra de sustentação da inclinação
2. Suporte

PMU42951

Procedimento relativo à inclinação para baixo

F2.5A

1. Incline ligeiramente o motor fora de bordo para cima.
2. Incline lentamente o motor fora de bordo para baixo ao mesmo tempo que levanta a alavanca de sustentação da inclinação.

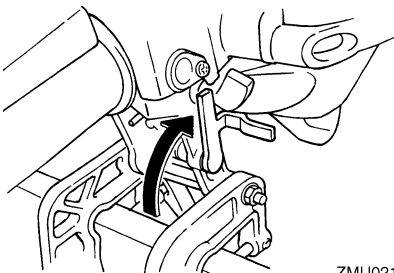


ZMU02173

3. Desaperte o regulador da direcção por fricção, rodando-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio, e regule a direcção por fricção de acordo com as preferências do piloto. **AVISO! Se a resistência for exagerada, poderá ser difícil manobrar o barco com os consequentes riscos de acidente.** [PWM00722]


F4B, F5A, F6C

1. Incline ligeiramente o motor fora de bordo para cima.
2. Incline lentamente o motor fora de bordo para baixo ao mesmo tempo que levanta a barra de sustentação da inclinação.

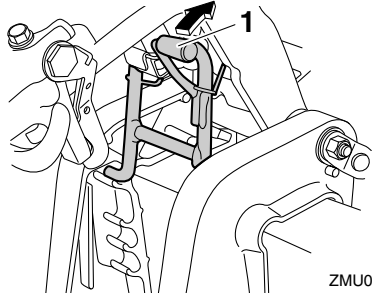

ZMU06833

1. Barra de sustentação da inclinação
3. Rode o regulador da direcção por fricção no sentido contrário aos ponteiros do relógio para regular a direcção por fricção de acordo com as preferências do piloto. **AVISO! Se a resistência for exagerada, poderá ser difícil manobrar o barco com os consequentes riscos de acidente.** [PWM00722]

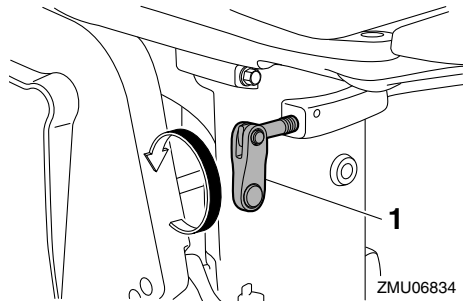

ZMU06834

1. Regulador da direcção por fricção

Funcionamento

PMU28063

Água pouco profunda (F4B, F5A, F6C)

PMU39892

Navegação em água pouco profunda

PWM02392


AVISO

- Opere o barco à velocidade mais baixa possível quando navegar em água pouco profunda. A colisão com um obstáculo submerso pode fazer com que o motor fora de bordo saia da água, resultando na perda de controlo.
- Quando navegar em água pouco profunda, não utilize a marcha à ré. O impulso de inversão pode fazer o motor sair da água, aumentando a possibilidade de acidentes e lesões corporais.

PCM00261

ADVERTÊNCIA

Quando navegar em água pouco profunda, não incline o motor fora de bordo para cima de tal forma que a admissão da água de refrigeração na unidade inferior fique mais alta do que a superfície da água para evitar danos por sobreaquecimento.

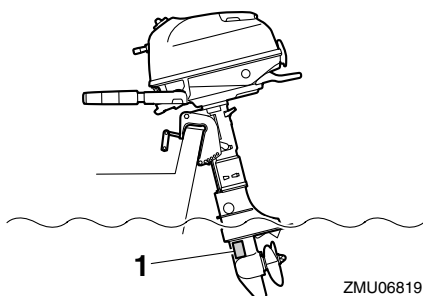


1. Admissão da água de refrigeração


PMU39584

Procedimento para a navegação em água pouco profunda

1. Accione a alavanca das mudanças para a posição de ponto morto.

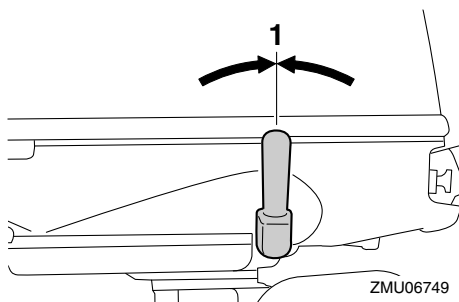

1. Posição de ponto morto
2. Segure na traseira do capot superior e incline lentamente o motor fora de bordo para cima até a barra de sustentação da inclinação bloquear automaticamente. O motor fora de bordo pode ser operado nesta posição para a navegação em água pouco profunda. O motor fora de bordo dispõe de 3 posições para a navegação em água pouco profunda.

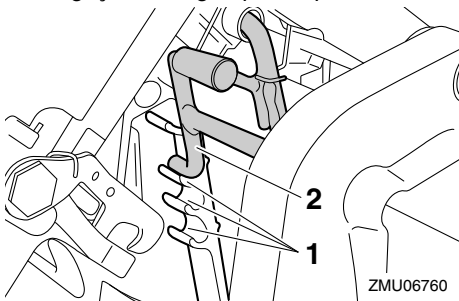


1. Posição de navegação em água pouco profunda
2. Barra de sustentação da inclinação

PMU40042


Procedimento para voltar à navegação normal

1. Para inclinar o motor fora de bordo para baixo para a posição de funcionamento normal, accione a alavanca das mudanças para a posição de ponto morto.

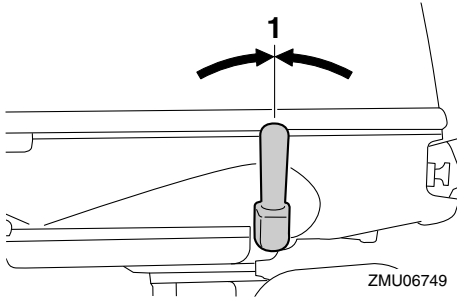

água doce para impedir a corrosão. Passe também a parte exterior do motor fora de bordo por água doce.

1. Posição de ponto morto
2. Incline lentamente o motor fora de bordo para cima e, a seguir, incline lentamente o motor fora de bordo para baixo ao mesmo tempo que levanta a barra de sustentação da inclinação.

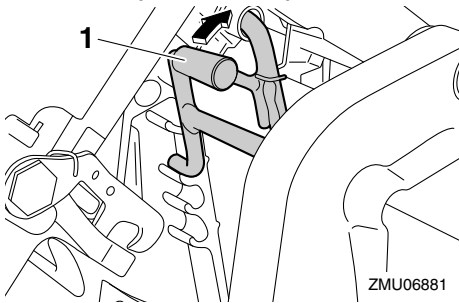

1. Barra de sustentação da inclinação

PMU35392

Navegação noutras condições

Navegação em água salgada

Depois de navegar em água salgada, lave os canais da água de refrigeração com água doce para impedir a sua obstrução. Passe também a parte exterior do motor fora de bordo por água doce.

Navegação em água lamacenta, turva ou ácida

Em certas áreas, a água pode ser ácida ou conter muitos sedimentos em suspensão, como é o caso da água lodosa ou turva (barrenta). Depois de navegar nestas condições, lave os canais da água de refrigeração com

PMU43052

Transporte e armazenamento do motor fora de bordo

PWM02621



AVISO

- **PRESTE A MAIOR ATENÇÃO** quando transportar um depósito de combustível, quer num barco quer num automóvel.
- **NÃO encha o recipiente de combustível até à capacidade máxima.** A gasolina sofre forte expansão por efeito do calor e pode desenvolver pressão no recipiente de combustível com o consequente derrame de combustível e risco de incêndio.
- **Verter combustível constitui risco de incêndio.** Quando transportar e armazenar o motor fora de bordo, desligue a conduta de injeção de combustível do motor fora de bordo para evitar derrame de combustível.
- **Nunca se meta debaixo do motor fora de bordo enquanto estiver inclinado.** Se o motor fora de bordo cair acidentalmente pode provocar lesões corporais graves.
- **Não use a alavanca ou o botão de sustentação da inclinação quando rebocar o barco.** O motor fora de bordo pode soltar-se da sustentação da inclinação e cair. Se o motor fora de bordo não puder ser rebocado na posição de marcha normal, use um dispositivo de suporte adicional para o segurar na posição inclinada.

PCM02441

ADVERTÊNCIA

Quando armazenar o motor fora de bordo durante um período prolongado, é necessário esvaziar o combustível do depósito.

O combustível deteriorado pode obstruir a conduta de injeção do combustível e causar problemas ou falhas no arranque do motor.

Quando armazenar ou transportar o motor fora de bordo, execute os procedimentos indicados a seguir.

- Desligue o tubo de combustível da ligação do combustível no motor fora de bordo e o tampão da ligação de combustível.
- Feche a torneira de combustível no motor fora de bordo e, a seguir, aperte bem o tampão do depósito de combustível integrado e o parafuso do respiradouro.
- Aperte bem o tampão do depósito de combustível portátil e o parafuso do respiradouro.
- Armazene o depósito de combustível portátil em local arejado.
- Armazene o depósito de combustível portátil em local estável e ao abrigo de choques.

Quando inclinar o motor fora de bordo durante um período prolongado para atracar ou rebocar o barco, execute os procedimentos indicados a seguir.

- Desligue o tubo de combustível da ligação do combustível no motor fora de bordo e o tampão da ligação de combustível.
- Feche a torneira de combustível no motor fora de bordo e, a seguir, aperte bem o tampão do depósito de combustível integrado e o parafuso do respiradouro.
- Aperte bem o tampão do depósito de combustível portátil e o parafuso do respiradouro.

O motor fora de bordo deve ser transportado e armazenado na posição de marcha normal. Se, nesta posição, o espaço de manobra for insuficiente, reboque o motor fora de bordo na posição inclinada, usando um dispositivo


de suporte do motor, tal como uma barra de suporte do painel de popa. Para mais informações, consulte o concessionário Yamaha.

PMU42902


Transporte/desmontagem do motor fora de bordo

F2.5A


Quando transportar ou armazenar o motor fora de bordo retirado do barco, mantenha o motor fora de bordo na posição indicada.

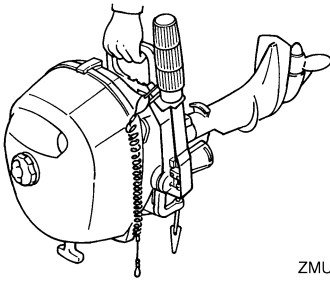


ZMU02348

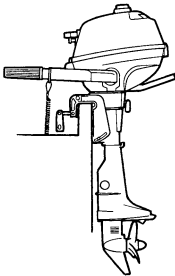

ZMU02349

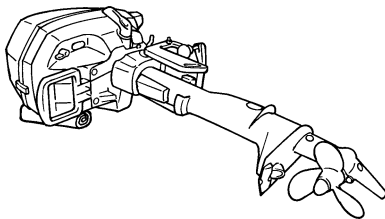

ZMU02350

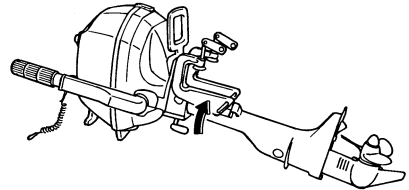

ZMU02351

OBSERVAÇÃO:

Coloque uma toalha ou algo similar debaixo do motor fora de bordo para o proteger de danos.


F4B, F5A, F6C

PWM02301

AVISO

Não segure no capot superior ou no punho de comando quando montar ou desmontar o motor fora de bordo. Caso contrário, o motor fora de bordo poderá cair.


1. Pare o motor e atraque o barco.
2. Aperte bem o tampão do bocal do depósito de combustível e o parafuso do respiradouro.

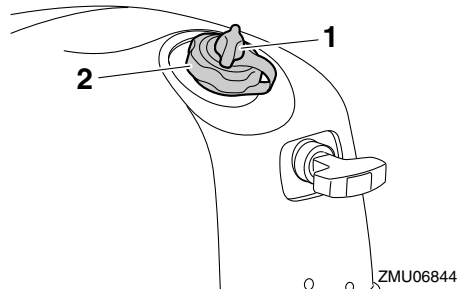

ZMU06844


1. Parafuso do respiradouro
2. Tampão do bocal do depósito de combustível
3. Alinhe a torneira de combustível com a posição fechada.

Manutenção

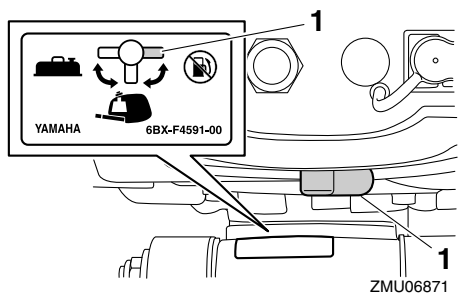


1. Posição fechada
4. Quando utilizar um depósito de combustível portátil, desligue a tubagem de combustível da ligação do combustível e, a seguir, instale o tampão da ligação de combustível. **AVISO! Instale o tampão na ligação de combustível quando não utilizar um depósito de combustível portátil. Caso contrário, a colisão acidental com a ligação de combustível pode causar uma lesão.**


[PWM02412]

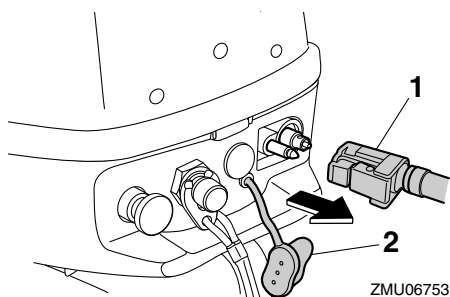


1. Tubo de combustível
2. Tampão da ligação de combustível
5. Para prevenir o movimento da direcção, rode o regulador da direcção por fricção no sentido dos ponteiros do relógio.

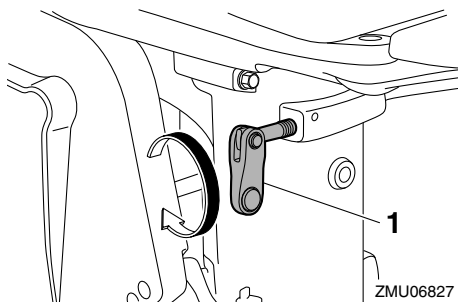


1. Regulador da direcção por fricção
6. Rode o punho de comando 180° para que fique virado para trás.

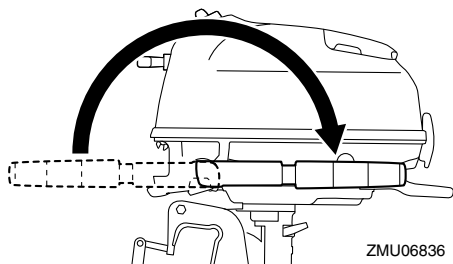

7. Desatarraxe os parafusos de sujeição.
8. Segure na pega de transporte e no tensor manual na parte anterior do capot inferior e levante o motor fora de bordo com a ajuda de duas pessoas para o desmontar do barco.

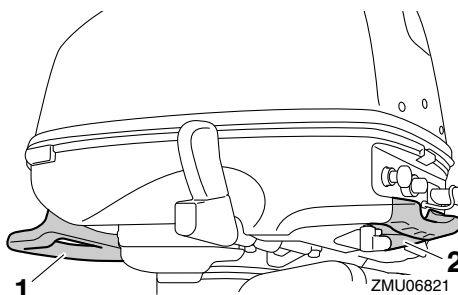


1. Pega de transporte
2. Tensor manual

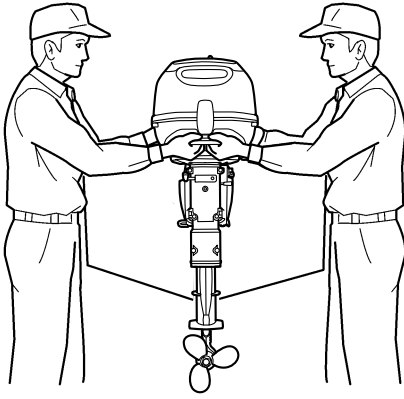


ZMU06835

9. Quando transportar ou armazenar o motor fora de bordo retirado do barco, use uma base para motor fora de bordo.

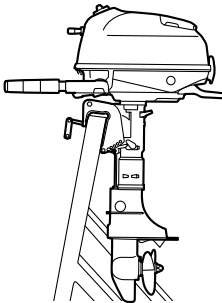


ZMU06761


10. Sempre que seja imprescindível transportar ou armazenar o motor fora de bordo na posição horizontal, aperte bem os parafusos de sujeição, coloque uma toalha ou algo similar sob o motor fora de bordo para o proteger de danos e, a seguir, mantenha o motor fora de bordo na posição indicada. Se a parte dianteira do motor fora de bordo estiver virada para baixo, rode a braçadeira de suporte 90° para que não entre em contacto com o chão e, a seguir, rode o regulador da direcção por fricção no sentido dos ponteiros do relógio para prender o suporte.

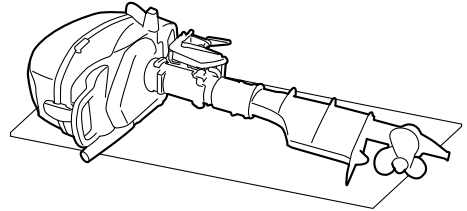

ZMU06806

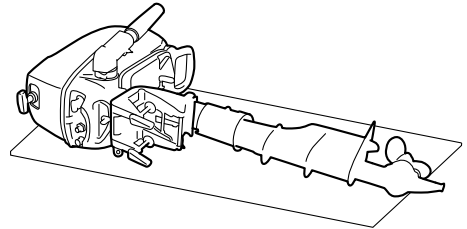

ZMU06762

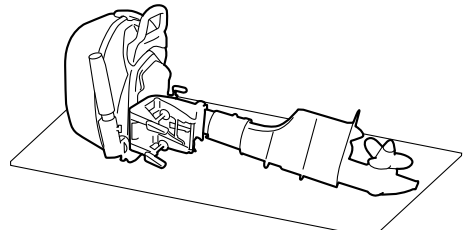

ZMU06807

PMU43662

Armazenamento do motor fora de bordo

Ao armazenar o motor fora de bordo Yamaha por períodos prolongados (2 meses ou mais) devem ser executados vários procedimentos importantes para impedir danos excessivos. Recomenda-se que o motor fora de bordo seja revisto por um concessionário Yamaha autorizado antes de ser armazenado. Não obstante, os procedimentos seguintes podem ser executados pelo proprietário.

Manutenção

PCM02552

ADVERTÊNCIA

- Não coloque o motor fora de bordo de lado, antes de a água de refrigeração ter escoado completamente. Caso contrário pode entrar água no cilindro pela válvula de escape, causando problemas.
- Transporte e armazene o motor fora de bordo como indicado em “Transporte/desmontagem do motor fora de bordo”.
- Armazene o motor fora de bordo em local seco, arejado e ao abrigo da luz directa do Sol.

PMU28306

Procedimento

PMU43032

Lavagem em depósito de prova

PCM00302

ADVERTÊNCIA

Antes de pôr o motor em marcha, confirme que circula água para os canais da água de refrigeração. Caso contrário, o motor pode sofrer danos por sobreaquecimento.


A lavagem do sistema de refrigeração é essencial para evitar a sua obstrução com sal, areia ou sujidade. Além disso, é imperioso pulverizar/lubrificar o motor para evitar danos excessivos no motor provocados por oxidação. Realize as operações de lavagem e pulverização ao mesmo tempo.

F2.5A

1. Lave o motor fora de bordo com água doce. **ADVERTÊNCIA:** Não projecte água na admissão de ar. [PCM01841] Para mais informações, consulte a página 69.
2. Coloque a torneira de combustível na posição fechada. Aperte o parafuso do

respiradouro no tampão do bocal do depósito de combustível.


3. Retire o capot superior e a tampa do silenciador.
4. Retire a hélice. Para mais informações, consulte a página 82.
5. Instale o motor fora de bordo no depósito de prova.

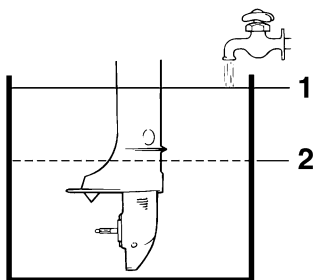

ZMU02176

1. Superfície da água
2. Nível de água inferior
6. Encha o depósito de água doce até ultrapassar o nível da chapa de anticavitação. **ADVERTÊNCIA:** Se o nível de água doce não chegar à chapa de anticavitação ou se o abastecimento de água for insuficiente, o motor pode gripar. [PCM00292]
7. Ponha o motor em marcha em velocidade acelerada durante alguns minutos em ponto morto. **AVISO!** Não toque nem tire peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha. Afaste as mãos, os cabelos e o vestuário do volante e demais peças rotativas quando o motor estiver em marcha. [PWW00092]
8. Imediatamente antes de desligar o motor, vaporize rápida e alternadamente “óleo de pulverização” no carburador. Quando feito adequadamente, o motor emitirá bastante fumo e quase irá abaixo.

- Se não dispuser de “óleo de pulverização”, ponha o motor em marcha num ralenti elevado até esvaziar o sistema de alimentação e o motor parar.
- Dê uma volta para desapertar o parafuso do respiradouro. Coloque a torneira de combustível na posição aberta.
- Retire o anel isolante. Coloque um recipiente por baixo do orifício de drenagem do carburador para receber a gasolina, e, a seguir, desaperte o parafuso de escoamento.

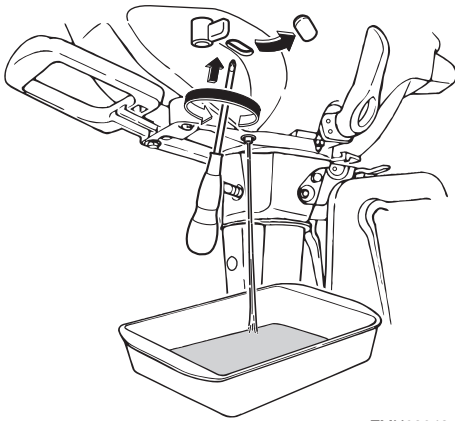


- Aperte o parafuso de escoamento. Instale o anel isolante.
- Coloque a torneira de combustível na posição fechada. Aperte o parafuso do respiradouro.
- Se não dispuser de “óleo de pulverização”, retire a vela de ignição. Deite uma colher de chá de óleo de motor limpo no cilindro. Faça arrancar manualmente o motor várias vezes. Volte a instalar a vela de ignição.
- Retire o motor fora de bordo do depósito de prova.
- Instale a tampa do silenciador e o capot superior.

- Escoe completamente a água de refrigeração do motor. Limpe cuidadosamente o corpo.
- Instale a hélice. Para mais informações, consulte a página 82.


F4B, F5A, F6C

- Lave o motor fora de bordo com água doce. **ADVERTÊNCIA: Não projecte água na admissão de ar.** [PCM01841] Para mais informações, consulte a página 69.
- Quando utilizar o depósito de combustível integrado, escoe completamente o combustível do depósito e, a seguir, alinhe a torneira de combustível com a posição fechada e aperte o parafuso do respiradouro. Para escoar o depósito de combustível integrado, consulte o concessionário Yamaha.
- Quando utilizar o depósito de combustível portátil, desligue o tubo de combustível, instale o tampão da ligação de combustível e, a seguir, alinhe a torneira de combustível com a posição fechada.

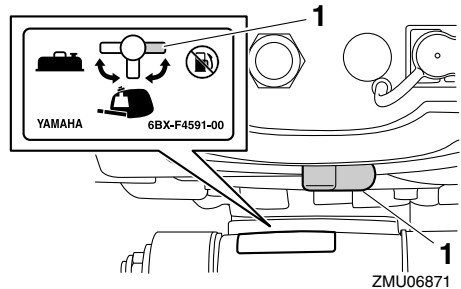


- Posição fechada
- Retire o capot superior e o tampão do orifício de pulverização.

Manutenção

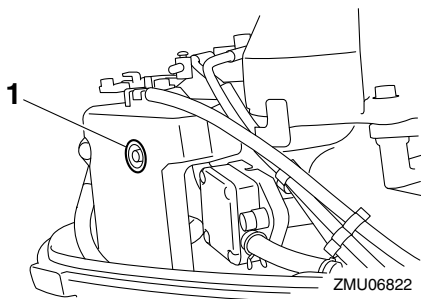


1. Tampão
5. Retire a hélice. Para mais informações, consulte a página 82.
6. Instale o motor fora de bordo no depósito de prova.

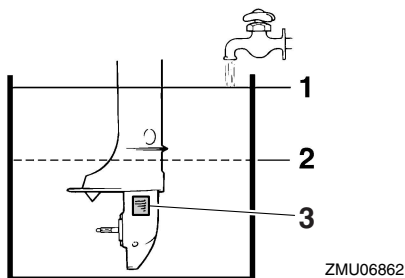

1. Superfície da água
2. Nível de água inferior
3. Admissão da água de refrigeração
7. Encha o depósito de prova de água doce até acima do nível da chapa de anticavitação. **ADVERTÊNCIA: Se o nível de água doce não chegar à chapa de anticavitação ou se o abastecimento de água for insuficiente, o motor pode gripar.** [PCM00292]
8. Accione a alavanca das mudanças para a posição de ponto morto.
9. Ponha o motor em marcha e faça-o funcionar durante alguns minutos em ralentí. **AVISO! Não toque nem tire peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha.**

Afaste as mãos, os cabelos e o vestuário do volante e demais peças rotativas quando o motor estiver em marcha. [PWM00092]

10. Antes de o motor parar, pulverize rapidamente com “óleo de pulverização” o orifício de pulverização do silenciador. Quando feito adequadamente, o motor emite bastante fumo e pára.

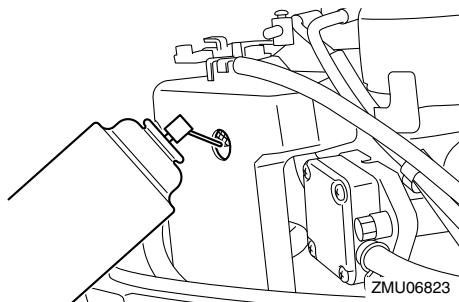

11. Se não dispuser de “óleo de pulverização”, ponha o motor em marcha em ralentí até esvaziar o sistema de alimentação e o motor parar. Confirme que o motor está parado e, a seguir, retire a vela de ignição. Deite uma colher de chá de óleo de motor limpo no cilindro. Faça arrancar manualmente o motor várias vezes. Instale a vela de ignição.
12. Retire o motor fora de bordo do depósito de prova.
13. Escoe completamente a água de refrigeração do motor fora de bordo. Limpe cuidadosamente o corpo.
14. Instale o tampão do orifício de pulverização e o capot superior.
15. Instale a hélice. Para mais informações, consulte a página 82.

PMU39625

Lavagem com tampão da conduta (opcional) (F4B, F5A, F6C)


PCM00302

ADVERTÊNCIA


Antes de pôr o motor em marcha, confirme que circula água para os canais da água de refrigeração. Caso contrário, o motor pode sofrer danos por sobreaquecimento.

A lavagem do sistema de refrigeração é essencial para evitar a sua obstrução com sal, areia ou sujidade. Além disso, é imperioso pulverizar/lubrificar o motor para evitar danos excessivos no motor provocados por oxidação. Realize as operações de lavagem e pulverização ao mesmo tempo.


1. Lave o motor fora de bordo com água doce. **ADVERTÊNCIA: Não projecte água na admissão de ar.** [PCM01841] Para mais informações, consulte a página 69.
2. Quando utilizar o depósito de combustível integrado, escoe completamente o combustível do depósito e, a seguir, alinhe a torneira de combustível com a posição fechada e aperte o parafuso do respiradouro. Para escoar o depósito de combustível integrado, consulte o concessionário Yamaha.
3. Quando utilizar o depósito de combustível portátil, desligue o tubo de combustível, instale o tampão da ligação de combustível e, a seguir, alinhe a torneira de combustível com a posição fechada.

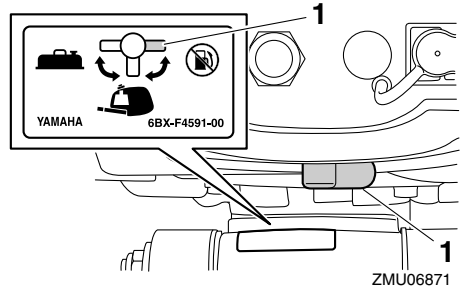

1. Posição fechada
4. Retire o capot superior e o tampão do orifício de pulverização.

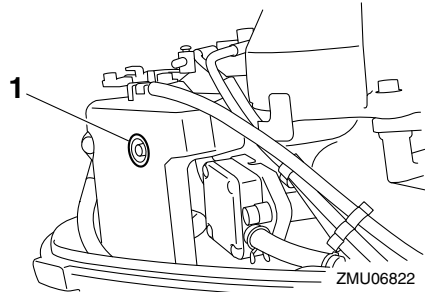


1. Tampão
5. Retire a hélice. Para mais informações, consulte a página 82.
6. Remova o parafuso situado ao lado da marca "WASH" (lavagem) na caixa inferior. Instale o tampão da conduta e ligue-o à torneira de água doce.
7. Cubra a admissão da água de refrigeração com fita adesiva.
8. Ligue o abastecimento de água ao motor fora de bordo.

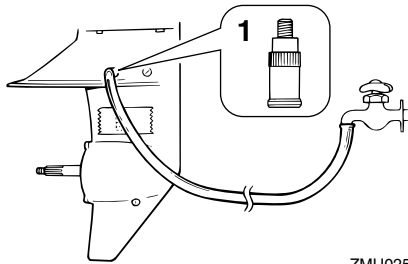

ZMU02509

1. Tampão da conduta
9. Accione a alavanca das mudanças para a posição de ponto morto.
10. Ponha o motor em marcha e faça-o funcionar durante alguns minutos em ralentí. **AVISO! Não toque nem tire peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha. Afaste as mãos, os cabelos e o vestuário do volante e demais peças rotativas quando o motor estiver em marcha.** [PWM00092]
11. Antes de o motor parar, pulverize rapidamente com “óleo de pulverização” o orifício de pulverização do silenciador. Quando feito adequadamente, o motor emite bastante fumo e pára.

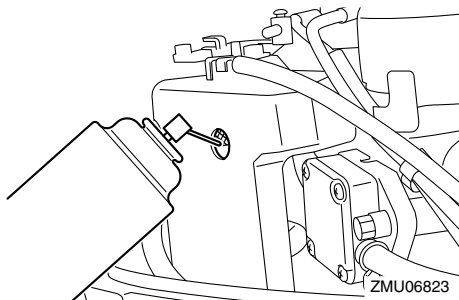

ZMU06823

12. Se não dispuser de “óleo de pulverização”, ponha o motor em marcha em ralentí até esvaziar o sistema de alimentação e o motor parar. Confirme que o motor está parado e, a seguir, retire a

vela de ignição. Deite uma colher de chá de óleo de motor limpo no cilindro. Faça arrancar manualmente o motor várias vezes. Instale a vela de ignição.

13. Desligue o abastecimento de água ao motor fora de bordo e, a seguir, retire o tampão da conduta e a fita adesiva.
14. Escoe completamente a água de refrigeração do motor fora de bordo. Limpe cuidadosamente o corpo. Instale o tampão do orifício de pulverização e o capot superior.
15. Instale a hélice. Para mais informações, consulte a página 82.

PMU39281

Lubrificação

1. Instale a vela de ignição e aperte com o esforço de torção especificado. Para obter instruções no que se refere à instalação das velas de ignição, consulte a página 76.
2. Mude o óleo de engrenagens. Para obter instruções, consulte a página 83. Inspeccione a presença de água no óleo, o que indicaria um vedante não estanque. A substituição do vedante deve ser efectuada por um concessionário Yamaha autorizado antes de o voltar a usar.
3. Lubrifique todos os aprestos. Para mais informações, consulte a página 74.

OBSERVAÇÃO:

Para um longo período de armazenagem, recomenda-se a pulverização do motor com óleo. Contacte o concessionário Yamaha para obter instruções no que se refere ao óleo de pulverização e aos procedimentos para o motor.


PMU44341

Limpeza do motor fora de bordo

Quando limpar o motor fora de bordo, o capot superior deve estar instalado.

1. Lave o exterior do motor fora de bordo com água doce. **ADVERTÊNCIA: Não projecte água na admissão de ar.**

[PCM01841]

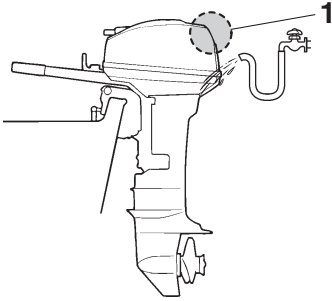

ZMU07862

1. Admissão de ar
2. Escoe completamente a água de refrigeração do motor fora de bordo. Limpe cuidadosamente o corpo.

PMU28462

Verificação da superfície pintada do motor fora de bordo

Verifique que a pintura do motor fora de bordo não está riscada, lascada ou escamada. As áreas com pintura danificada são mais susceptíveis de corrosão. Limpe e pinte as áreas, se necessário. O concessionário Yamaha dispõe de tinta para retoques.

PMU37075

Manutenção periódica

PWM01982



Estes procedimentos requerem aptidões mecânicas, ferramentas e demais equipamentos necessários. Se não possuir as aptidões mecânicas, as ferramentas e os demais equipamentos necessários para executar o procedimento de manutenção, encarregue o concessionário Yamaha ou um mecânico experiente de o fazer.

Os procedimentos envolvem a desmontagem do motor e a exposição de peças perigosas. Para reduzir o risco de lesões

provocadas por peças móveis, quentes ou eléctricas:

- Desligue o motor e conserve o cordão de fecho do motor (esticador) consigo quando proceder a operações de manutenção, salvo se especificado em contrário.
- Deixe o motor arrefecer antes de manipular peças ou fluidos quentes.
- Volte a montar completamente o motor antes de o pôr em marcha.

PMU28512

Sobresselentes

Se forem necessárias peças sobresselentes, utilize exclusivamente peças genuínas Yamaha ou equivalentes do mesmo tipo e qualidade. As peças de qualidade inferior são causa de mau funcionamento e a consequente perda de comando pode pôr em risco o piloto e os passageiros. As peças genuínas e acessórios Yamaha podem ser adquiridos no concessionário Yamaha.

PMU34152

Condições operacionais difíceis

As condições operacionais difíceis pressupõem um ou mais dos seguintes tipos de funcionamento numa base regular:

- Funcionamento contínuo na gama máxima de velocidade do motor (rpm) durante muitas horas
- Funcionamento contínuo a baixa velocidade do motor (rpm) durante muitas horas
- Funcionamento sem tempo suficiente para o motor aquecer e arrefecer
- Aceleração e desaceleração rápida e frequente
- Mudança de velocidade frequente
- Arranque e paragem frequente do(s) motor(es)
- Funcionamento que oscila frequentemente entre um peso de carga elevado e reduzido

Manutenção

Os motores fora de bordo submetidos a quaisquer das condições acima indicadas requerem operações de manutenção mais frequentes. A Yamaha recomenda que as faça o dobro das vezes especificadas na tabela

PMU34448

Tabela de manutenção 1

OBSERVAÇÃO:

- Consulte as secções pertinentes neste capítulo para obtenção de explicações sobre cada ação específica a efetuar pelo proprietário.
- O ciclo de manutenção nas presentes tabelas assume uma utilização de 100 horas por ano e a lavagem regular dos canais da água de refrigeração. A frequência das operações de manutenção deve ser afinada quando operar o motor em condições adversas, designadamente em situações de tração prolongada.
- Pode ser necessário desmontar ou efetuar reparações dependendo do resultado das revisões de manutenção.
- As peças não essenciais ou consumíveis e os lubrificantes perdem eficácia com o passar do tempo e através da utilização normal, independentemente do prazo de garantia.
- Quando navegar em água salgada, lamacenta ou turva (barrenta) e água ácida, o motor deve ser lavado com água limpa depois de cada utilização.

O símbolo “●” indica as revisões que pode efetuar pessoalmente.

O símbolo “○” indica que o trabalho em causa deve ser efetuado pelo concessionário Yamaha.

| Item | Ações | Inicial | Todas as | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 horas (3 meses) | 100 horas (1 ano) | 300 horas (3 anos) | 500 horas (5 anos) |
| Zinco (externo) | Inspeção ou substituição consoante necessário | | ●/○ | | |
| Zinco (tampa de proteção do termóstato) | Inspeção ou substituição consoante necessário | | ○ | | |
| Perda de água de refrigeração | Inspeção ou substituição consoante necessário | ○ | ○ | | |
| Alavanca de fecho do capot | Inspeção | | ●/○ | | |
| Situação de arranque de motor/ruído | Inspeção | ●/○ | ●/○ | | |
| Regime de ralenti/ruído | Inspeção | ○ | ○ | | |
| Óleo de motor | Substituição | ●/○ | ●/○ | | |
| Filtro de óleo do motor (câter) (F4B, F5A, F6C) | Inspeção, limpeza ou substituição consoante necessário | | ○ | | |

| Item | Ações | Inicial | Todas as | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 horas (3 meses) | 100 horas (1 ano) | 300 horas (3 anos) | 500 horas (5 anos) |
| Filtro de combustível (tipo amovível) (F4B, F5A, F6C) | Peças sobresselentes | | ○ | | |
| Filtro de combustível (no interior do depósito de combustível integrado) | Inspeção e limpeza consoante necessário | | ○ | | |
| Conduta de injeção do combustível | Inspeção | ● | ● | | |
| Conduta de injeção do combustível | Inspeção ou substituição consoante necessário | ○ | ○ | | |
| Bomba de combustível (F4B, F5A, F6C) | Inspeção ou substituição consoante necessário | | | ○ | |
| Perda de combustível/ óleo de motor | Inspeção | ○ | ○ | | |
| Óleo de engrenagens | Substituição | ●/○ | ●/○ | | |
| Elementos a lubrificar | Lubrificação | ●/○ | ●/○ | | |
| Turbina/caixa da bomba hidráulica | Inspeção ou substituição consoante necessário | | ○ | | |
| Turbina/caixa da bomba hidráulica | Substituição | | | ○ | |
| Hélice/porca da hélice/ contrapino | Inspeção ou substituição consoante necessário | ●/○ | ●/○ | | |
| Mecanismo articulado | Inspeção, regulação ou substituição consoante necessário | ○ | ○ | | |
| Vela de ignição | Inspeção ou substituição consoante necessário | | ●/○ | | |
| Calota da vela de ignição/cabo da vela de ignição | Inspeção ou substituição consoante necessário | ○ | ○ | | |
| Água do orifício piloto do sistema de refrigeração da água | Inspeção | ●/○ | ●/○ | | |
| Articulação do acelerador/cabo do acelerador manual | Inspeção, regulação ou substituição consoante necessário | ○ | ○ | | |
| Termóstato | Inspeção ou substituição consoante necessário | | ○ | | |
| Jogo das válvulas | Inspeção e regulação | | | | ○ |

Manutenção

| Item | Ações | Inicial | Todas as | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 horas (3 meses) | 100 horas (1 ano) | 300 horas (3 anos) | 500 horas (5 anos) |
| Admissão da água de refrigeração | Inspeção | ●/○ | ●/○ | | |
| Interruptor de paragem | Inspeção ou substituição consoante necessário | ○ | ○ | | |
| Conexões dos elementos de ligação/conexões dos condutores | Inspeção ou substituição consoante necessário | ○ | ○ | | |
| Depósito de combustível (depósito de combustível portátil da Yamaha opcional) (F4B, F5A, F6C) | Inspeção e limpeza consoante necessário | | ○ | | |
| Depósito de combustível (depósito integrado) | Inspeção e limpeza consoante necessário | | ○ | | |

PMU34452

Tabela de manutenção 2

| Artigo | Ações | Todas as |
|--|---|------------|
| | | 1000 horas |
| Mecanismo de escape/colector de escape | Inspeção ou substituição consoante necessário | ○ |


PMU28944

Lubrificação

Lubrificante A da Yamaha (lubrificante hidrófugo)

Lubrificante D da Yamaha (lubrificante resistente à corrosão; para veio de hélice)


F2.5AMH

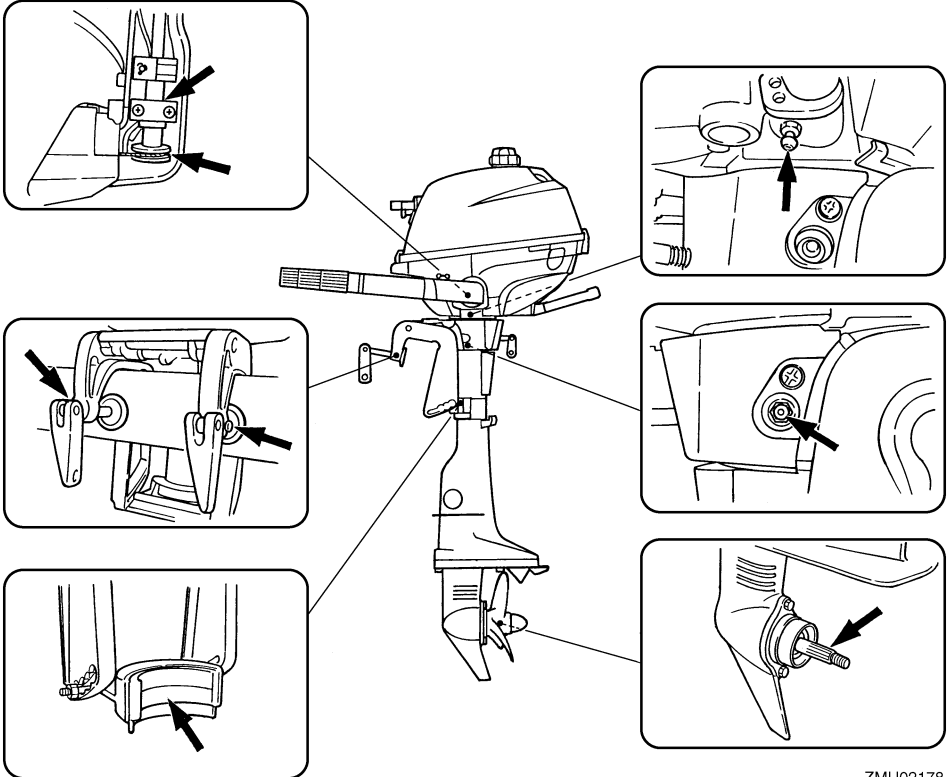

ZMU02178

Manutenção

F4BMH, F5AMH, F6CMH

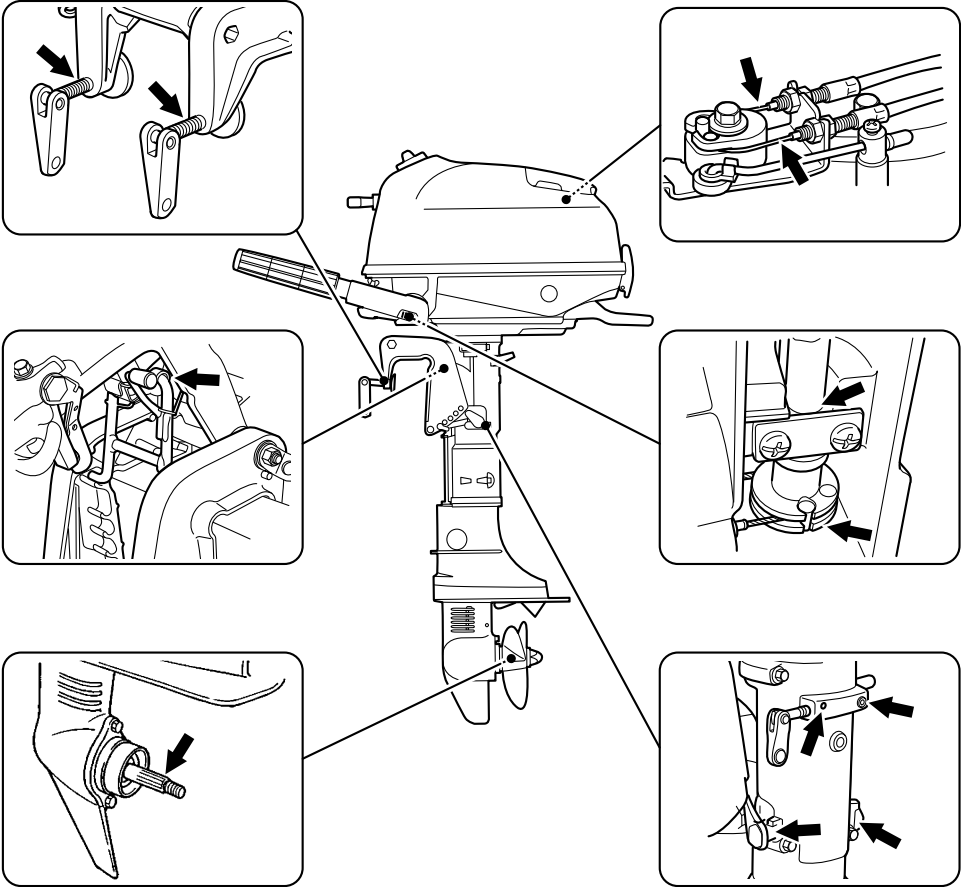

ZMU06764


PMU39295

Limpeza e regulação da vela de ignição

A vela de ignição é um componente importante do motor. O estado da vela de ignição é altamente revelador da situação do motor. Por exemplo, a brancura excessiva da porcelana do eléctrodo central indica entrada de ar ou um problema de carburação nesse cilindro. Não tente diagnosticar a situação pelos seus próprios meios. Ao invés, leve o motor fora de bordo ao concessionário Yamaha. Deve, periodicamente, retirar e inspeccionar a vela de ignição, já que o calor e os resíduos provocam a sua deterioração e desgaste.


1. Retire a calota das velas de ignição.

F2.5A

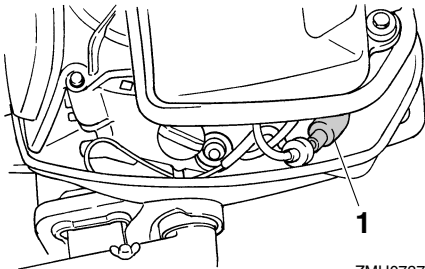

1. Calota das velas de ignição

F4B, F5A, F6C

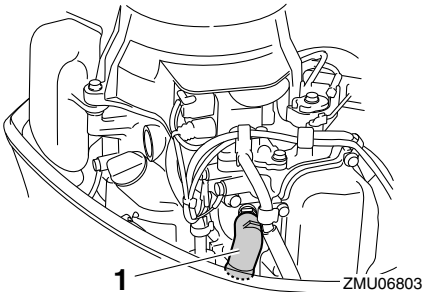

1. Calota das velas de ignição


2. Remova a vela de ignição. A vela de ignição deve ser substituída por outra do mesmo tipo se a deterioração do eléctrodo ou o depósito de carbono e outros resíduos se tornarem excessivos.

AVISO! Quando retirar ou instalar as velas de ignição, tenha cuidado para não danificar o isolador. Um isolador danificado pode ocasionar faíscas externas, com risco de explosão ou incêndio. [PWM00562]

Tipo de vela de ignição:

F2.5AMH BR6HS
F4BMH CR6HSB
F5AMH CR6HSB
F6CMH CR6HSB

3. Use a vela de ignição especificada, caso contrário o motor poderá não funcionar correctamente. Antes de instalar a vela de ignição, meça a folga do eléctrodo com um verificador do diâmetro; substitua-a se não cumprir as especificações.

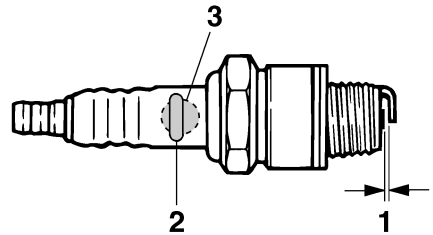

1. Folga das velas
2. Número de referência da vela de ignição
3. Marca I.D. da vela de ignição (NGK)

Folga das velas de ignição:

0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

4. Quando instalar a vela, limpe bem as roscas e enrosque-a à torção correcta.

Torção da vela de ignição:

F2.5AMH 25 Nm (2.55 kgf-m, 18.4 ft-lb)

F4BMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

F5AMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

F6CMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

OBSERVAÇÃO:

Caso não disponha de uma chave de boca para voltar a instalar uma vela de ignição, uma boa estimativa para a torção correcta é 1/12 à mão. Quando instalar uma vela de ignição nova, uma boa estimativa para a torção correcta é 1/2 a 2/3 à mão.


PMU42464

Verificação do filtro de combustível F2.5A

Para limpar ou substituir os filtros de combustível nos intervalos indicados na tabela de manutenção periódica, consulte o concessionário Yamaha.

F4B, F5A, F6C

Os filtros de combustível estão localizados no orifício de enchimento do depósito de combustível integrado e no capot inferior. Verifique periodicamente os filtros de combustível. Na presença de matérias estranhas nos filtros, limpe-os ou substitua-os. No que se refere à limpeza ou à substituição dos filtros de combustível, consulte o concessionário Yamaha.

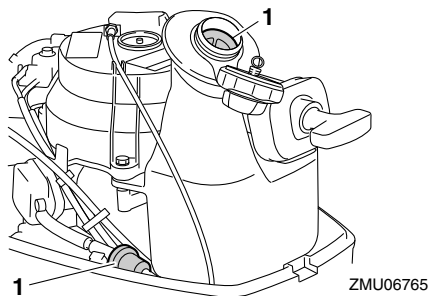

ZMU06765

1. Filtro de combustível

PMU40141

Verificação do ponto morto

PCM02231

ADVERTÊNCIA

Quando verificar o ralenti do motor, confirme que circula água para os canais da água de refrigeração colocando o motor fora de bordo na água ou utilizando uma ligação da conduta da lavagem ou um depósito de prova.

Para verificar o ralenti do motor, é necessário um conta-rotações de diagnóstico. Para verificar ou regular o ralenti do motor, consulte o concessionário Yamaha.

PMU42913

Mudança de óleo de motor F2.5A

Mude o óleo de motor alguns minutos depois de parar o motor para que ele esteja morno, mas não quente.

PWM01951



AVISO

Certifique-se de que o motor fora de bordo está bem preso ao painel de popa ou a um suporte estável.


PCM01711

ADVERTÊNCIA

Mude o óleo de motor após as primeiras 20 horas de funcionamento ou 3 meses e, posteriormente, todas as 100 horas ou com intervalos de 1 ano. Caso contrário, o motor desgastar-se-á rapidamente.


1. Coloque o motor fora de bordo na posição vertical (não inclinado).

ADVERTÊNCIA: Se o motor fora de bordo não estiver nivelado, o nível de óleo indicado na vareta indicadora pode não ser exacto. [PCM01862]

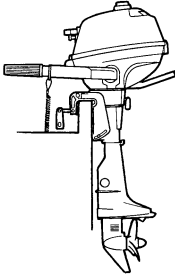

ZMU02349

2. Prepare um recipiente adequado com volume superior à capacidade de óleo de motor. Desaperte e retire o parafuso de escoamento e a junta mantendo o recipiente por baixo do orifício de escoamento. Retire o tampão de enchimento de óleo. Deixe o óleo escoar completamente. Limpe de imediato o óleo eventualmente derramado.

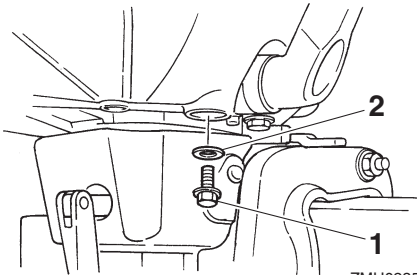

ZMU02352

1. Parafuso de escoamento
2. Junta
3. Coloque uma junta nova no parafuso de escoamento do óleo. Lubrifique ligeiramente a junta e instale o parafuso de escoamento.

Força de aperto do parafuso de escoamento:

18 Nm (1.84 kgf-m, 13.3 ft-lb)

OBSERVAÇÃO:

Caso não disponha de uma chave de boca quando instalar o parafuso de escoamento, aperte manualmente o parafuso até a junta entrar em contacto com a superfície do orifício de escoamento. A seguir, dê 1/4 a 1/2 volta. Aperte adequadamente o parafuso de escoamento à torção correcta com uma chave de boca logo que possível.

4. Acrescente a quantidade correcta de óleo pelo orifício de enchimento. Instale o tampão de enchimento.


ADVERTÊNCIA: O excesso de óleo pode causar derrame ou danificar o motor. Se o nível do óleo ultrapassar a marca superior, escoe até chegar à capacidade especificada. [PCM01851]

Óleo de motor recomendado:

YAMALUBE 4 ou óleo de motor fora de bordo a quatro tempos


Capacidade de óleo de motor:

0.35 L (0.37 US qt, 0.31 Imp.qt)

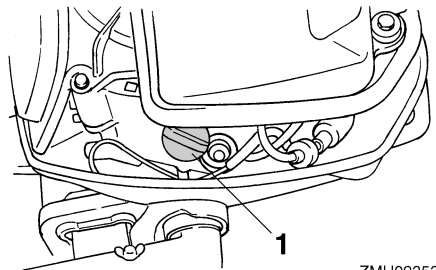

ZMU02353

1. Tampão de enchimento de óleo
5. Desligue o motor e aguarde 3 minutos. Verifique de novo o nível de óleo através da janela do nível de óleo para confirmar que está entre a marca superior e a inferior. Adicione óleo se não atingir a marca inferior ou drene até ao nível especificado se ultrapassar a marca superior.

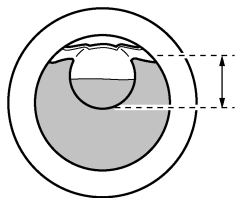

ZMU02354

6. Elimine o óleo usado de acordo com a regulamentação local em vigor.

OBSERVAÇÃO:

- Para mais informações no que se refere ao despejo de óleo usado, consulte o concessionário Yamaha.
- Mude mais frequentemente o óleo quando navegar em condições adversas, designadamente em situações de tração prolongada.

F4B, F5A, F6C

PWM00761

AVISO

- Evite purgar o óleo do motor imediatamente a seguir a parar o motor. O óleo atinge uma temperatura elevada, razão por que a sua manipulação deve ser feita com cuidado.
- Certifique-se que o motor fora de bordo está bem preso ao painel de popa ou a um suporte estável.

PCM01711


ADVERTÊNCIA

Mude o óleo de motor após as primeiras 20 horas de funcionamento ou 3 meses e, posteriormente, todas as 100 horas ou com intervalos de 1 ano. Caso contrário, o motor desgastar-se-á rapidamente.

Para evitar derramar óleo em local susceptível de poluir a natureza, recomenda-se viva-


mente que use um cambiador de óleo para mudar o óleo de motor. Se não dispuser de cambiador de óleo, escoe o óleo de motor removendo o parafuso de escoamento. Se não estiver familiarizado com o procedimento para a mudança de óleo de motor, consulte o concessionário Yamaha.

1. Coloque o motor fora de bordo na posição vertical (não inclinado).
ADVERTÊNCIA: Se o motor fora de bordo não estiver nivelado, o nível de óleo indicado na vareta indicadora pode não ser exacto. [PCM01862]

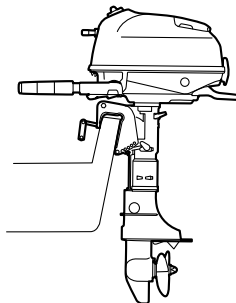

ZMU06766

2. Ponha o motor em marcha. Aqueça-o e deixe-o rodar em ralenti durante 5-10 minutos.
3. Pare o motor e espere 5-10 minutos.
4. Retire o capot superior.
5. Retire o tampão de enchimento de óleo.

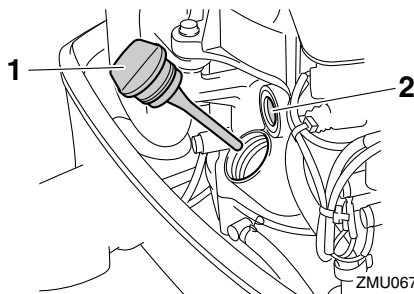


ZMU06769

1. Tampão de enchimento de óleo
2. Visor de controlo da lubrificação a óleo

OBSERVAÇÃO:

O visor de controlo da lubrificação a óleo não indica o nível de óleo do motor. Use o visor de controlo da lubrificação a óleo para confirmar que o motor está a ser lubrificado com óleo quando está em marcha.

6. Introduza o tubo do cambiador de óleo no orifício de enchimento de óleo e, a seguir, extraia completamente o óleo de motor utilizando o cambiador de óleo.

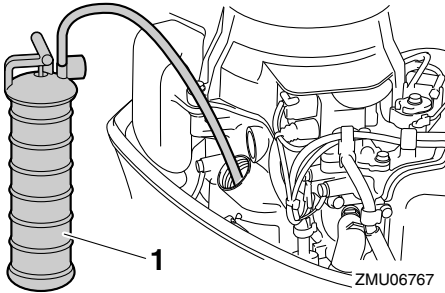


1. Cambiador de óleo

OBSERVAÇÃO:

Se utilizar um cambiador de óleo, ignore os passos 7 e 8.

7. Prepare um recipiente adequado com volume superior à capacidade de óleo de motor. Retire o parafuso de escoamento e a junta mantendo o recipiente por baixo do orifício de escoamento. Deixe o óleo escoar completamente. Limpe de imediato o óleo eventualmente derramado.

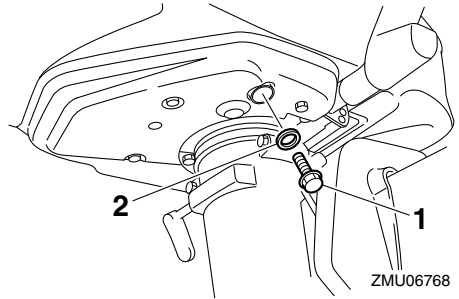

1. Parafuso de escoamento
2. Anilha

OBSERVAÇÃO:

Se o óleo não escoar facilmente, ajuste o ângulo de compensação ou vire o motor fora de bordo para bombordo e estibordo para escoar o óleo.

8. Coloque uma junta nova no parafuso de escoamento do óleo. Lubrifique ligeiramente a junta e instale o parafuso de escoamento.

Força de aperto do parafuso de escoamento:

18 Nm (1.84 kgf-m, 13.3 ft-lb)

OBSERVAÇÃO:

Caso não disponha de uma chave de boca quando instalar o parafuso de escoamento, aperte manualmente o parafuso até a junta entrar em contacto com a superfície do orifício de escoamento. A seguir, dê 1/4 a 1/2 volta. Aperte adequadamente o parafuso de escoamento à torção correcta com uma chave de boca logo que possível.

9. Acrescente a quantidade correcta de óleo pelo orifício de enchimento.

ADVERTÊNCIA: Encher excessivamente o depósito de óleo pode causar derrame ou dano. Se o nível de óleo ultrapassar a marca superior, extraia

Manutenção

óleo até este ficar entre a marca superior e a inferior. [PCM02182]

10. Instale o tampão de enchimento de óleo e aperte-o completamente.


Óleo de motor recomendado:

YAMALUBE 4 ou óleo de motor fora de bordo a quatro tempos

Capacidade de óleo de motor:

0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

11. Deixe o motor fora de bordo durante 5-10 minutos.
12. Retire o tampão de enchimento de óleo e limpe a vareta indicadora do nível de óleo.
13. Instale o tampão de enchimento de óleo e aperte-o completamente.
14. Retire novamente o tampão de enchimento de óleo e confirme que o nível de óleo na vareta indicadora está entre a marca superior e a inferior. Se o nível de óleo não estiver correcto, adicione ou escoe óleo até este ficar entre a marca superior e a inferior.

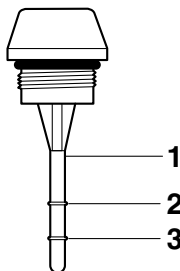

ZMU06737

1. Vareta indicadora do nível de óleo
 2. Marca superior
 3. Marca inferior
15. Ligue o motor e certifique-se de que não há derrame de óleo. **ADVERTÊNCIA:** Em caso de derrame de óleo, pare o motor e identifique a causa. Consulte

o concessionário Yamaha se não conseguir localizar e corrigir o problema. Não continue com o motor em funcionamento se tiver um problema.

[PCM02151]

16. Elimine o óleo usado de acordo com a regulamentação local em vigor.

OBSERVAÇÃO:

- Para mais informações no que se refere ao despejo de óleo usado, consulte o concessionário Yamaha.
 - Mude mais frequentemente o óleo quando navegar em condições adversas, designadamente em situações de tração prolongada.
17. Instale o capot superior.

PMU39772

Verificação do conector e do condutor

Consulte o concessionário Yamaha para verificar os seguintes elementos dos conectores e condutores.

- Verifique que cada conector está correctamente ligado.
- Verifique que cada condutor de terra está correctamente ligado.

PMU39302

Verificação da hélice


PWM02281



O arranque accidental do motor pode provocar ferimentos graves se estiver próximo da hélice. Antes de inspeccionar, remover ou instalar a hélice, coloque a alavanca das mudanças em ponto morto e retire a pinça do interruptor de paragem do motor.


Não segure a hélice com a mão quando apertar ou desapertar a porca da hélice. Coloque um pedaço de madeira entre a chapa

de anticavitação e a hélice para impedir a rotação.

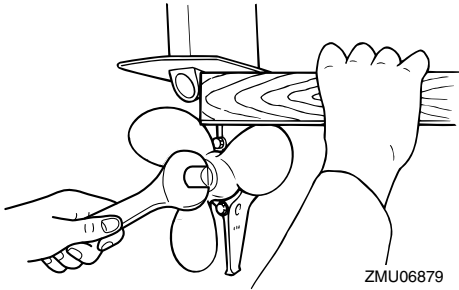

Pontos a verificar

- Verifique se as pás da hélice sofreram erosão por cavitação, ventilação ou outros danos.
- Verifique se o veio da hélice está danificado.
- Verifique se as ranhuras longitudinais estão desgastadas ou se sofreram outros danos.
- Verifique se há fio de pesca enrolado no veio da hélice.
- Verifique se o retentor de óleo do veio da hélice está danificado.

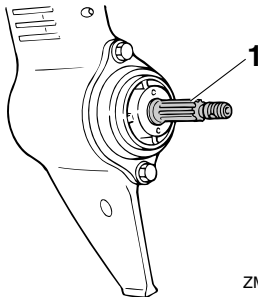

1. Veio de hélice

PMU30663


Remoção da hélice

PMU39311

Modelos com estrias

1. Endireite o contrapino e puxe-o para fora com um alicate.

2. Retire a porca e a anilha da hélice. **AVISO! Não segure a hélice com a mão quando desapertar a porca da hélice.** [PWM01891]

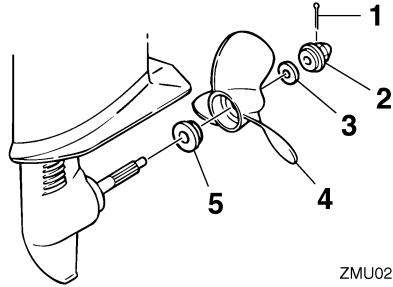

1. Contrapino
2. Porca da hélice
3. Anilha
4. Hélice
5. Mancal de pé

3. Retire a hélice e a anilha de encosto.

PMU30673

Instalação da hélice

PMU39324

Modelos com estrias

PCM00502

ADVERTÊNCIA


Use um contrapino novo e dobre firmemente as extremidades. Caso contrário, a hélice pode soltar-se em funcionamento e perder-se.

1. Aplique o lubrificante D da Yamaha (lubrificante anticorrosivo) no veio da hélice.
2. Instale a anilha de encosto e a hélice no veio da hélice. **ADVERTÊNCIA: Certifique-se de colocar a anilha de encosto antes de instalar a hélice, caso contrário, a caixa inferior e o cubo da hélice podem sofrer danos.** [PCM01882]
3. Instale a anilha e aperte a porca da hélice até esta ficar fixa.

Manutenção

4. Alinhe o orifício da porca da hélice com o do veio da hélice. Introduza um novo contrapino nos orifícios e dobre as extremidades do contrapino.
ADVERTÊNCIA: Não volte a usar o contrapino. Caso contrário, a hélice pode soltar-se em funcionamento.

[PCM01892]

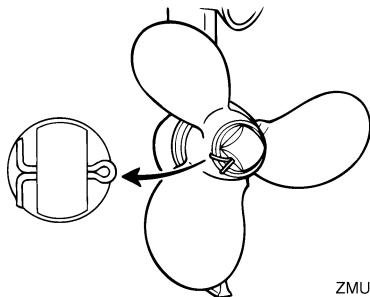

ZMU02185

OBSERVAÇÃO:

Se o orifício da porca da hélice não alinhar com o do veio da hélice depois de apertar a porca da hélice, aperte-a ou desaperte-a mais até alinhar os orifícios.

PMU39785

Mudança do óleo de engrenagens


PWM02351



Certifique-se de que o motor fora de bordo está bem preso ao painel de popa ou a um suporte estável. Se o motor fora de bordo cair acidentalmente pode provocar ferimentos graves.

1. Coloque o motor fora de bordo na posição vertical (não inclinado).
2. Ponha um recipiente adequado debaixo da caixa de engrenagens.
3. Retire o parafuso de escoamento do óleo de engrenagens e a junta.


F2.5A

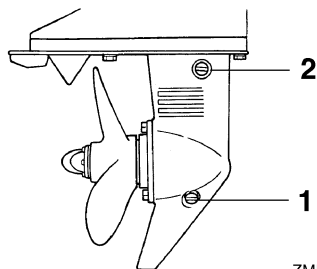

ZMU02186

1. Parafuso para escoamento de óleo de engrenagens
2. Obturador de nível do óleo

F4B, F5A, F6C

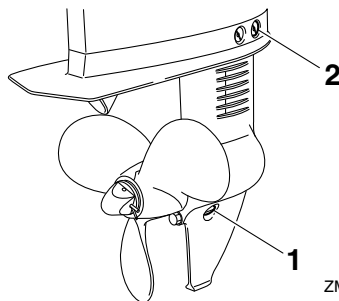

ZMU06779

1. Parafuso para escoamento de óleo de engrenagens
 2. Obturador de nível do óleo
4. Retire o obturador de nível do óleo e a junta para escoar completamente o óleo.

ADVERTÊNCIA: Inspeccione o óleo de engrenagens usado depois de o ter escoado. Se o óleo de engrenagens tiver aspecto leitoso ou contiver água ou uma quantidade excessiva de partículas metálicas, a caixa de engrenagens pode estar danificada. Consulte o concessionário Yamaha para inspecionar e reparar o motor fora de bordo. [PCM00714]

OBSERVAÇÃO:

No que se refere ao despejo de óleo usado, consulte o concessionário Yamaha.

- Utilizando um dispositivo de enchimento flexível ou pressurizado, injecte óleo de engrenagens pelo orifício do parafuso de escoamento do óleo de engrenagens.

Óleo de engrenagens recomendado:

Óleo para engrenagem cônica

Tipo de óleo de engrenagens recomendado:

SAE 90 API GL-4

Quantidade de óleo de engrenagens:


F2.5AMH 0.075 L (0.079 US qt, 0.066 Imp.qt)

F4BMH 0.100 L (0.106 US qt, 0.088 Imp.qt)

F5AMH 0.100 L (0.106 US qt, 0.088 Imp.qt)


F6CMH 0.100 L (0.106 US qt, 0.088 Imp.qt)

F2.5A

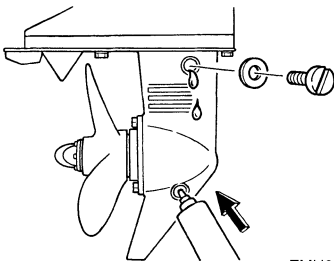

ZMU02187

F4B, F5A, F6C

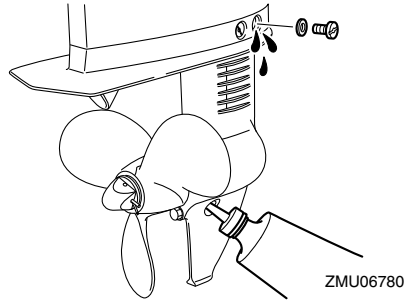

- Coloque uma nova junta no obturador de nível do óleo. Quando o óleo começa a sair do orifício do obturador de nível do óleo, introduza e aperte o obturador de nível do óleo.

Força de aperto:

9 Nm (0.92 kgf-m, 6.6 ft-lb)

- Coloque uma nova junta no parafuso de escoamento do óleo de engrenagens. Introduza e aperte o parafuso de escoamento do óleo de engrenagens.

Força de aperto:

9 Nm (0.92 kgf-m, 6.6 ft-lb)

PMU39333

Inspecção e substituição do zinco (externo)

Os motores fora de bordo Yamaha estão protegidos da corrosão por um zinco sacrificial. Inspeccione periodicamente o zinco externo. Retire a sujeira da superfície do zinco. Para a substituição do zinco externo, consulte o concessionário Yamaha.


PCM00721

ADVERTÊNCIA

Não pinte os zínco, porque perderiam eficácia.

Manutenção


F2.5A

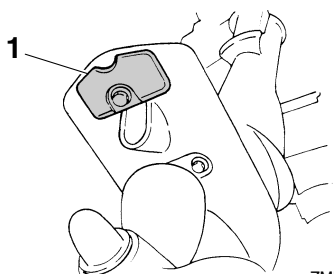

ZMU07374

1. Zinco

F4B, F5A, F6C

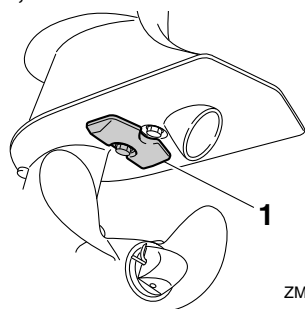

ZMU06781

1. Zinco

PMU39524

Resolução de problemas

A presente secção descreve as causas mais prováveis e as soluções para os problemas, nomeadamente os referentes aos sistemas de alimentação, compressão e ignição, arranque deficiente e perda de controlo. É possível que alguns dos elementos constantes desta secção não se apliquem ao seu modelo.

Se o motor fora de bordo precisar de conserto, leve-o ao concessionário Yamaha.

O motor não arranca.

P. O depósito de combustível está vazio?

R. Encha o depósito de combustível limpo e puro.

P. O combustível está contaminado ou deteriorado?

R. Encha o depósito de combustível limpo e puro.

P. O filtro de combustível está obstruído?

R. Limpe ou substitua o filtro.

P. A bomba de combustível está avariada?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

P. A vela de ignição está suja ou é de tipo incorrecto?

R. Inspeccione a vela de ignição. Limpe ou substitua pelo tipo recomendado.

P. A calota da vela de ignição está mal colocada?

R. Verifique e volte a colocar a calota.

P. A cablagem da vela de ignição está danificada ou mal ligada?

R. Examine se os fios estão gastos ou partidos. Aperte as ligações soltas. Substitua os fios gastos ou partidos.

P. O sistema eléctrico está avariado?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

P. A pinça está instalada no cordão de fecho do motor (esticador)?

R. Instale a pinça no interruptor de fecho do motor.

P. Os componentes internos do motor estão danificados?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

O motor funciona mal em marcha lenta ou afoga.

P. O sistema de alimentação está obstruído?

R. Verifique se as condutas de injeção do combustível estão comprimidas ou torcidas ou se existem outras obstruções no sistema de alimentação.

P. O combustível está contaminado ou deteriorado?

R. Encha o depósito de combustível limpo e puro.

P. O filtro de combustível está obstruído?

R. Limpe ou substitua o filtro.

P. O sistema eléctrico está avariado?

R. Mandar consertar no concessionário Yamaha.

Resolução de problemas

P. A folga da vela de ignição é incorrecta?

R. Substitua a vela de ignição.

P. A cablagem da vela de ignição está danificada ou mal ligada?

R. Examine se os fios estão gastos ou partidos. Aperte as ligações soltas. Substitua os fios gastos ou partidos.

P. Está a utilizar óleo de motor não recomendado?

R. Verifique e substitua o óleo pelo tipo recomendado.

P. O termóstato está avariado ou bloqueado?

R. Mandê consertar no concessionário Yamaha.

P. As regulações do carburador são incorrectas?

R. Mandê consertar no concessionário Yamaha.

P. A bomba de combustível está avariada?

R. Mandê consertar no concessionário Yamaha.

P. O parafuso do respiradouro está apertado?

R. Desaperte o parafuso do respiradouro.

P. O botão da admissão do ar está aberto?

R. Coloque na posição inicial.

P. O carburador está obstruído?

R. Mandê consertar no concessionário Yamaha.

P. A ligação do combustível está incorrecta?

R. Ligue correctamente.

P. A regulação do cabo do acelerador manual é incorrecta?

R. Mandê consertar no concessionário Yamaha.

O motor perde potência.

P. A hélice está danificada?

R. Mandê consertar ou substitua a hélice.

P. O passo ou o diâmetro das pás é incorrecto?

R. Instale a hélice correcta para a velocidade (r/min) recomendada para o motor fora de bordo.

P. O ângulo de compensação é incorrecto?

R. Regule o ângulo de compensação para ganhar eficiência.

P. O motor fora de bordo está montado no painel de popa à altura incorrecta?

R. Corrija a altura do motor fora de bordo no painel de popa.

P. O casco do barco tem acumulações marinhas?

R. Limpe o casco do barco.

P. A vela de ignição está suja ou é de tipo incorrecto?

R. Inspeccione a vela de ignição. Limpe ou substitua pelo tipo recomendado.

P. Estão algas ou outros corpos estranhos emaranhados na caixa das engrenagens?

R. Remova os corpos estranhos e limpe a unidade inferior.

P. O sistema de alimentação está obstruído?

R. Verifique se as condutas de injeção do combustível estão comprimidas ou torcidas

Resolução de problemas

ou se existem outras obstruções no sistema de alimentação.

P. O filtro de combustível está obstruído?

R. Limpe ou substitua o filtro.

P. O combustível está contaminado ou deteriorado?

R. Encha o depósito de combustível limpo e puro.

P. A folga da vela de ignição é incorrecta?

R. Substitua a vela de ignição.

P. A cablagem da vela de ignição está danificada ou mal ligada?

R. Examine se os fios estão gastos ou partidos. Aperte as ligações soltas. Substitua os fios gastos ou partidos.

P. O sistema eléctrico está avariado?

R. Mandé consertar no concessionário Yamaha.

P. Está a utilizar combustível não recomendado?

R. Substitua pelo combustível recomendado.

P. Está a utilizar óleo de motor não recomendado?

R. Verifique e substitua pelo óleo recomendado.

P. O termóstato está avariado ou bloqueado?

R. Mandé consertar no concessionário Yamaha.

P. O parafuso do respiradouro está apertado?

R. Desaperte o parafuso do respiradouro.

P. A bomba de combustível está avariada?

R. Mandé consertar no concessionário Yamaha.

P. A ligação do combustível está incorrecta?

R. Ligue correctamente.

O motor vibra excessivamente.

P. A hélice está danificada?

R. Mandé consertar ou substitua a hélice.

P. O veio da hélice está danificado?

R. Mandé consertar no concessionário Yamaha.

P. Estão algas ou outros corpos estranhos emaranhados na hélice?

R. Retire e limpe a hélice.

P. O eixo de direcção está solto ou danificado?

R. Mandé consertar no concessionário Yamaha.

PMU29434

Medidas provisórias em situação de emergência

PMU29442

Danos por colisão


PWM00871



A ocorrência de uma colisão em marcha ou com o barco aparelhado para reboque pode danificar seriamente o motor fora de bordo e torná-lo inseguro.

Se o motor fora de bordo colidir com um objecto na água, siga o procedimento seguinte.

Resolução de problemas

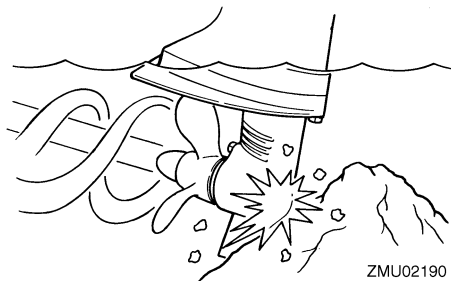

1. Pare imediatamente o motor.
2. Inspeccione os danos no sistema de comando e em todos os componentes. Inspeccione igualmente os danos no barco.
3. Quer haja danos quer não, rume para o porto mais próximo a baixa velocidade e com o maior cuidado.
4. Peça ao concessionário Yamaha que inspeccione o motor fora de bordo, antes de o voltar a pôr em marcha.

PMU43681

O motor de arranque não funciona

Quando o mecanismo do motor de arranque não funciona (o motor não é accionado com o motor de arranque), o motor pode ser posto em marcha com a corda de arranque de emergência.

PMU42922

Arranque com o motor de emergência F2.5A

PWM01453




AVISO

- Use este procedimento exclusivamente em situação de emergência para regressar ao porto mais próximo a fim de consertar o motor.
- Verifique que a alavanca do comando à distância está em ponto morto. Caso contrário, o barco pode pôr-se inesperadamente em marcha, com o consequente risco de acidente.


- Prenda firmemente o cordão de fecho do motor ao seu vestuário, ou enrole-o à volta do braço ou da perna enquanto operar o barco.
- Não prenda o cordão a roupa susceptível de se rasgar. Não passe o cordão por locais onde possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar.
- Evite puxar acidentalmente o cordão durante o funcionamento normal. A diminuição da potência do motor traduz-se na perda do comando do barco. Além disso, o barco, sem a potência do motor, abrandará a velocidade muito rapidamente, com o risco, para as pessoas e para os objectos a bordo, de serem projectados para a frente.
- Verifique que não está ninguém atrás antes de puxar a corda de arranque. Esta pode chicotear e ferir alguém.
- Um volante rotativo desprotegido reveste grande perigo. Quando puser o motor em marcha afaste peças soltas de roupa e outros objectos. Ao utilizar a corda de arranque de emergência siga sempre as presentes instruções. Não toque no volante ou noutras partes móveis com o motor em marcha. Não instale o mecanismo de arranque ou o capot superior com o motor em marcha.
- Ao pôr o motor em marcha ou quando o manipular, não toque na bobina de ignição, no cabo da vela de ignição, no terminal das velas de ignição ou noutros componentes eléctricos. Corre o risco de sofrer uma descarga eléctrica.

1. Retire o capot superior.
2. Retire os pernos do depósito de combustível.


Resolução de problemas

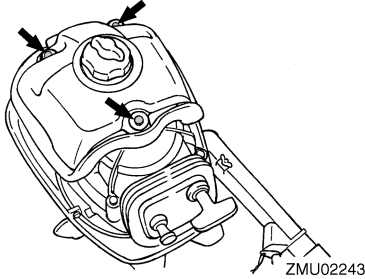


3. Retire os pernos da carcaça do motor de arranque.

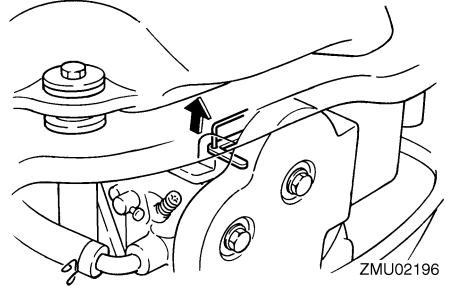


7. Retire a carcaça do motor de arranque, puxando-a na sua direcção.

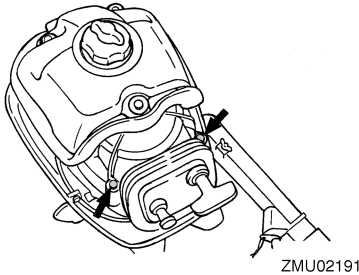


4. Ao mesmo tempo que levanta o depósito de combustível, retire o perno da carcaça do motor de arranque.
5. Retire a argola.

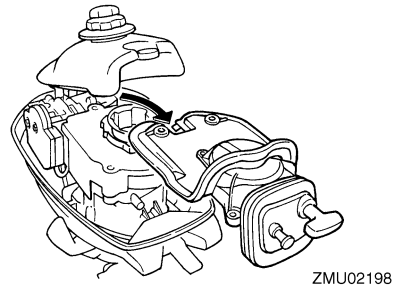

8. Instale o suporte do depósito de combustível com os pernos.

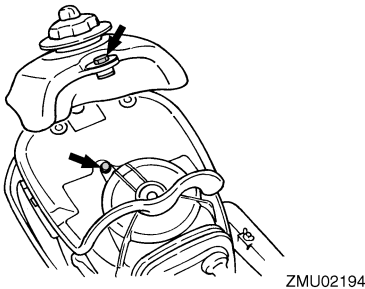


6. Ao mesmo tempo que levanta a carcaça do motor de arranque, desligue o fio condutor da admissão do ar do carburador.

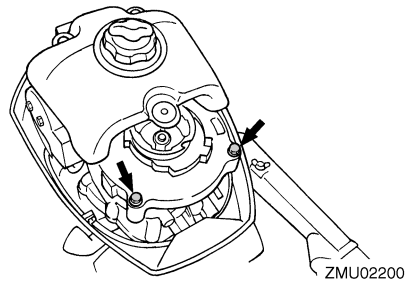


9. Instale 2 pernos na parte traseira do depósito de combustível.

Resolução de problemas

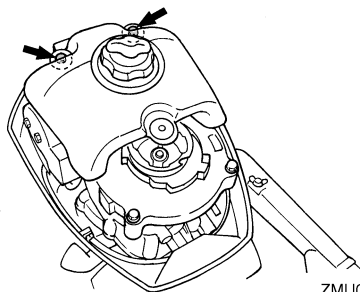

ZMU02244

10. Prepare o motor para arrancar; consulte a página 44. Confirme que o motor está em ponto morto e que a pinça está presa ao interruptor de fecho do motor.
11. Rode a alavanca no carburador para ativar o sistema de admissão do ar quando o motor está frio. Depois de o motor arrancar, volte a colocar a alavanca na posição inicial.

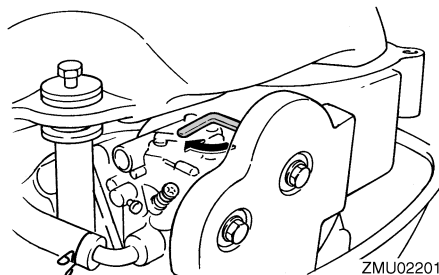

ZMU02201


12. Ao mesmo tempo que levanta o depósito de combustível, introduza a extremidade da corda de arranque de emergência que tem um nó na ranhura situada no rotor do volante e enrole a corda à volta do volante várias vezes no sentido dos ponteiros do relógio.

OBSERVAÇÃO:

Se a corda for muito comprida, quando a enrolar à volta do volante, encurte-a no punho.

13. Puxe lentamente a corda até sentir resistência.

14. Puxe com força para arrancar e pôr o motor em marcha. Repita, se necessário.

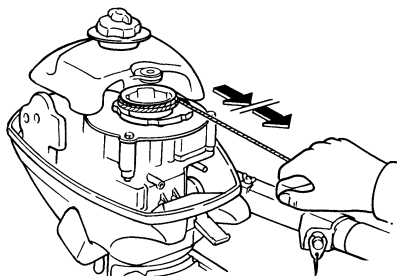

ZMU02203

F4B, F5A, F6C

PWM02362



AVISO


- Use este procedimento exclusivamente no arranque com o motor de emergência para regressar ao porto mais próximo para reparação.
- Quando é usada a corda de arranque de emergência para accionar o motor, o sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada não funciona. Confirme que a alavanca das mudanças está em ponto morto. Caso contrário, o barco pode pôr-se inesperadamente em marcha, com o conseqüente risco de acidente.
- Prenda firmemente o cordão de fecho do motor ao seu vestuário, ou enrole-o à volta do braço ou da perna enquanto operar o barco.
- Não prenda o cordão a roupa susceptível de se rasgar. Não passe o cordão por locais onde possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar.
- Evite puxar acidentalmente o cordão durante o funcionamento normal. A diminuição da potência do motor traduz-se na perda do comando do barco. Além disso, o barco, sem a potência do

Resolução de problemas

motor, abrandará a velocidade muito rapidamente, com o risco, para as pessoas e para os objectos a bordo, de serem projectados para a frente.


- Certifique-se que não está ninguém atrás antes de puxar a corda de arranque. A corda pode chicotear e causar ferimentos.
- Um volante rotativo desprotegido reveste grande perigo. Quando puser o motor em marcha afaste peças soltas de roupa e outros objectos. Ao utilizar a corda de arranque de emergência siga sempre as presentes instruções. Não toque no volante ou noutras partes móveis com o motor em marcha. Não instale o mecanismo de arranque ou o capot superior com o motor em marcha.
- Ao pôr o motor fora de bordo em marcha ou quando o manipular, não toque na bobina de ignição, no cabo da vela de ignição, no terminal das velas de ignição ou noutros componentes eléctricos. Corre o risco de sofrer uma descarga eléctrica.

Antes de executar o procedimento seguinte, leia a placa do arranque de emergência no motor de arranque manual/tampa do magneto a volante.

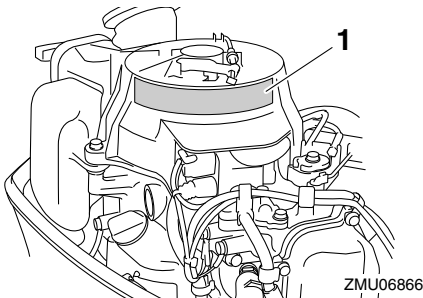


1. Placa do arranque de emergência

1. Accione a alavanca das mudanças para a posição de ponto morto.

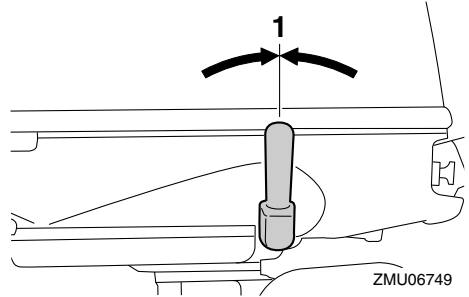


1. Posição de ponto morto
2. Retire o capot superior.
3. Desaperte a porca e, a seguir, desligue o cabo do sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada.

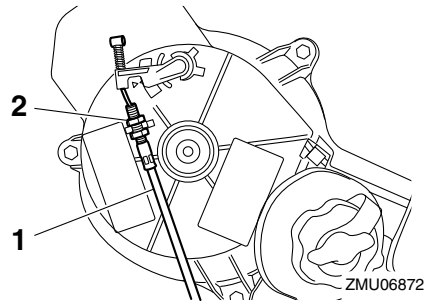


1. Cabo de segurança contra o arranque com marcha engatada
2. Porca
4. Retire o motor de arranque manual/tampa do magneto a volante removendo os pernos.

Resolução de problemas

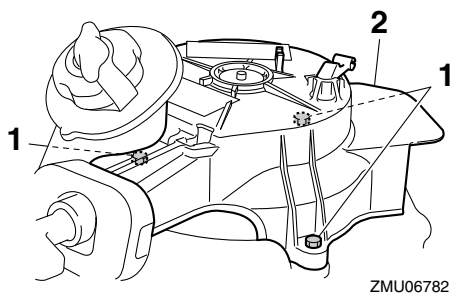


ZMU06782

1. Pernos
2. Motor de arranque manual/tampa do magneto a volante
5. Volte a instalar 2 pernos para prender o depósito de combustível.

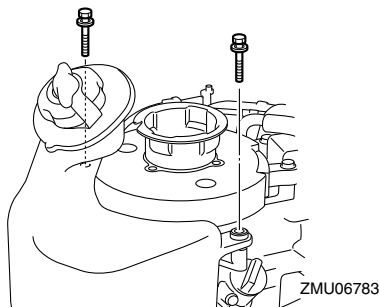

ZMU06783


6. Introduza a extremidade da corda de arranque de emergência que tem um nó na ranhura situada no magneto a volante e enrole a corda várias vezes à volta do magneto a volante no sentido dos ponteiros do relógio.

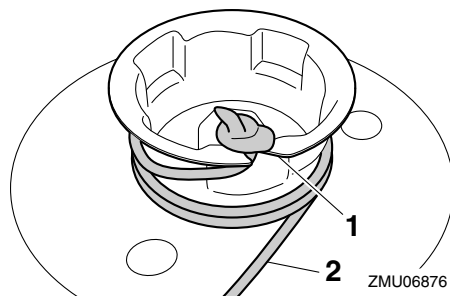

ZMU06876


1. Ranhura
2. Corda de arranque de emergência

7. Prenda firmemente o cordão de fecho do motor ao seu vestuário, ou enrole-o à volta do braço ou da perna. A seguir, instale a pinça existente na outra extremidade do cordão no interruptor de fecho do motor.

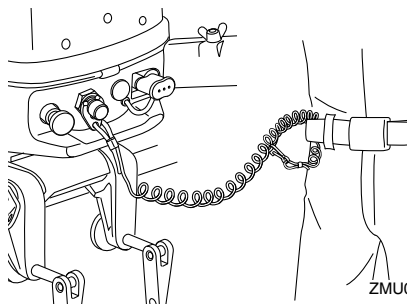


ZMU06744

8. Alinhe a marca de início do motor "O" no punho de comando do acelerador com a ranhura no punho de comando.

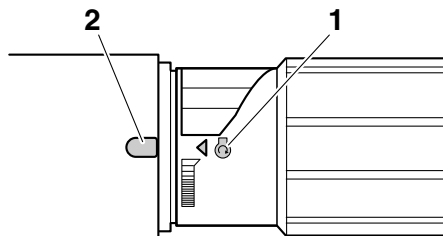


ZMU06808

1. Marca de início "O"
2. Ranhura
9. Puxe com força para arrancar e pôr o motor em marcha.

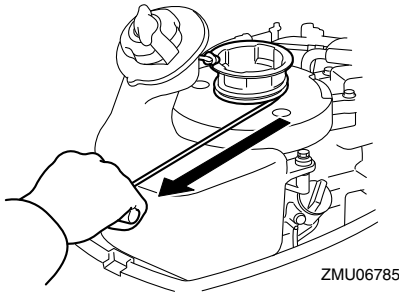

OBSERVAÇÃO:

Se o motor não arrancar depois de várias tentativas, puxe para fora o botão da admissão do ar.

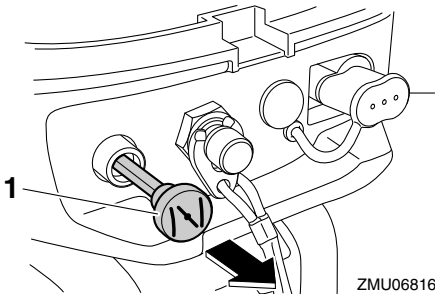

1. Botão da admissão do ar

PMU33502

Tratamento de motor submerso

Face à submersão do motor fora de bordo, leve-o imediatamente ao concessionário Yamaha. Caso contrário, a corrosão pode começar quase imediatamente.

ADVERTÊNCIA: Não tente ligar o motor fora de bordo antes de este ter sido completamente inspeccionado. [PCM00402]

Índice remissivo

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| A | | | |
| Abastecimento de combustível..... | 40 | Depósito de combustível (depósito de combustível integrado)..... | 19 |
| Alavanca das mudanças..... | 23 | Depósito de combustível (depósito de combustível portátil) (F4B, F5A, F6C)..... | 20 |
| Alavanca de fecho do capot..... | 29 | Descarga eléctrica..... | 1 |
| Alavanca de sustentação da inclinação (F2.5A)..... | 28 | Diagrama de componentes..... | 18 |
| Altura de montagem..... | 31 | E | |
| Aquecimento do motor..... | 48 | Emergência, medidas provisórias em situação de..... | 88 |
| Armazenamento do motor fora de bordo..... | 64 | Envio de combustível..... | 42 |
| Arranque com o motor de emergência..... | 89 | Equipamento de emergência..... | 17 |
| Arranque do motor..... | 44 | Especificações..... | 12 |
| Água de refrigeração..... | 47 | Evitar colisões..... | 3 |
| Água pouco profunda (F4B, F5A, F6C)..... | 59 | Exposição a gasolina e derrames..... | 1 |
| Álcool e drogas..... | 2 | F | |
| B | | Filtro de combustível, verificação..... | 77 |
| Banhistas..... | 2 | Fixação do motor fora de bordo..... | 32 |
| Barra de sustentação da inclinação (F4B, F5A, F6C)..... | 28 | Funcionamento do motor..... | 42 |
| Botão da admissão do ar..... | 25 | Funções de comando, verificação..... | 36 |
| Botão de paragem do motor | 25 | G | |
| C | | Gasolina..... | 1, 16 |
| Capot superior, instalação..... | 38 | H | |
| Capot superior, remoção..... | 35 | Haste de compensação (pino de inclinação)..... | 27 |
| Carga excessiva..... | 2 | Hélice..... | 1 |
| Coletes salva-vidas..... | 2 | Hélice, instalação..... | 82 |
| Compensação do motor fora de bordo..... | 52 | Hélice, remoção..... | 82 |
| Condições operacionais difíceis..... | 70 | Hélice, verificação..... | 81 |
| Conectores e condutores, verificação..... | 81 | I | |
| Cordão de fecho do motor (esticador)..... | 1, 37 | Inclinação para cima e para baixo..... | 55 |
| Cordão de fecho do motor (esticador) e pinça..... | 24 | Indicador de potência..... | 23 |
| D | | Interruptores de paragem..... | 48 |
| Danos por colisão..... | 88 | L | |
| Declaração de conformidade da CE (DoC) | 4 | Lavagem com tampão da conduta (opcional) (F4B, F5A, F6C)..... | 68 |
| | | Lavagem em depósito de prova..... | 65 |
| | | Leis e regulamentos..... | 3 |
| | | Leitura de manuais e placas..... | 6 |

Índice remissivo

| | | | |
|--|--------|---|----|
| Limpeza do motor fora de bordo..... | 69 | Ponto morto, verificação..... | 77 |
| Lubrificação..... | 69, 74 | Potência nominal do barco em cavalos- vapor..... | 14 |
| M | | Preparação dos passageiros..... | 3 |
| Manete de potência | 23 | Primeira utilização..... | 34 |
| Manivela de arranque manual..... | 26 | Publicações náuticas..... | 3 |
| Manutenção periódica..... | 70 | Punho de comando | 22 |
| Mecanismo de bloqueio da inclinação (F4B, F5A, F6C)..... | 27 | R | |
| Modificações..... | 2 | Registo dos números de identificação..... | 4 |
| Monóxido de carbono..... | 2 | Regulador da aceleração por fricção... .. | 24 |
| Montagem do motor fora de bordo..... | 14, 30 | Regulador da direcção por fricção..... | 27 |
| Motor fora de borda (superfície pintada), verificação..... | 70 | Requisitos de bateria (F4B, F5A, F6C)..... | 15 |
| Motor fora de borda submergido..... | 94 | Requisitos de combustível..... | 16 |
| Motor, verificação..... | 38 | Requisitos de eliminação do motor fora de bordo..... | 17 |
| Mudança de velocidade..... | 49 | Requisitos de instalação..... | 14 |
| Mudança de velocidade (verificações depois do aquecimento do motor).... | 48 | Requisitos de óleo de motor..... | 16 |
| N | | Resolução de problemas..... | 86 |
| Navegação marítima ou noutras condições..... | 60 | Rodagem do motor..... | 34 |
| Nível de combustível..... | 35 | Rótulo CE | 4 |
| Número de série do motor fora de bordo..... | 4 | S | |
| O | | Segurança de navegação..... | 2 |
| O motor de arranque não funciona..... | 89 | Segurança do motor fora de bordo..... | 1 |
| Óleo de engrenagens, mudança..... | 83 | Seleção de hélice..... | 15 |
| Óleo de motor..... | 37 | Sistema de alimentação..... | 35 |
| Óleo de motor, abastecimento..... | 34 | Sistema de segurança contra o arranque com marcha engatada (F4B, F5A, F6C)..... | 15 |
| Óleo de motor, mudança..... | 77 | Sobresselentes..... | 70 |
| P | | T | |
| Paragem do barco..... | 50 | Tabela de manutenção 1..... | 71 |
| Paragem do motor..... | 50 | Tabela de manutenção 2..... | 73 |
| Passageiros..... | 2 | Tampão da ligação de combustível (F4B, F5A, F6C)..... | 26 |
| Peças quentes..... | 1 | Tempo..... | 3 |
| Peças rotativas..... | 1 | Tinta anti-incrustante..... | 17 |
| Pega de transporte..... | 29 | Torneira de combustível..... | 21 |
| Perdas de combustível, verificação de..... | 36 | Transporte e armazenamento do motor fora de bordo..... | 61 |
| Placas de aviso | 6, 9 | Transporte/desmontagem do motor fora de bordo..... | 62 |

Índice remissivo

V

| | |
|--|----|
| Vela de ignição, limpeza e regulação..... | 76 |
| Verificações antes de pôr o motor em marcha..... | 35 |
| Verificações depois de pôr o motor em marcha..... | 47 |
| Verificações depois do aquecimento do motor..... | 48 |

Z

| | |
|--|----|
| Zinco (externo), inspecção ou substituição..... | 84 |
|--|----|



Impresso em França
Janeiro 2014–0.3 × 1 CR